Bang&Olufsen

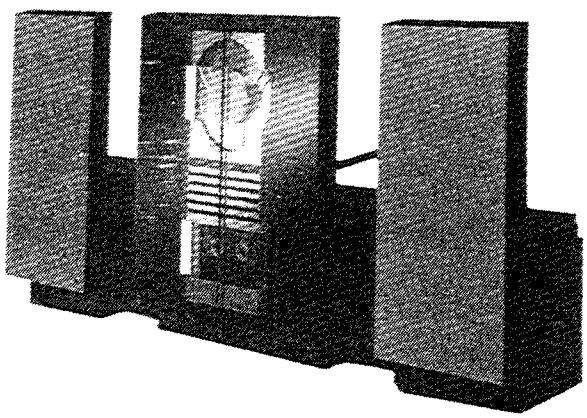

Beosystem 2500

Type 2701, 2702, 2703, 2704
2705, 2706, 2707, 2708,
2709, 2710

Beocenter 2500

Type 2601, 2602, 2603, 2604,
2605, 2606, 2607, 2608,
2609, 2610

Beolab 2500

Type 6201, 6202, 6203, 6204,
6205

Beocenter 2300

Type 2611, 2612 2613, 2614,
2615, 2616, 2617, 2618,
2619, 2620

SERVICEANVISNING
SERVICE MANUAL

Bang & Olufsen

INDHOLD

Moduloversigt 1

Tekniske specifikationer 1
Transformer forbindelser 1-4

Diagrammer 2
Stikoversigt 2-1
SMD komponentplacering 2-15
Blokdiagrammer 2-20

Elektrisk stykliste 3

Mekanisk stykliste 4

Justeringer 5
HF 5-1
Båndoptager 5-4
CD 5-10
Beolab 2500 5-12

Adskillelse 6

Reparationstips 7
Udskiftning af CD-løbeværk 7-1
Gearkasse for CD-klampe 7-1
Udskiftning af båndoptager 7-2
Snorsystem 7-2
Afmontering af PCB 94 7-4
Testfunktioner 7-5
IC oversigt CD 7-8
IR door sensors 7-14
Beolab 2500 7-14
Slutafprøvning 7-15

Isolationstest 8

CONTENTS

Survey of modules 1

Technical specifications 1
Wiring of transformer 1-4

Diagrams 2
Wiring diagram 2-1
SMD components 2-15
Block diagrams 2-20

List of electrical parts 3

List of mechanical parts 4

Adjustments 5
RF 5-1
Tape recorder 5-4
CD 5-10
Beolab 2500 5-12

Dismantling 6

Repair tips 7
Replacement of CD-transport mechanism 7-1
Gearbox for CD-clamp 7-1
Replacement of tape recorder 7-2
Wire system 7-2
Dismantling of PCB 94 7-4
Test functions 7-5
IC survey CD 7-11
IR door sensors 7-14
Beolab 2500 7-14
Final testing 7-16

Insulation test 8

Bang & Olufsen

1 FM/AM, RF, IF decoder ..... diagr. A page 2-2

2 Pre. Amp. ..... diagr. B page 2-3

2 Power supply ..... diagr. C page 2-4

3 Microcomputer ..... diagr. F page 2-7

4 Keyboard ..... diagr. G page 2-8

5 Display ..... diagr. G page 2-8

6 IR Transceiver and door sensors ..... diagr. H page 2-9

7 Tape data control ..... diagr. C page 2-4

7 Tape AF and control ..... diagr. D page 2-5

7 Dolby and tape type logic ..... diagr. E page 2-6

8 CD servo motor system and disc detector ..... diagr. I page 2-10

8 CD decoder ..... diagr. J page 2-11

9 Light and motor control ..... diagr. K page 2-12

10 RDS ..... diagr. L page 2-13

17 Tuner ..... page 1-11

18 Headphone ..... diagr. B page 2-3

20 Disc detector ..... diagr. I page 2-10

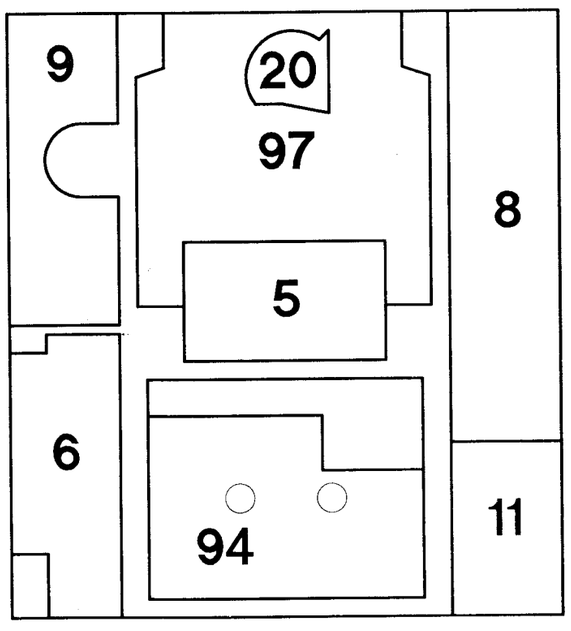

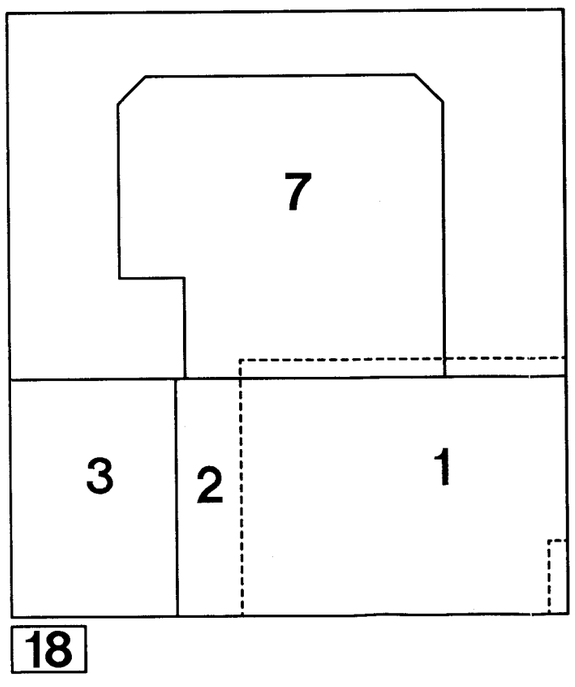

Beocenter 2500

1-1

1-1

21 Transformer PCB ..... diagr. M page 2-14

22 Active crossover network and power amplifier ..... diagr. M page 2-14

23 Bass level adjustment ..... diagr. M page 2-14

24 Treble level adjustment ..... diagr. M page 2-14

25 NTC ..... diagr. M page 2-14

26 ON/Standby ..... diagr. M page 2-14

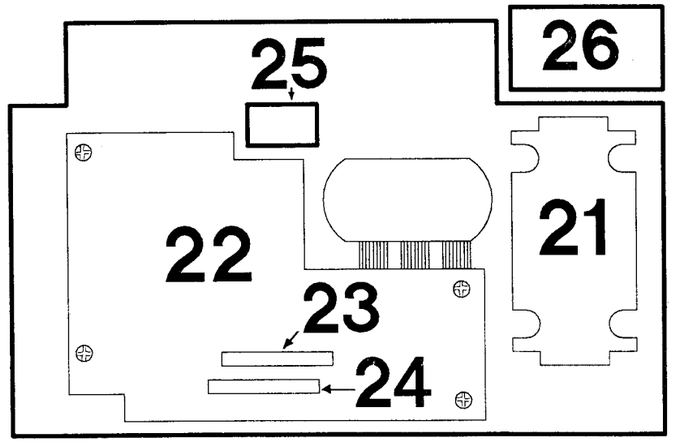

Beolab 2500

1-2

1-2

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Beocenter 2500	
With FM range	Type 2601 (EU), 2602 (GB),
	2603 (USA-CDN), 2604 (JAP), 2605 (AUS)
With FM and AM range	Type 2606 (EU), 2607 (GB),
	2608 (USA-CDN), 2609 (JAP), 2610 (AUS)
Operation	Direct keypad
Recommended terminal	Beolink 5000, two-way
	Beolink 7000, two-way, interactive
	Beolink 1000, one-way
Finish	Black, aluminium, light grey
Amplifier	Power amplifier in Beolab 2500
	Refer to tech. spec. on Beolab 2500
Preamplifier section:	
Total harmonic distortion IHF	<0.1%/1 kHz
Response vs. frequency:	
AUX in	10-20,000 Hz ±1 dB
Input sensitivity/impedance:	
AUX	100 mV
Input impedanc, AUX	110 kΩ
Max. input signal, AUX	2.5 V
Signal-to-noise ratio:	
AUX, A-weighted	>80 dB
Channel separation 10 kHz, AUX	>60 dB
Output:	
Headphones	Max. 10 V/220 Ω
Bass control at 40 Hz	±10 dB
Treble control at 12,500 Hz	±8 dB
Tuner, FM section:	
FM range	87.5-108 MHz
FM aerial impedance	75 Ω
Usable sensitivity mono	14 dBf-1.4µV
Usable sensitivity stereo	19 dBf-2.5µV
50 dB quieting sensitivity mono	19 dBf-2.5µV
50 dB quieting sensitivity stereo	40 dBf-28µV
Signal-to-noise ratio 65 dBf mono	75 dB
Signal-to-noise ratio 65 dBf stereo	70 dB
Frequency response, stereo	30-15,000 Hz +1/-3 dB
Distortion at 65 dBf mono	0.3%
Distortion at 65 dBf stereo	0.3%
Intermodulation mono	0.1%
Intermodulation stereo	0.1%
Capture ratio	1.7 dB
Adjacent channel selectivity	6 dB
Alternate channel selectivity	62 dB
Spurious response	100 dB
Image response ratio	80 dB
IF response ratio	80 dB
AM suppression	57 dB
Stereo channel separation	40 dB
Subcarrier product rejection	50 dB, stereo
Tuner, AM section:	
AM range	LW 150-350 kHz
	MW 520-1610 kHz
LW sensitivity 20 dB S/N ratio	80 µV/200 kHz
MW sensitivity 20 dB S/N ratio	60 µV/1000 kHz
Number of programmes	2x20
Tape recorder section:	
Compact cassette	C46-C120
Tape recording system	HX PRO
Tape transport	Auto Reverse
Search system	Auto Track
Record level	Auto Record Level
Noise reduction	Dolby B
Tape switch	Auto ferro/chrome/metal
Tape head	Amorphous
Wow and flutter, DIN	<0.15%
Wow and flutter, WRMS	<0.09%
Speed deviation	<±1.5%
Fast forward and rewind	95 sec./C60
Frequency range chrome	30-16,000 Hz ±3 dB
Signal-to-noise ratio IEC/DIN:	
Metal	>54 dB
Chroms	>56 dB
Ferro	>54 dB
Driveability 10,000 Hz, metal	0 dB
Driveability 10,000 Hz, chrome/ferro	-7 dB
Distortion, ferro	<2%
Channel separation	>45 dB
Erasure	>70 dB
Erasure frequency	98 kHz
CD player:	
CD, disc types	12 cm (5"), 8 cm (3")
Frequency range	20-20,000 Hz ±0.2 dB
Signal-to-noise ratio	>95 dB/110 dB A-weighted
Dynamic range	>98 dB
Harmonic distortion	0.0025% at 0 dB
Channel separation	>100 dB
Channel difference	<0.1 dB
Converter system	2 x 16 bit, 4 x oversampling
Low pass filter analog	Bessel
Damping >20,000 Hz	>60 dB
Phase error between L and R	0 degree at 20-20,000 Hz
Connections:	
Audio Link	AUX
Power Link	Beolab speakers, 2 sockets 8-pin
Master Control Link	Via MCL 2P
Power supply	220 volts
Power frequency	50-60 Hz
Power consumption	Max. 35 watts
Dimensions W x H x D	31 x 36 x 16 cm
Weight	6.9 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Beolab 2500	Type 6201 (EU), 6202 (GB),
	6203 (USA-CDN), 6204 (JAP), 6205 (AUS)
System data:	
Frequency response	55-20,000 Hz +4-8 dB
	70-20,000 Hz ±2 dB
Sound Pressure Level	103 dB weighted noise (IEC 268-5)
	1 m/stereo/room
Input impedance	>47 kΩ
Harmonic distortion	<1%/94 dB SPL, 1 m, 250-5,000 Hz
Electronics:	
Amplifier signal-to-noise ratio	>96 dB
Active crossover network	24 dB/octave, Linkwitz/Riley
High pass filter	30 dB/octave, 50 Hz
Low frequency equalization	40-350 Hz/11 dB
Acoustics and cabinet:	
Cabinet principle	Bass Reflex
Woofer	4½" - 11 cm
Tweeter	1"-2.5 cm
Crossover frequency	2,500 Hz
Net volume	2.8 litres
Power amplifier:	
Frequency range	40-20,000 Hz +0 -1 dB
Signal-to-noise ratio	>96 dB A-weighted, max. power
Input sensitivity/impedance:	
Power Link sockets	1 V/47 kΩ
Power Link channel separation	>55 dB/10,000 Hz
Stand by function	Automatic ON-OFF
Connections:	
Power Link	8-pin socket
AC in	Male, 2-pin
AC out	Female, 2-pin, max. 2A
Power supply	220 volts
Power consumption	Max. 100 watts
Stand by	<2 watts
Total dimensions W x H x D	26 x 36 x 12 cm
Weight	6 kg
Optional accessories:	
Bracket 2500	Type 2087
RDS kit	Type 2201
Front cover, Beolab 2500	Cobalt 1603678
	Grey 1603679
	Black 1603676
	White 1603675
	Cerise 1603674
	Jade 1603673

Subject to change without notice

WIRING OF TRANSFORMER
Beocenter 2500, PCB 2
Type 2601, 2606
EU 220 V~

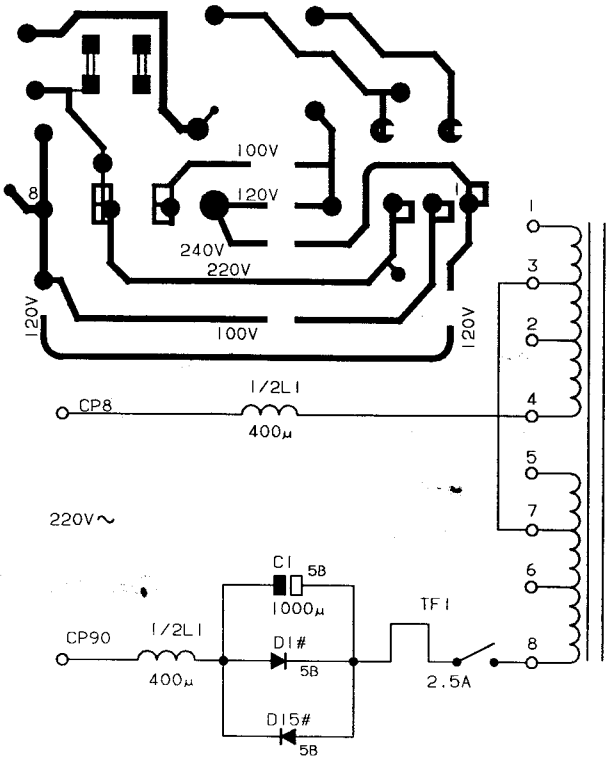

Type 2602, 2605, 2607, 2610
GB, AUS 240 V~

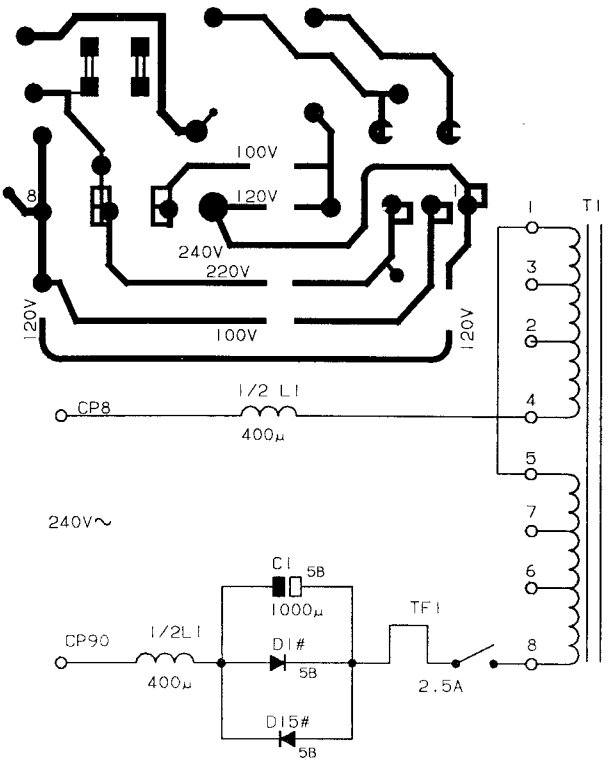

Type 2603, 2608
CND, USA 120 V~

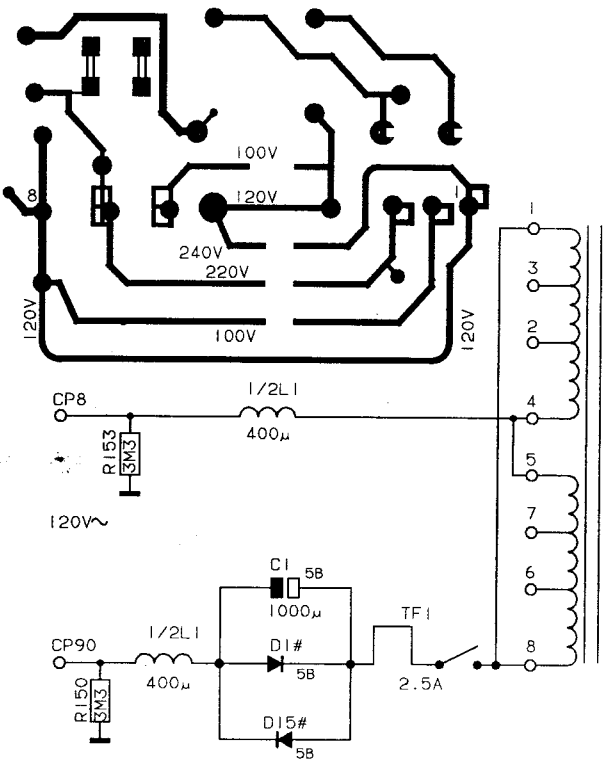

Type 2604, 2609
JPN 100 V~

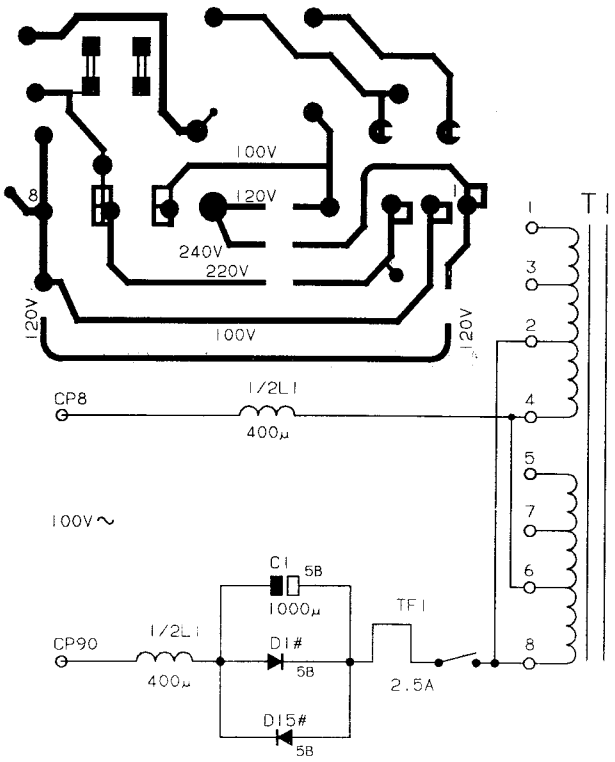

Bang&Olufsen

TRANSFORMER WIRING
BEOLAB 2500, PCB 11
Type 6201
EU 220 V~

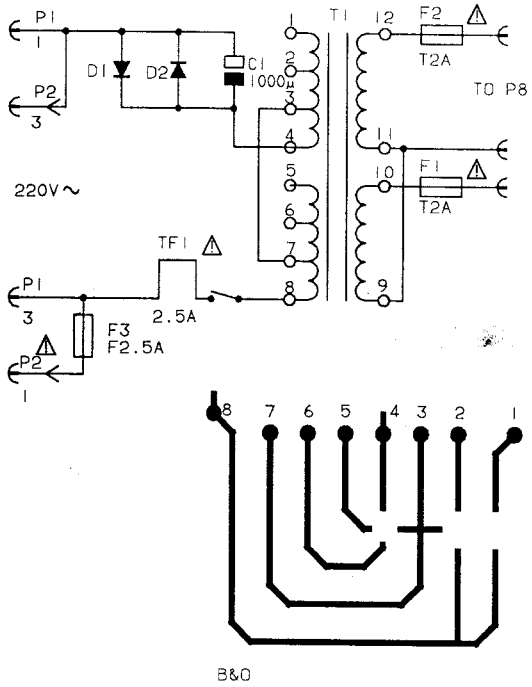

Type 6202, 6205
GB, AUS 240 V~

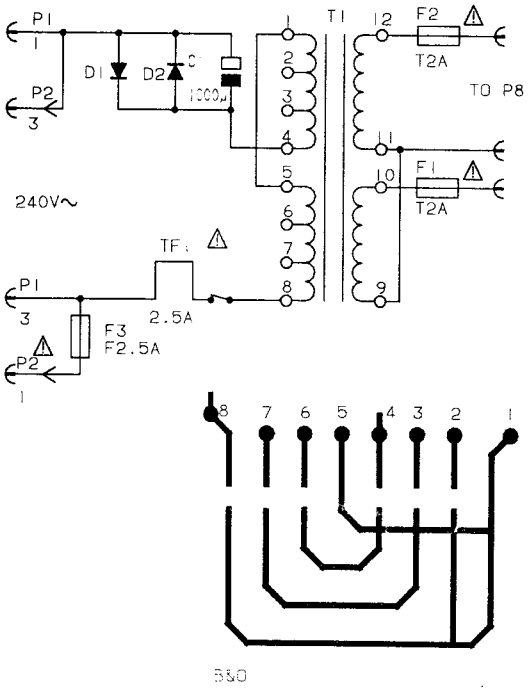

Type 6203
CDN, USA 120 V~

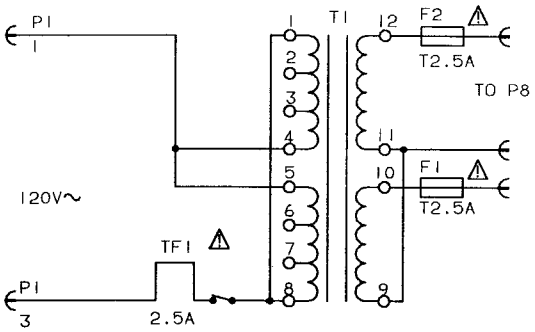

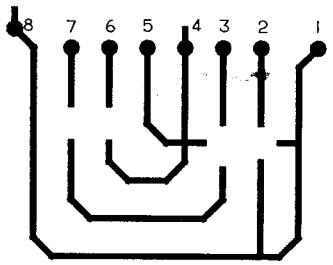

Type 6204
JPN 100 V~

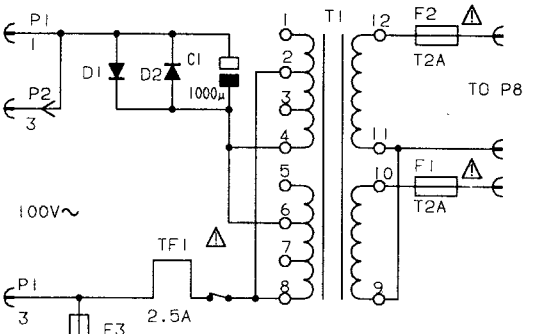

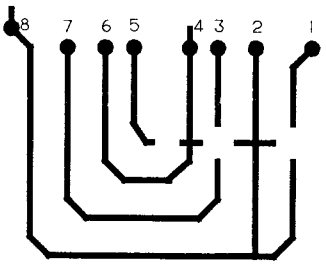

ERLÄUTERUNGEN ZUM SCHALTBILD

Auf den Schältbildern sind Typen-Nummern für Transistoren und IC's angegeben.
Wenn auf die Positionsnummer ein Stern folgt, ist die Ersatzteilnummer zu benutzen, da diese Komponente speziell ausgewählt worden ist – z.B. TR102*.

Komponentendruck und Koordinatensystem

Die größten Printplatten sind mit Komponentendruck und Koordinatensystem sowohl auf der Printals auf der Komponentenseite (Bestückungsseite) versehen.
In den Schaltbildern ist jede Komponente mit einer Koordinatennummer versehen. Diese gibt an, in welcher Koordinate auf der Printplatte die Komponente angebracht ist. Die Koordinatennummer ist in kleinerer Schrift als die der Positionsnummer angegeben.

Steuerschaltkreise

Bei gewissen Steuerschaltkreisen ist der aktive Zustand durch eine Anzeige der Funktion oder eine Buchstabenbezeichnung angegeben, z.B. $\overline{\text{ST.BY.}}$ = „low" in der Bereitsschaftsstellung oder ST.BY. = „high" in der Bereitsschaftsstellung.

Leitungsverbindungen

Die Leitungsverbindungen sind auf den Schaltbildern in „Bündeln" zusammengefaßt. Die einzelnen Leitungen sind mit einer der folgenden Code-Bezeichnungen versehen:

INTERNE VERBINDUNGEN AUF EINER SCHALTBILDSEITE

Interne Verbindungen auf einer Schaltbildseite werden mit einer Nummer angegeben. Die Biegung der Leitung zeigt, in welcher Richtung das andere Ende der Leitung sich befindet.

VERBINDUNGEN AN EINE ANDERE SCHALTBILDSEITE

SCHALTBILD A

SCHEMA A



Eine Verbindung an eine andere Schaltbildseite wird mit einer Nummer sowie einem Buchstaben des Schaltbildes, an das die Verbindung geht, angegeben.

NOTICE EXPLICATIVE DES SCHEMAS

Sur les schémas, les numéros de types sont indiquées pour les transistors et les circuits imprimés.
Si le numéro de position est suivi par un astérisque, il est impératif d'utiliser le numéro de la pièce de rechange, étant donné qu'il s'agit d'un composant spécialement sélectionné, par exemple TR102*.

Composants imprimés et système de coordonnées

Les circuits imprimés les plus grands sont munis de composants imprimés et de systèmes de coordonnées sur la côté impression et sur la côté composant.
Chaque composant figurant sur un schéma est pourvu d'un numéro de coordonnées. Ceci indique dans quelles coordonnées de la carte le component en question est situé. Les numéros de coordonnées sont écrits avec des caractères plus petites que celles des numéros de position.

Circuits de commande

Dans certains circuits de commande, l'état actif est indiqué par un terme de fonction ou par une représentation en lettres. Celle-ci peut être p.ex. $\overline{\text{ST.BY.}}$ = bas en position veille ou ST.BY. = haut en position veille.

Connexions des fils

Les connexions de fils sur les schémas sont assemblées en «faisceaux». Chaque fil est pourvu d'un des codes suivants:

CONNEXION INTERNE SUR UN COTE DU SCHEMA

Connexions internes sur une page de schéma sont indiquées par un chiffre. L'angle du fil indique la direction dans laquelle l'autre bout du fil peut être trouvé.

CONNEXION VERS UN AUTRE COTE DU SCHEMA

SCHALTBILD C

SCHEMA C



Une connexion vers une autre page de schéma est indiquée par un chiffre et par une lettre indiquant le schéma que la connexion relie.

Versorgungsspannungen

Alle Versorgungsspannungen in den Schaltbildern werden mit einem Pfeil sowie einer Indikation der Spannung angegeben.

Beispiel:
Neben der Netzspannung steht z.B. 7 CON. Dies bedeutet, daß die Versorgung an 7 Stellen auf das Schaltbild geleitet wird (7 CON. = 7 connections).

Masse-Symbole

Im Gerät werden 4 verschiedene Masse-Symbole verwendet.

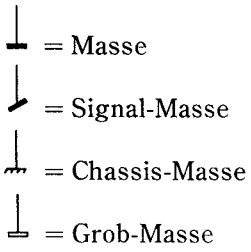

Tensions d'alimentation

Sur les schémas tous les tensions d'alimentation sont munies d'une flèche et d'une indication du voltage.

Exemple:
A côté de l'indication du voltage est indiqué p.ex. «7 CON». Cela signifie que la tension d'alimentation en question est conduite à 7 endroits sur le schéma (7 CON. = 7 connections).

Symbole concernant la masse

On utilise 4 signes différents pour indiquer la masse dans l'appareil.

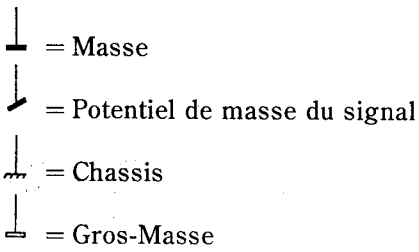

SYMBOL FÜR SICHERHEITSKOMPONENTEN

Bei der Auswechslung von Komponenten mit diesem Symbol sind Komponenten mit der gleichen Ersatznummer zu verwenden. Die neue Komponente ist in derselben Weise wie die ausgewechselte Komponente zu montieren.

SYMBOLE DES COMPOSANTS SECURITE

En remplaçant un composant portant ce symbole il faut utiliser les composants du même numéro de référence. Le nouveau composant doit être monté de la même manière que celui qu'il remplace.

MEßBEDINGUNGEN

Alle DC-Spannungen sind im Verhältnis zu Masse mit einem Voltmeter mit einem Eingangswiderstand von 10 Mohm gemessen.

Die DC-Spannungen sind in Volt (V) aufgegeben, z.B. 0,7 V.

Alle Oszillogramme und AC-Spannungen sind im Verhältnis zu Masse mit einem Oszilloskop oder Voltmeter mit einem Eingangswiderstand von 1 Mohm gemessen.

Die AC-Spannungen sind in Millivolt (mV) aufgegeben, z.B. 660 mV.

CONDITIONS DE MESURE

Toutes les tensions en courant continu (CC) sont mesurées par rapport à la masse à l'aide d'un voltmètre avec une résistance interne de 10 Mohms.

Les tensions CC sont indiquées en volt (V), par exemple 0,7 V.

Tous les oscillogrammes et les tensions en courant alternatif (CA) sont mesurées par rapport à la masse à l'aide d'un oscilloscope ou d'un voltmètre avec une résistance interne de 1 Mohm.

Les tensions CA sont indiquées en millivolt (mV), par exemple 660 mV.

Caution

Der Schwarze und gelbe Klebezettel am CD-Player ist ein Warnhinweis darauf, daß das Gerät ein Laserabtastsystem enthält und als Laserprodukt der Klasse 1 eingestuft ist. Das Gerät darf nur von Fachtechnikern geöffnet werden.

Attention

L'etiquette noir et jaune apposée sur le lecteur de disques compacts sert d'avertissement et signifie que l'appareil contient un produit laser de classe 1. Cet appareil ne peut être ouvert que par un technicien qualifié.

CD Laser Diode:

Wellenlänge	780 nm ±20 nm, 30°C
Effekt	2 mW ±0,1 mW, 30°C

CD laser diode:

Longueur	780 nm ±20 nm, 30°C
Effet	2 mW ±0,1 mW, 30°C

ACHTUNG LITHIUM-BATTERIEN

ATTENTION ACCUMULATEUR AU LITHIUM

ADVARSEL!
LITHIUMBATTERI – EKSPLOSIONSFARE
UDSKIFTNING MA KUN FORETAGES AF EN SAGKYNDIG. OG SOM BESKREVET I SERVICE MANUAL.

WARNING!
LITHIUM BATTERY – RISK OF EXPLOSION
TO BE REPLACED BY QUALIFIED SERVICEMAN ONLY AND AS DESCRIBED IN THE SERVICE MANUAL.

Kurzschluß und Überladung von gewissen Typen Lithium-Batterien können eine kräftige Explosion verursachen.

Beim Auswechseln der Lithium-Batterie in diesem Gerät nur eine Batterie von dem in dieser Serviceanleitung angegeben Fabrikat und Typ benutzen (siehe Seite 3-5).

Die batterie muß genau wie die ursprüngliche montiert werden.

Le court-circuit ou la recharge excessive de certains accumulateurs au lithium peut entraîner une violente explosion.

Il convient de respecter les indications suivantes en cas de remplacement de l'accumulateur au lithium dans cet appareil: Utiliser impérativement un accumulateur de la marque et du modèle indiqués dans ce manuel d'entretien (voir page 3-5).

Il est impératif de monter l'accumulateur exactement comme l'accumulateur initial.

Explanation of the fuse symbols used in the set

Replace with the same type 1 ampere 250 volts quick acting fuse.



Replace with the same type 2.5 ampere 250 volts slow acting fuse.



Replace with the same type 1.6 ampere 250 volts slow acting fuse.



Replace with the same type 2 ampere 250 volts slow acting fuse.



Replace with the same type 2.5 ampere 250 volts quick acting fuse.



Explanation des symboles de fusible utilisés dans l'appareil

Remplacer par un fusible rapide de même type et de 1 ampères 250 volts.



Remplacer par un fusible retardè de même type et de 2.5 ampères 250 volts.



Remplacer par un fusible retardè de même type et de 1.6 ampères 250 volts.



Remplacer par un fusible retardè de même type et de 2 ampères 250 volts.



Remplacer par un fusible rapide de même type et de 2.5 ampères 250 volts.



1-11

FM TUNER

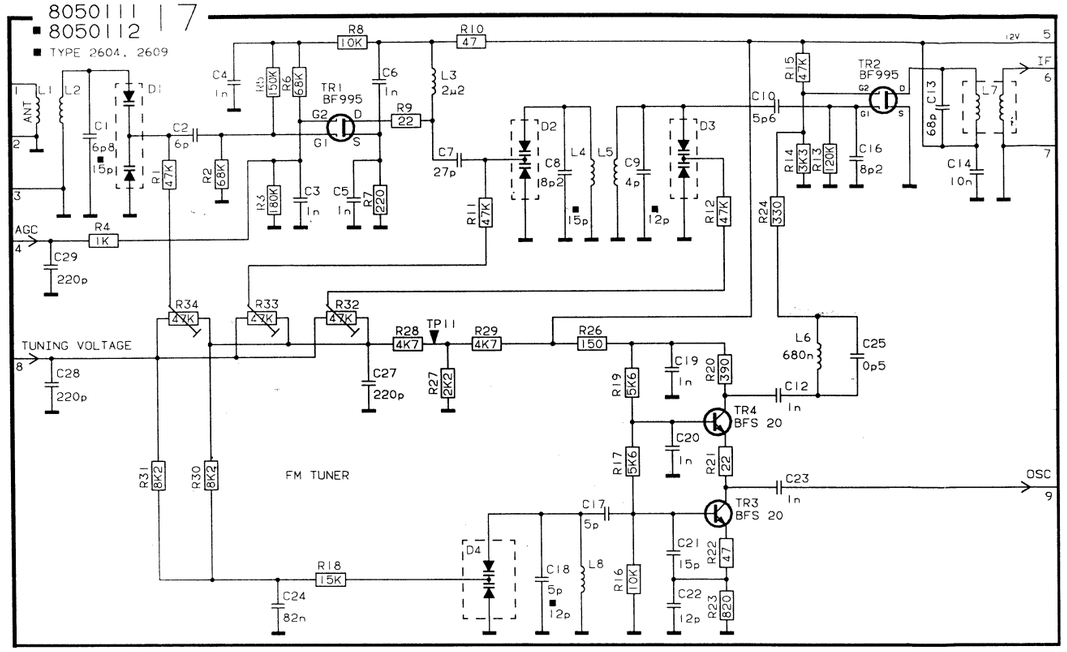

The FM TUNER is a single unit.
With failure in this unit we recommend replacing the Whole unit.
However the part nos. of semi-conductors are in the lidt of semiconductors.

1-11

Wiring diagram

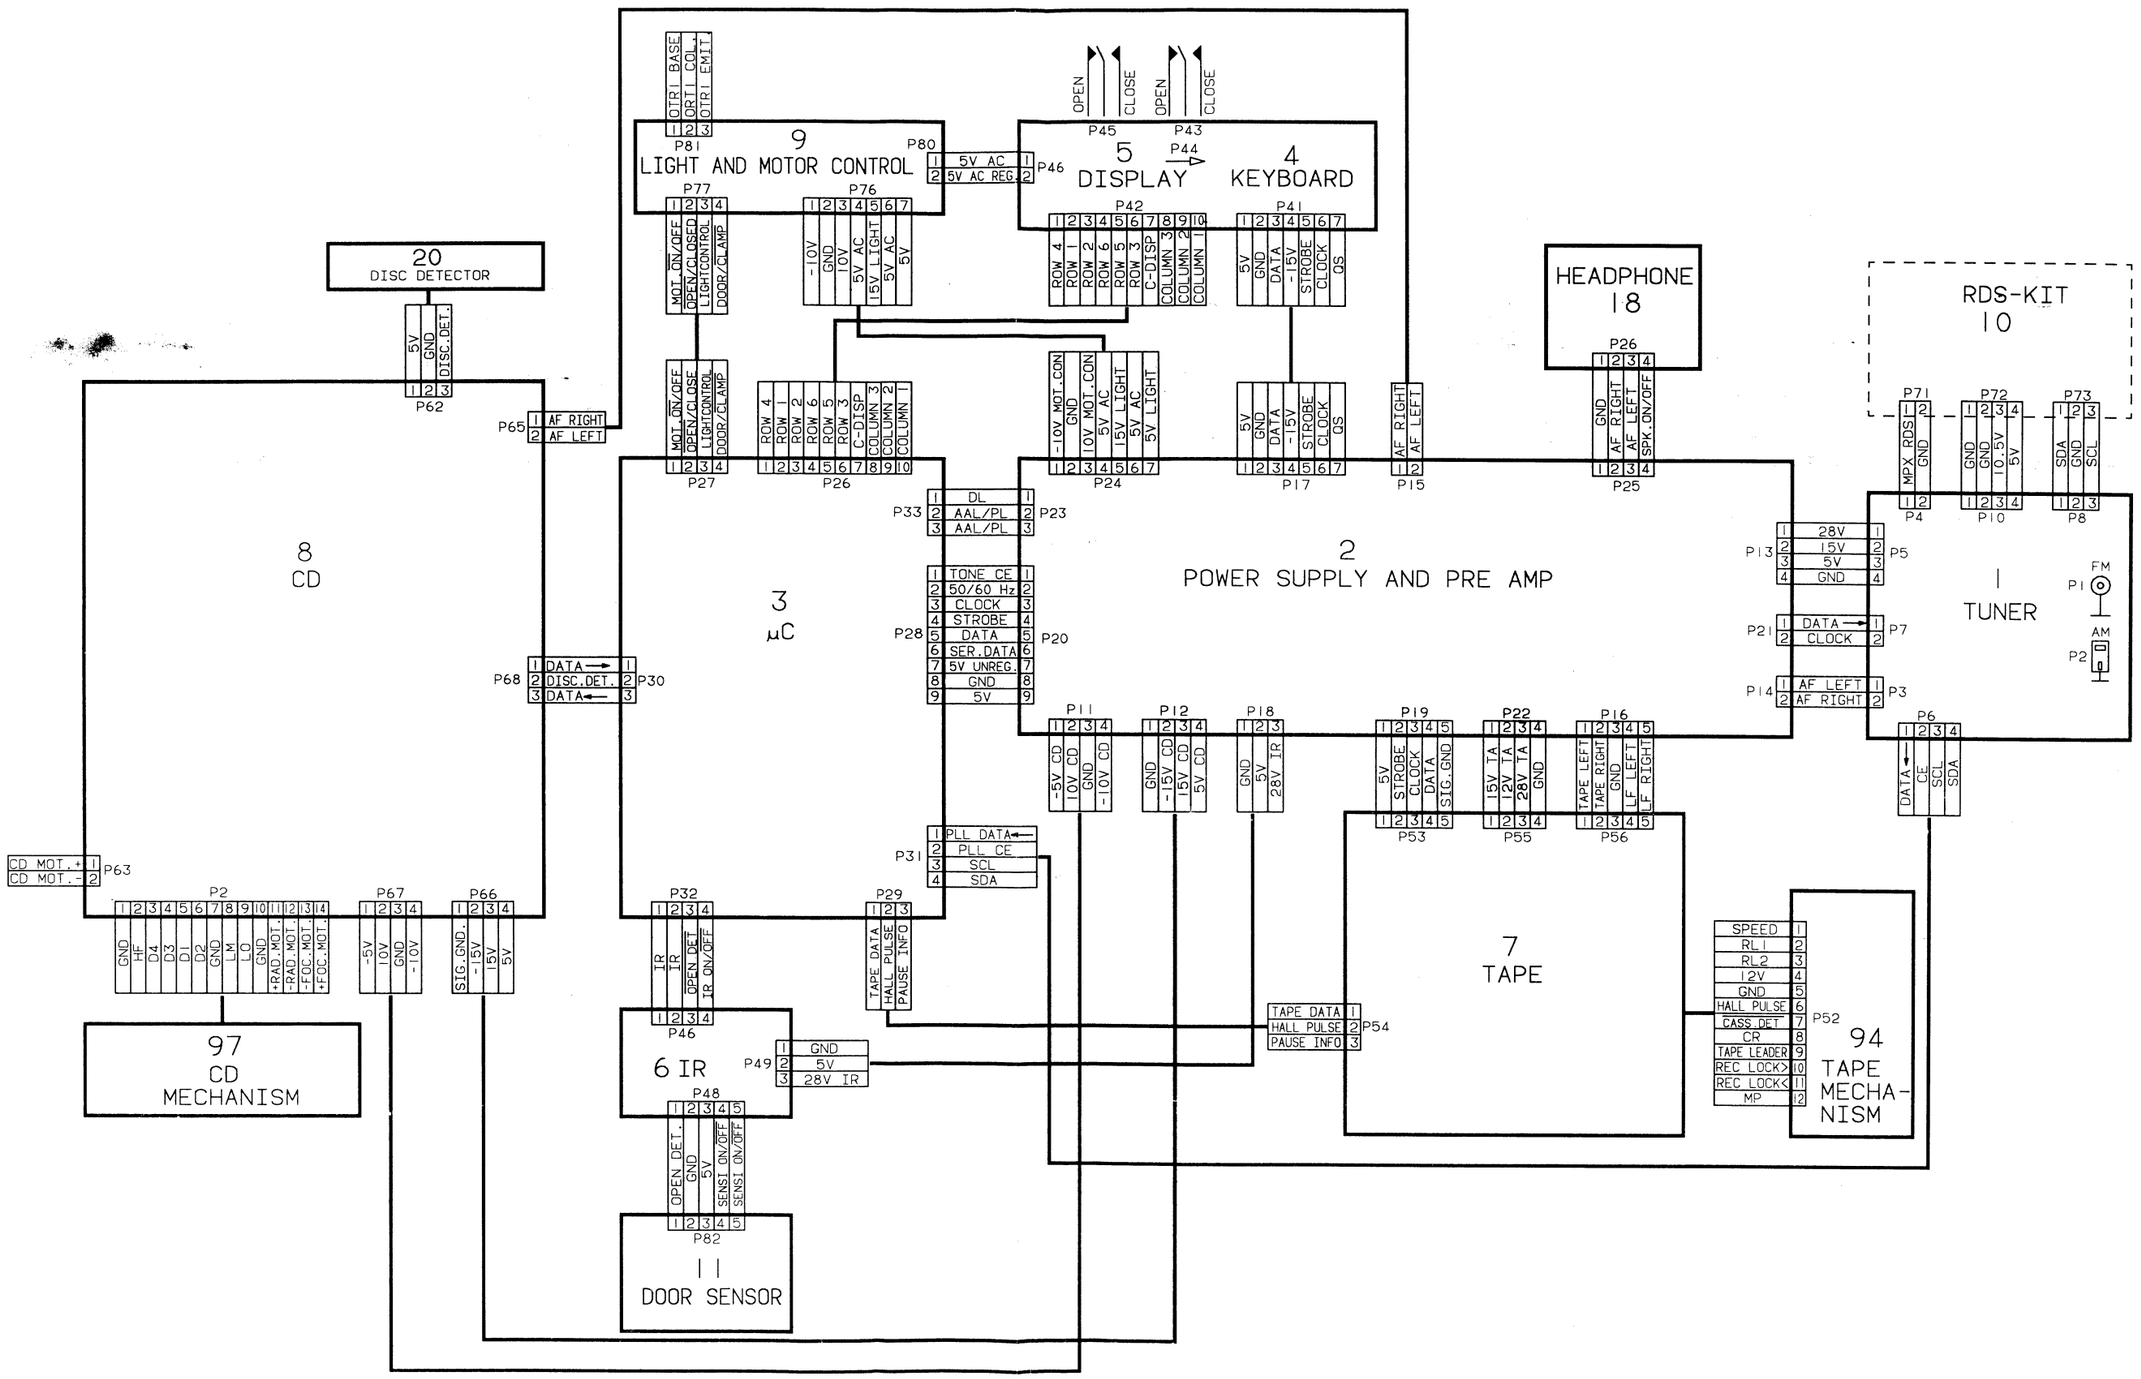

DIAGRAM A FM/AM, RF, IF decoder

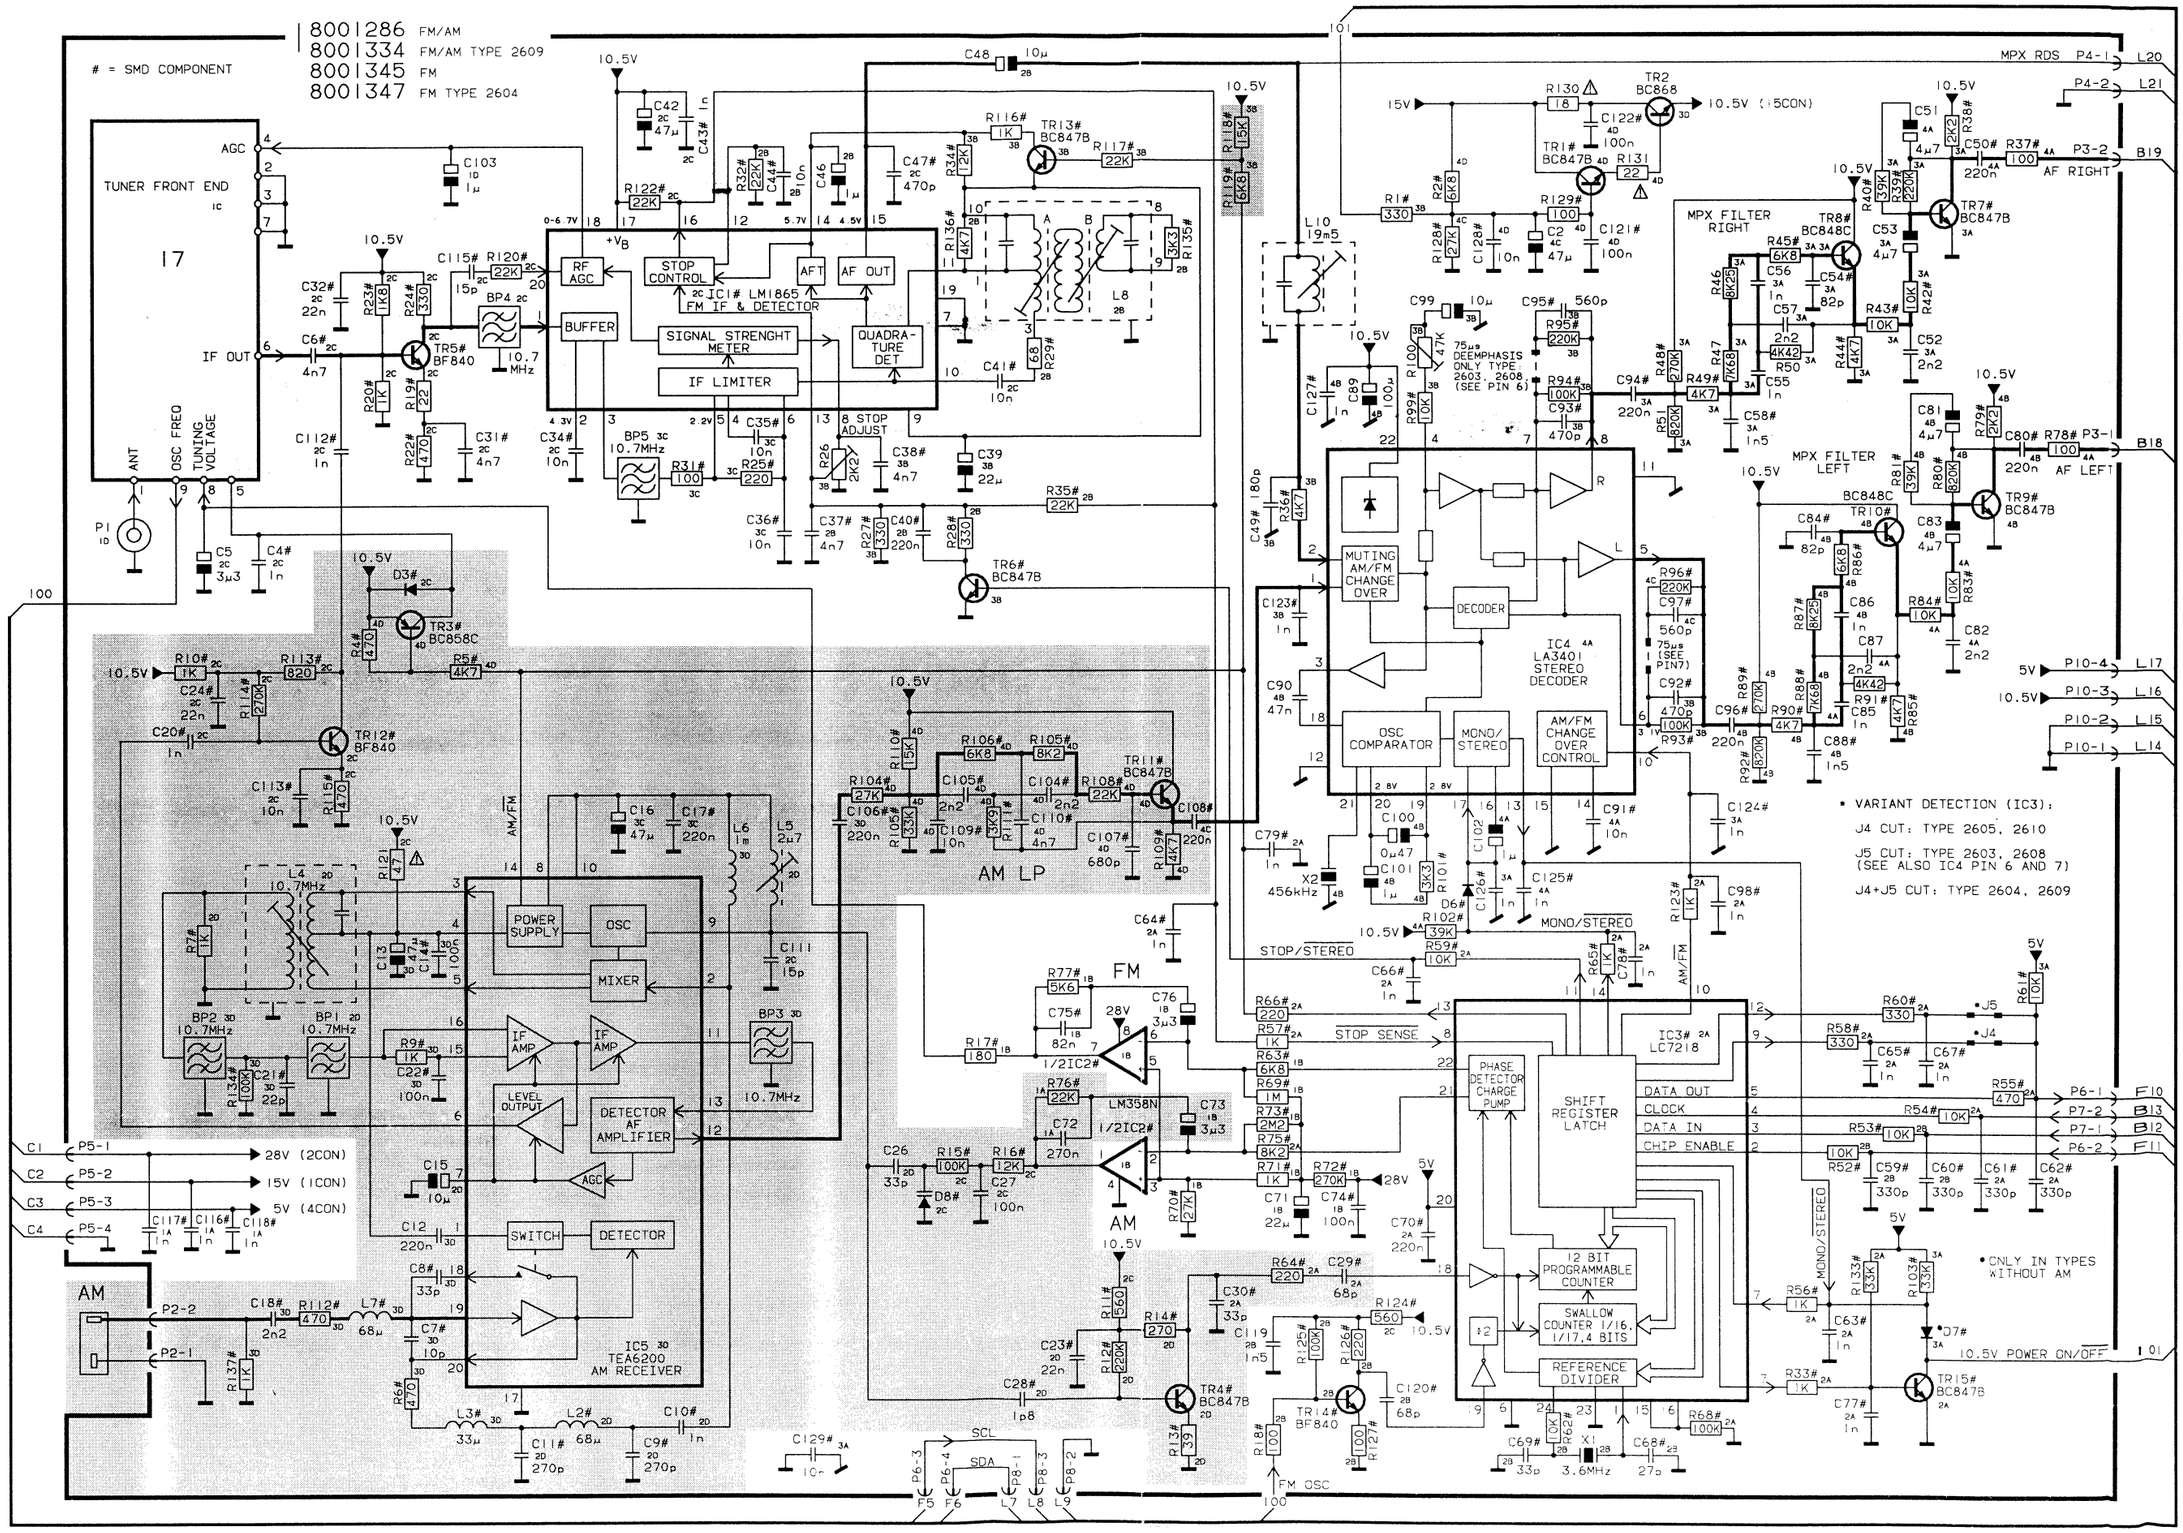

DIAGRAM B PRE AMPLIFIER

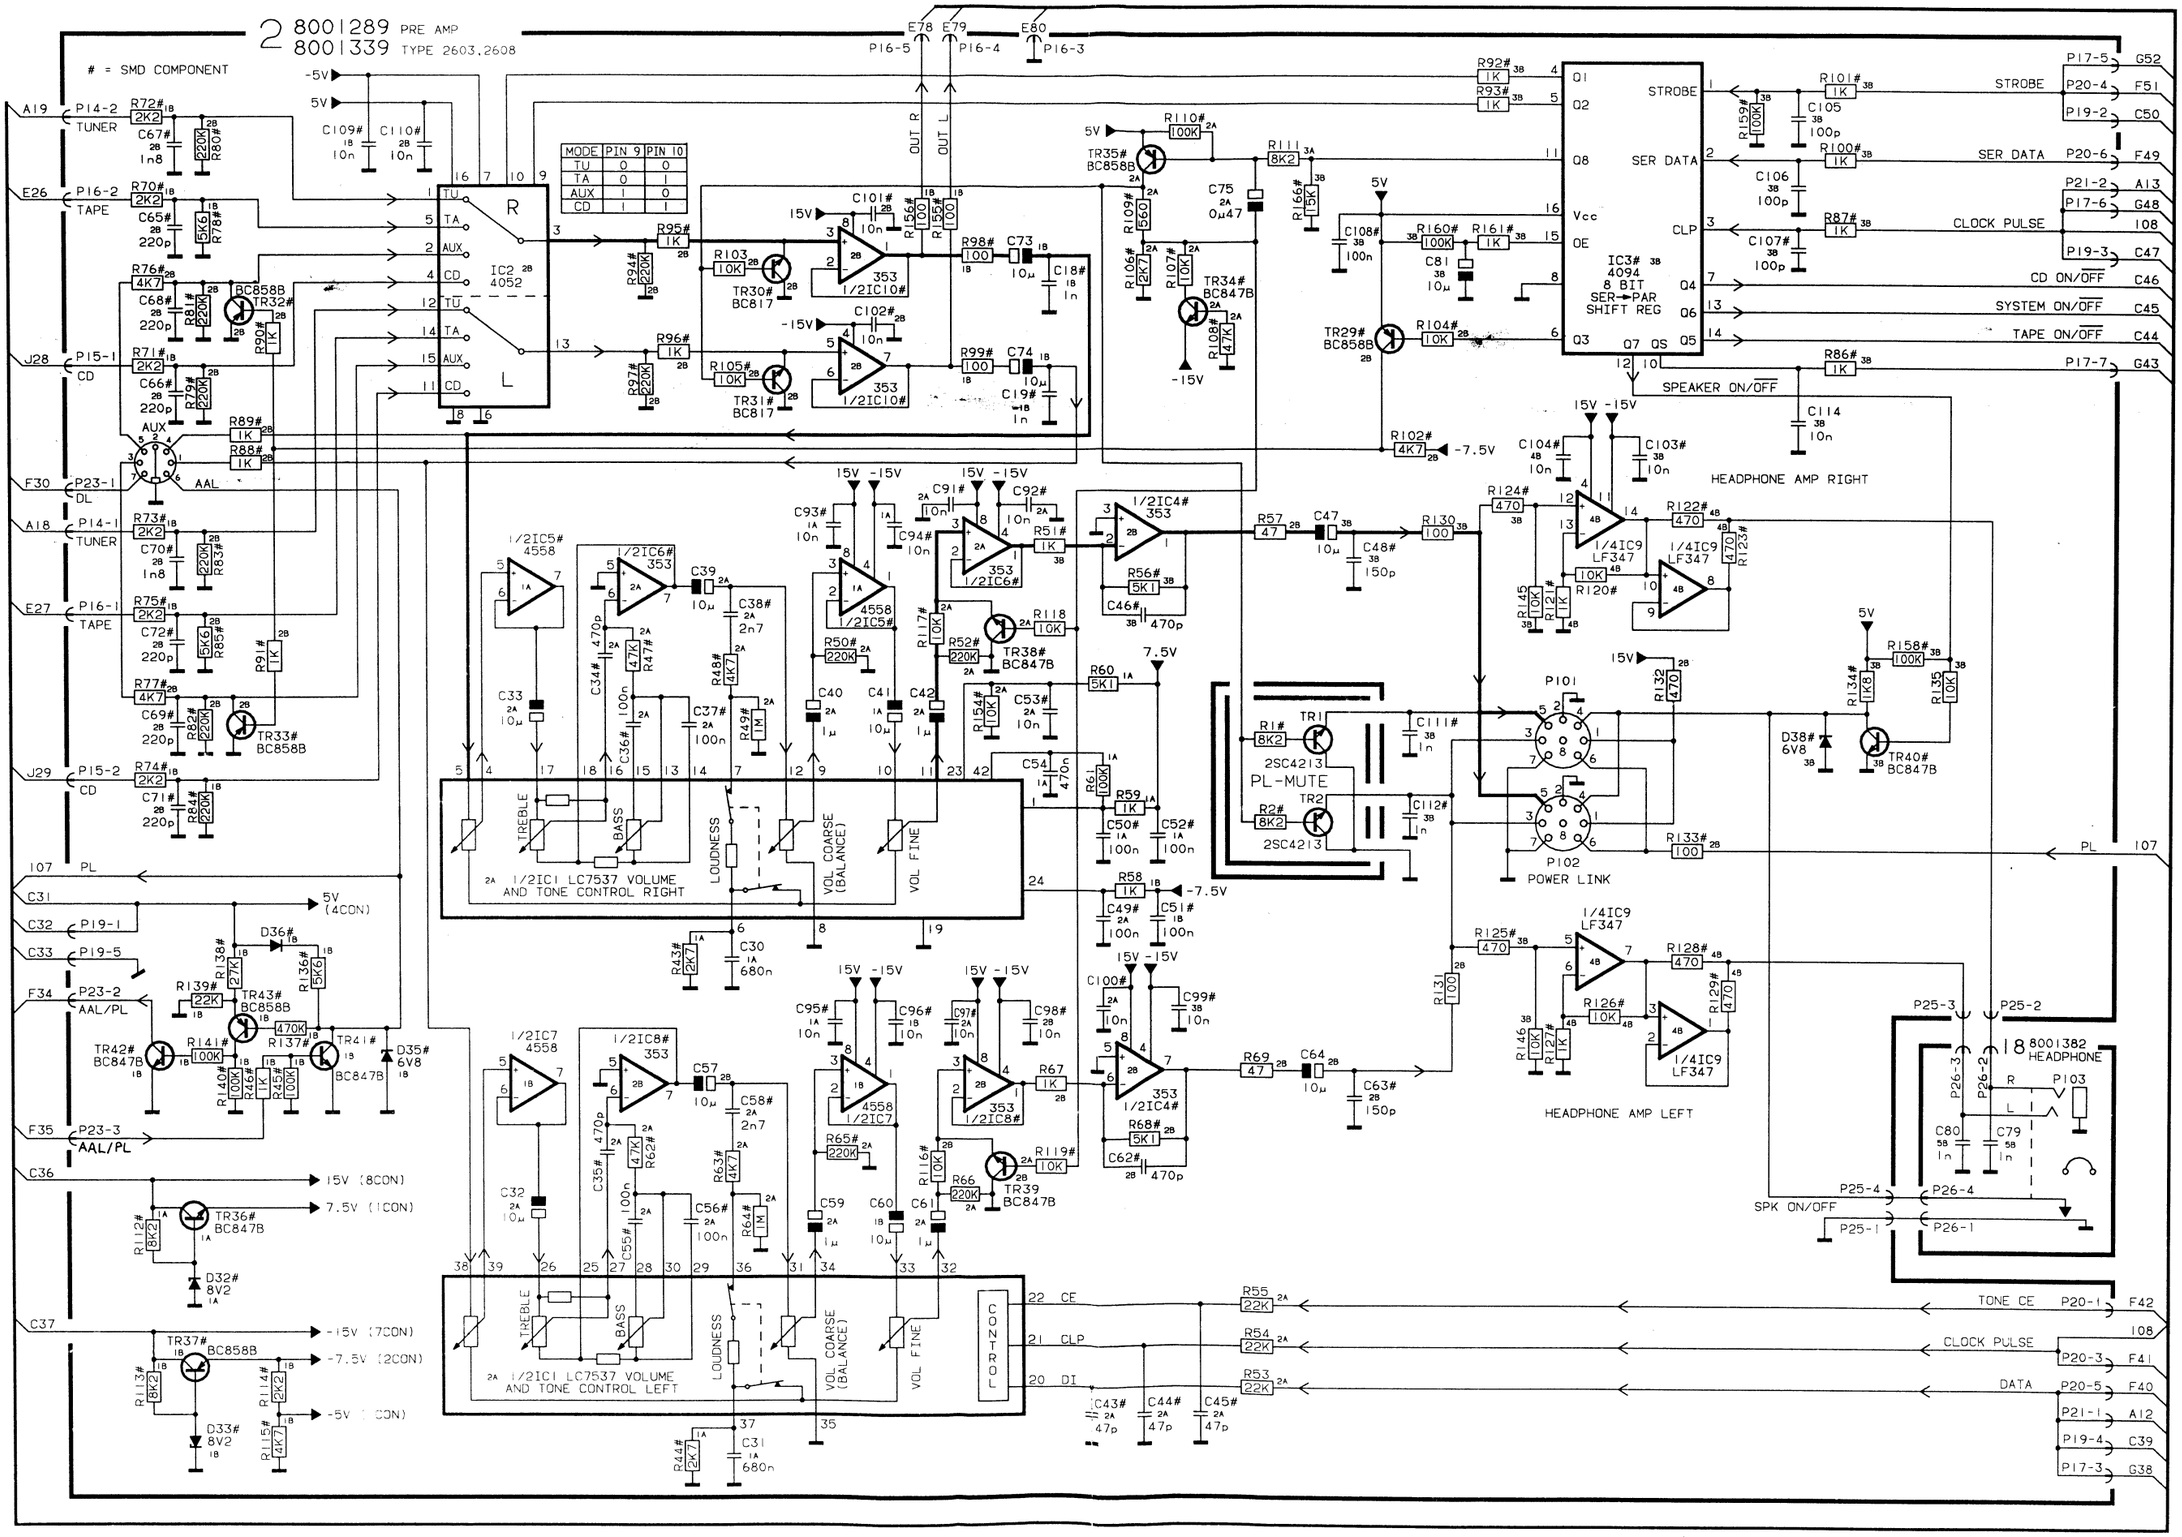

DIAGRAM C POWER SUPPLY, TAPE DATA CONTROL

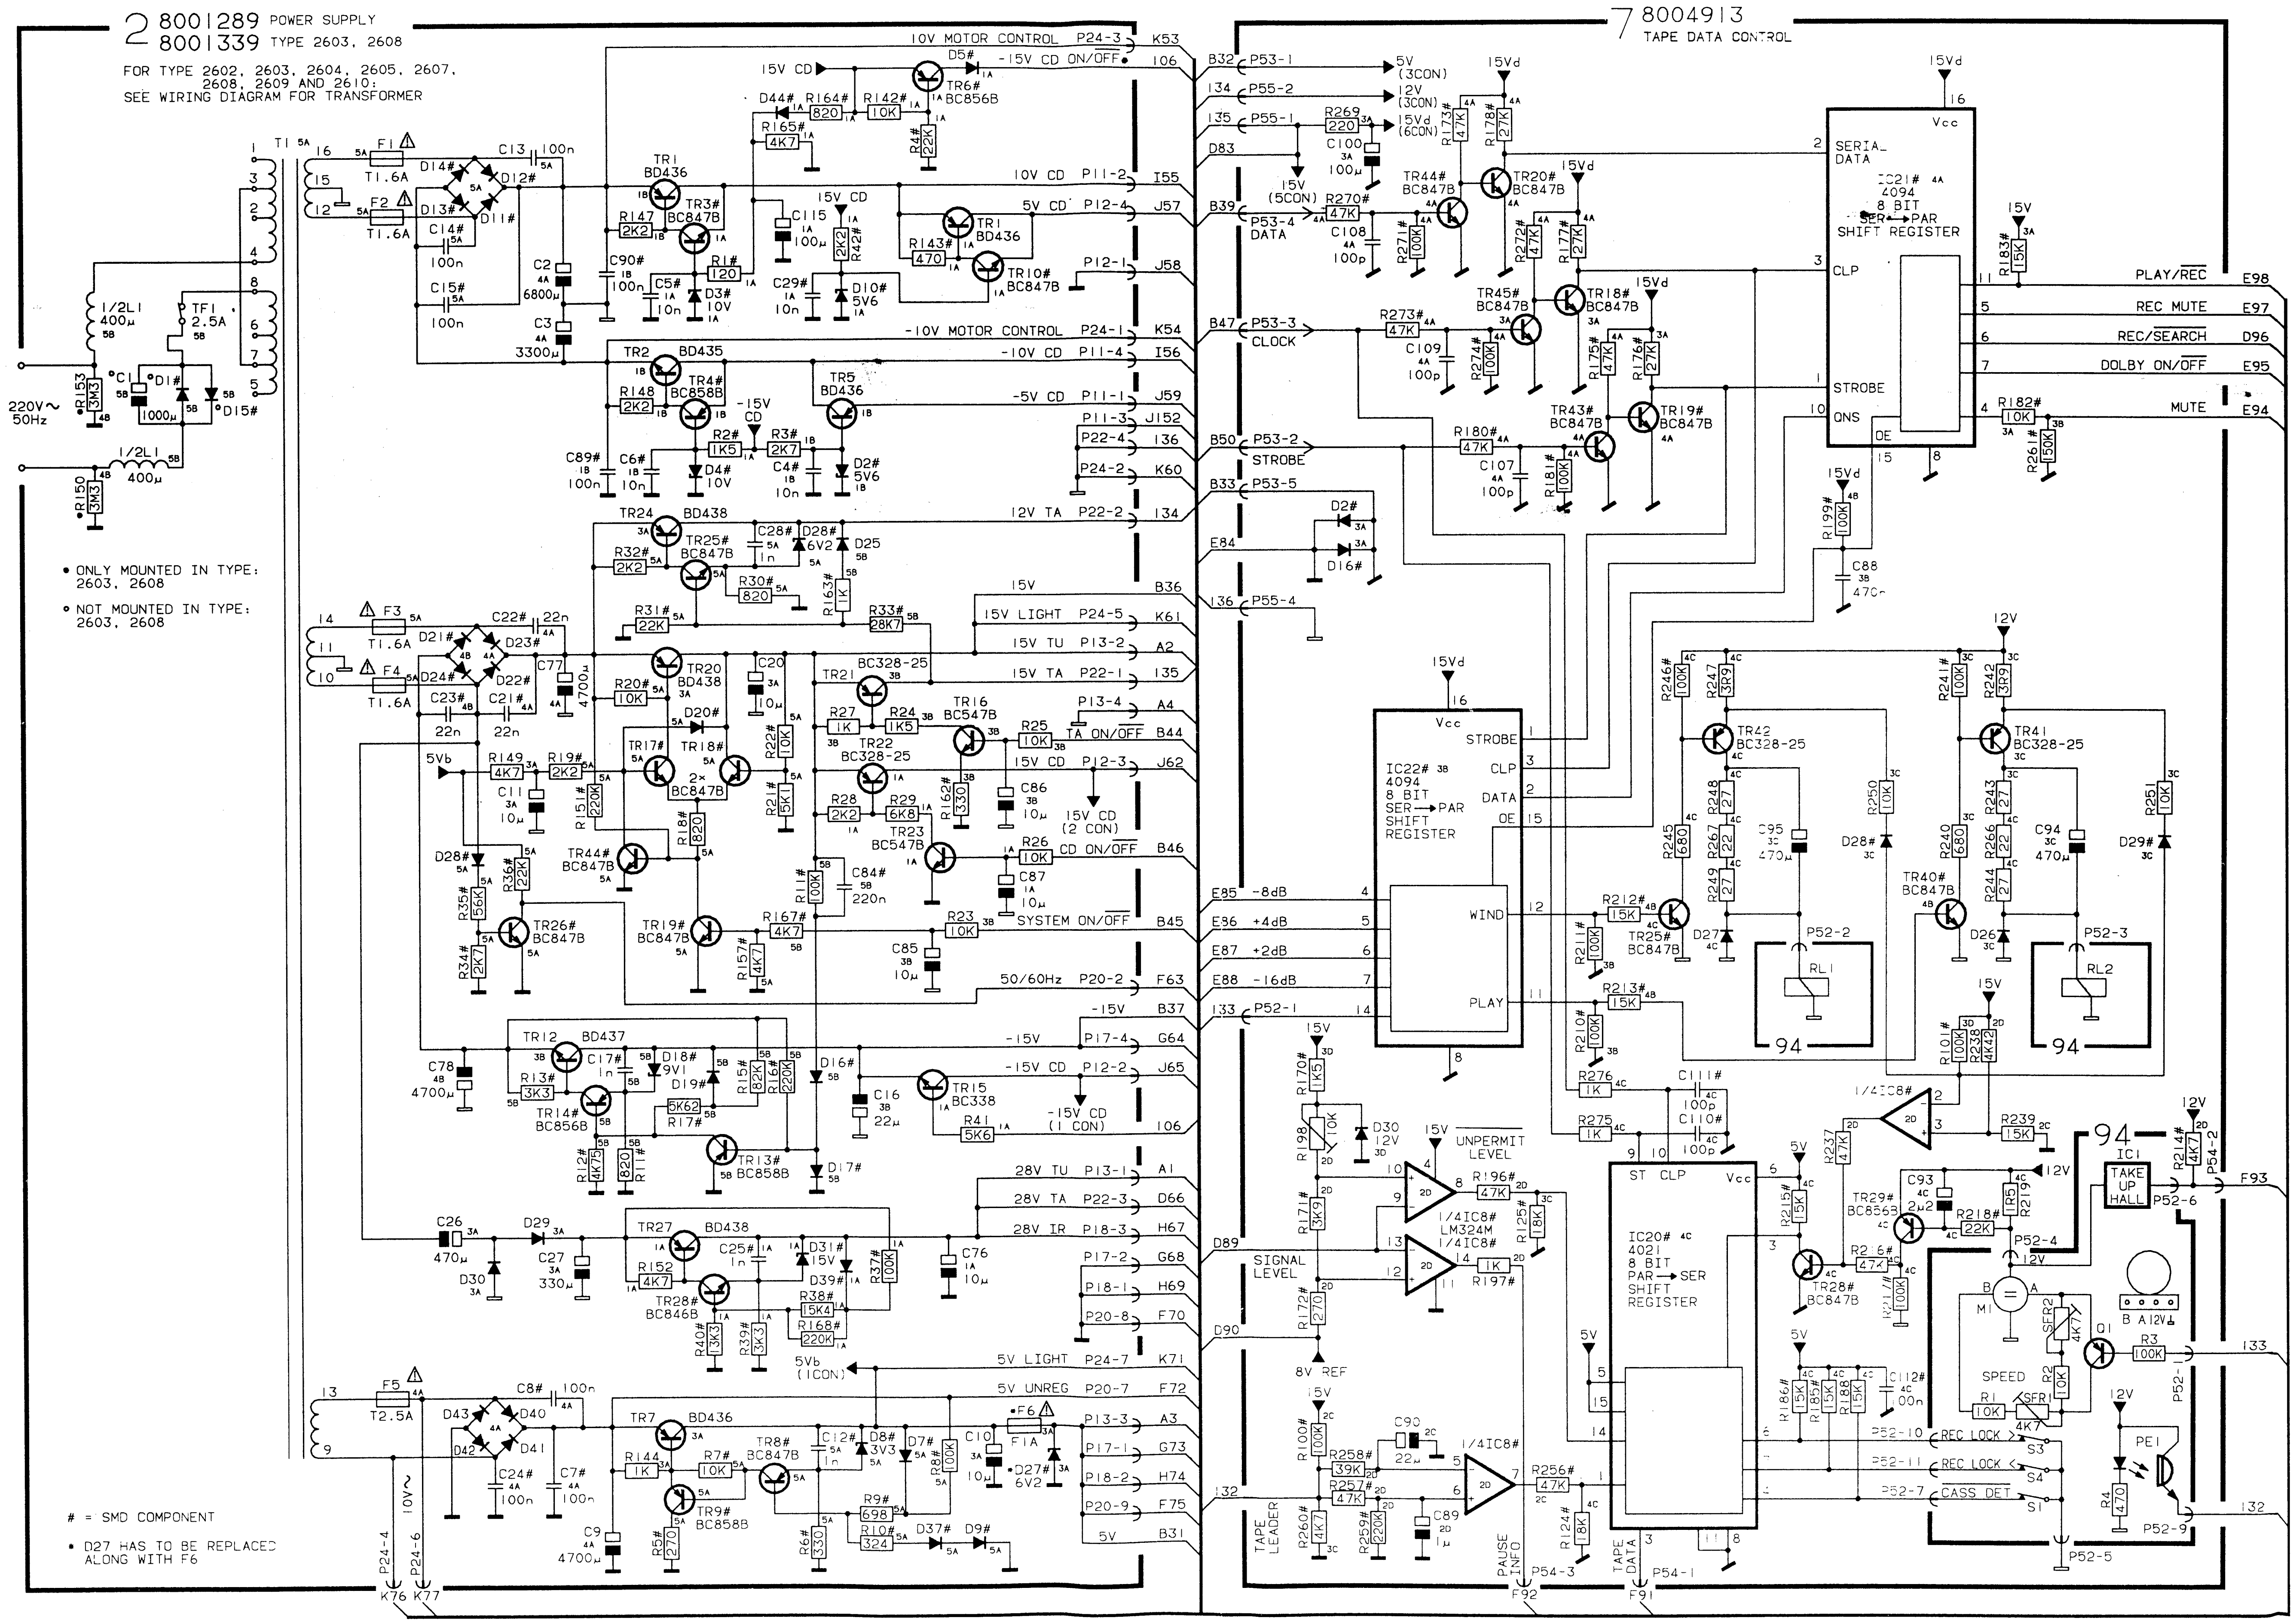
2 8001289 POWER SUPPLY
8001339 TYPE 2603, 2608
FOR TYPE 2602, 2603, 2604, 2605, 2607, 2608, 2609 AND 2610:
SEE WIRING DIAGRAM FOR TRANSFORMER
7 8004913
TAPE DATA CONTROL
• ONLY MOUNTED IN TYPE: 2603, 2608
° NOT MOUNTED IN TYPE: 2603, 2608
= SMD COMPONENT
* D27 HAS TO BE REPLACED ALONG WITH F6
220V~ 50Hz
10V MOTOR CONTROL P24-3 K53
-15V CD ON/OFF I06
10V CD P11-2 I55
5V CD P12-4 J57
P12-1 J58
-10V MOTOR CONTROL P24-1 K54
-10V CD P11-4 I56
-5V CD P11-1 J59
P11-3 J152
P22-4 I36
P24-2 K60
12V TA P22-2 I34
15V B36
15V LIGHT P24-5 K61
15V TU P13-2 A2
15V TA P22-1 I35
P13-4 A4
TA ON/OFF B44
15V CD P12-3 J62
CD ON/OFF B46
SYSTEM ON/OFF B45
50/60Hz P20-2 F63
-15V B37
-15V P17-4 G64
-15V CD P12-2 J65
-15V CD (1 CON) I06
28V TU P13-1 A1
28V TA P22-3 D66
28V IR P18-3 H67
P17-2 G68
P18-1 H69
P20-8 F70
5V LIGHT P24-7 K71
5V UNREG P20-7 F72
P13-3 A3
P17-1 G73
P18-2 H74
P20-9 F75
5V B31
B32 P53-1 5V (3CON)
I34 P55-2 12V (3CON)
I35 P55-1 15Vd (6CON)
B39 P53-4 DATA
B47 P53-3 CLOCK
B50 P53-2 STROBE
B33 P53-5
I36 P55-4
IC21# 4094 8 BIT SER→PAR SHIFT REGISTER
PLAY/REC E98
REC MUTE E97
REC/SEARCH D96
DOLBY ON/OFF E95
MUTE E94
IC22# 4094 8 BIT SER→PAR SHIFT REGISTER
E85 -8dB
E86 +4dB
E87 +2dB
E88 -16dB
I33 P52-1
UNPERMIT LEVEL
SIGNAL LEVEL
8V REF
1/4IC8# LM324M
IC20# 4021 8 BIT PAR→SER SHIFT REGISTER
TAPE LEADER
PAUSE INFO
TAPE DATA
P54-3 F92
P54-1 F91
IC1 TAKE UP HALL
REC LOCK
CASS DET
SPEED
F93
I33
I32
K76 K77

DIAGRAM D TAPE AF AND CONTROL

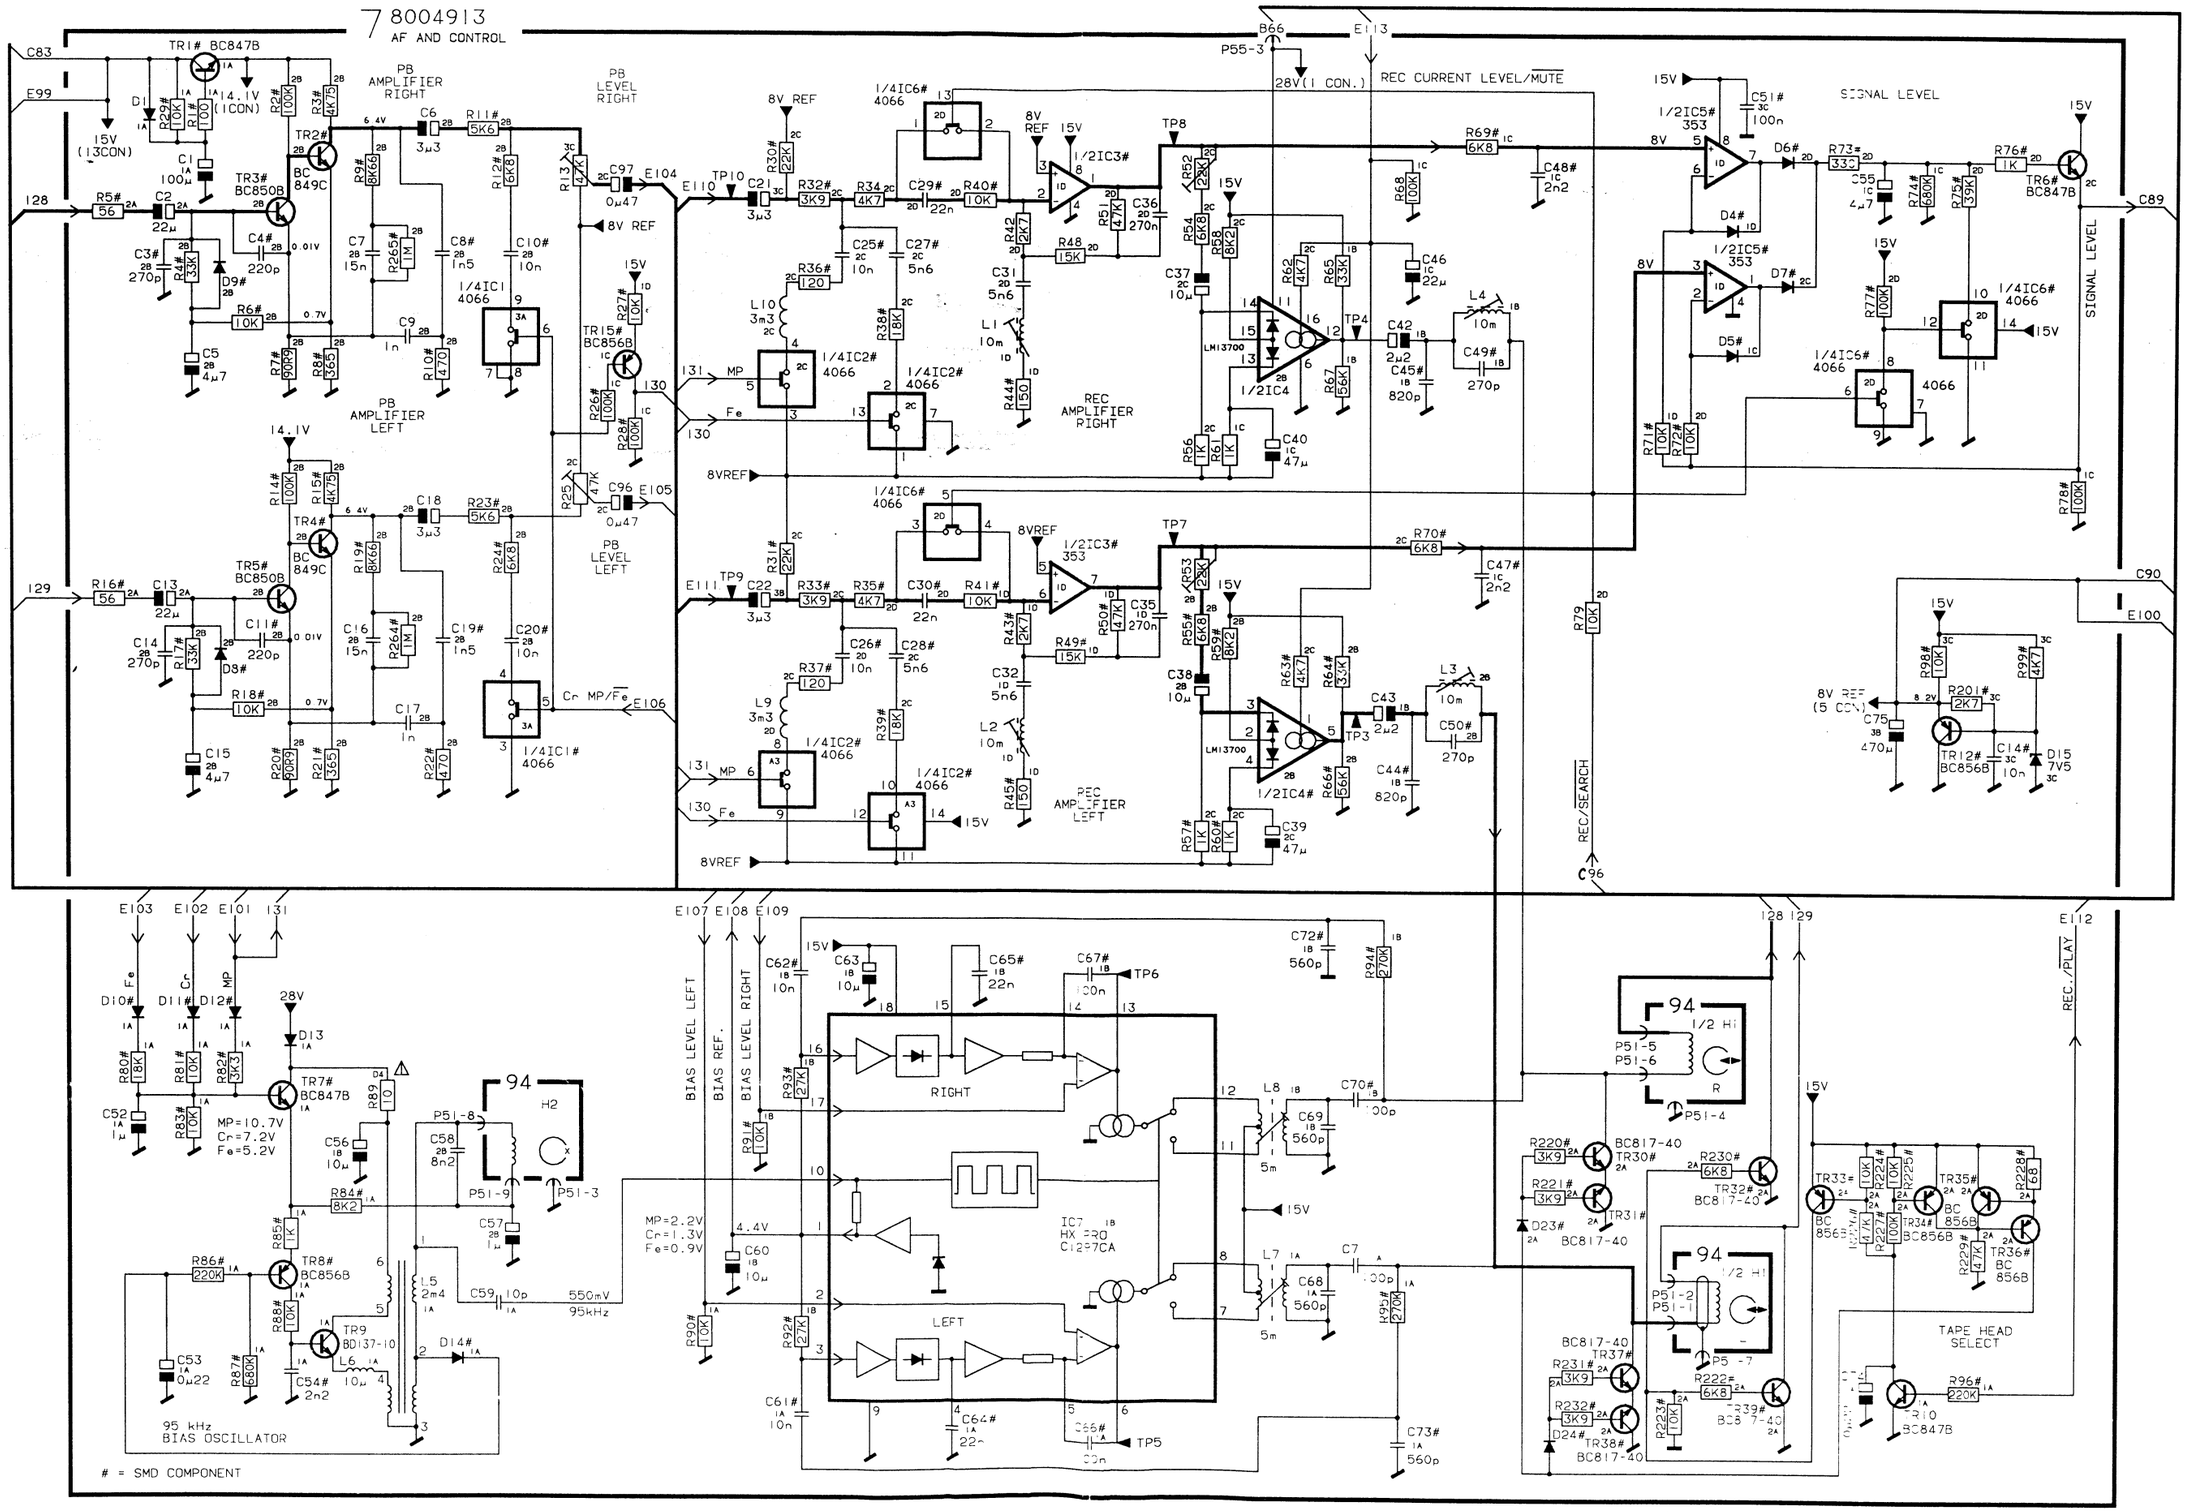

DIAGRAM E DOLBY NR AND TAPE TYPE LOGIC

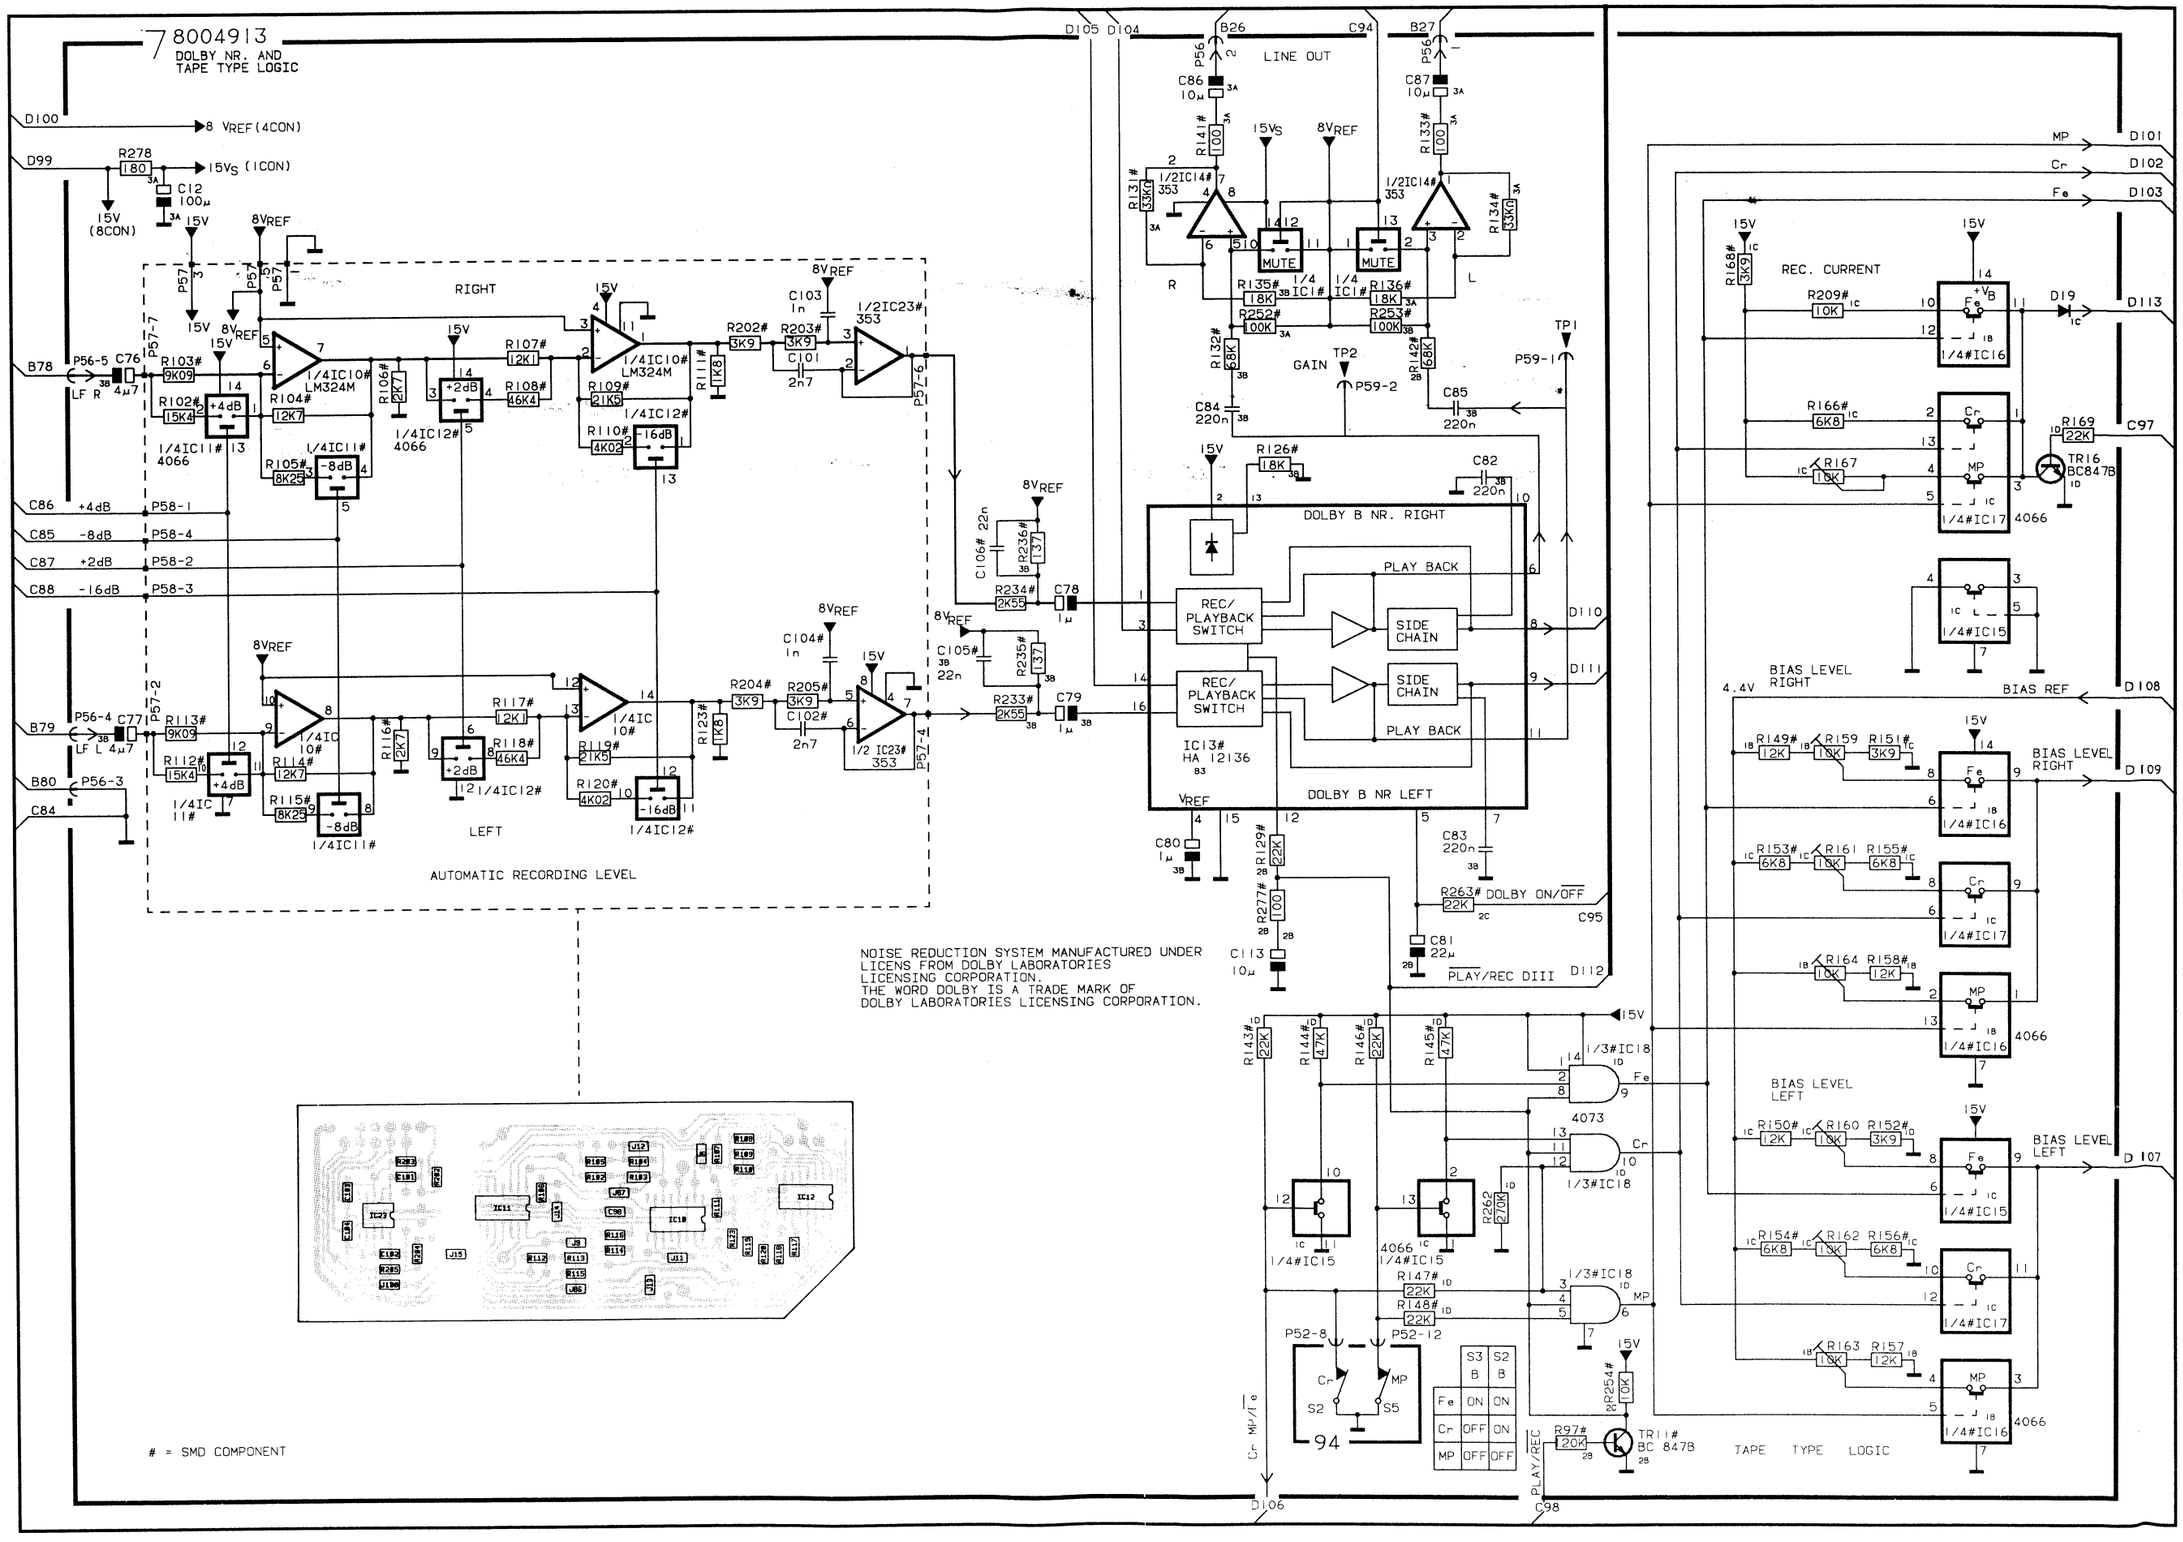

DIAGRAM F MICROCOMPUTER

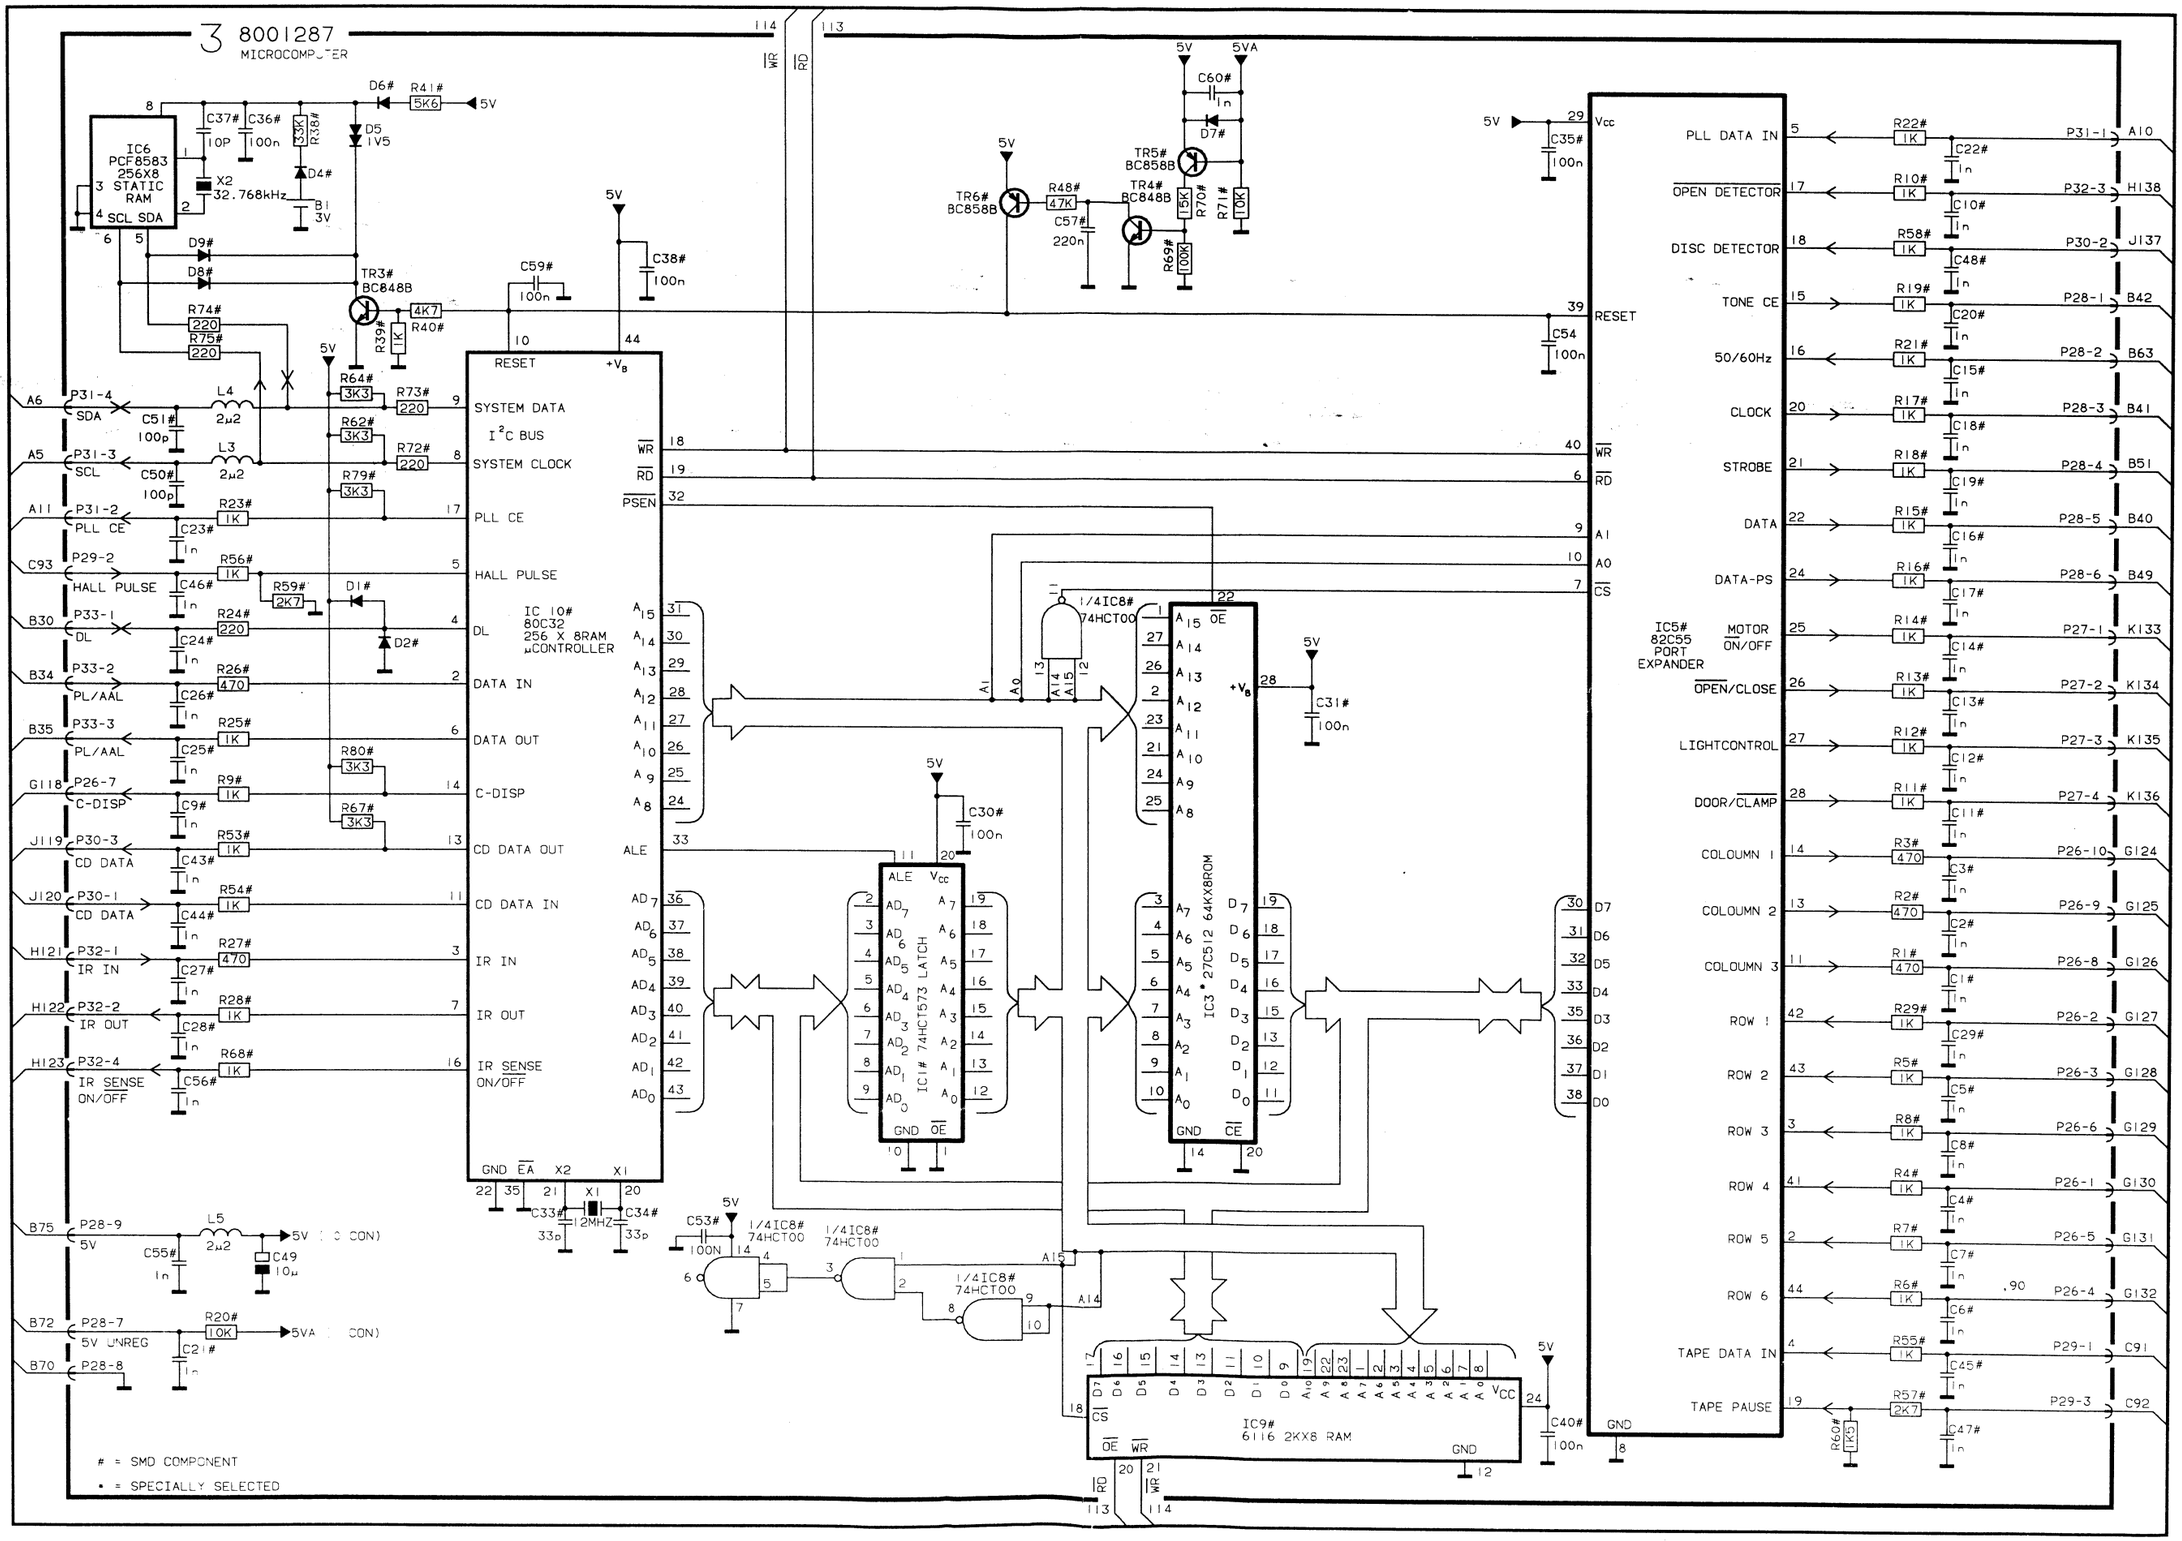

DIAGRAM G DISPLAY AND KEYBOARD

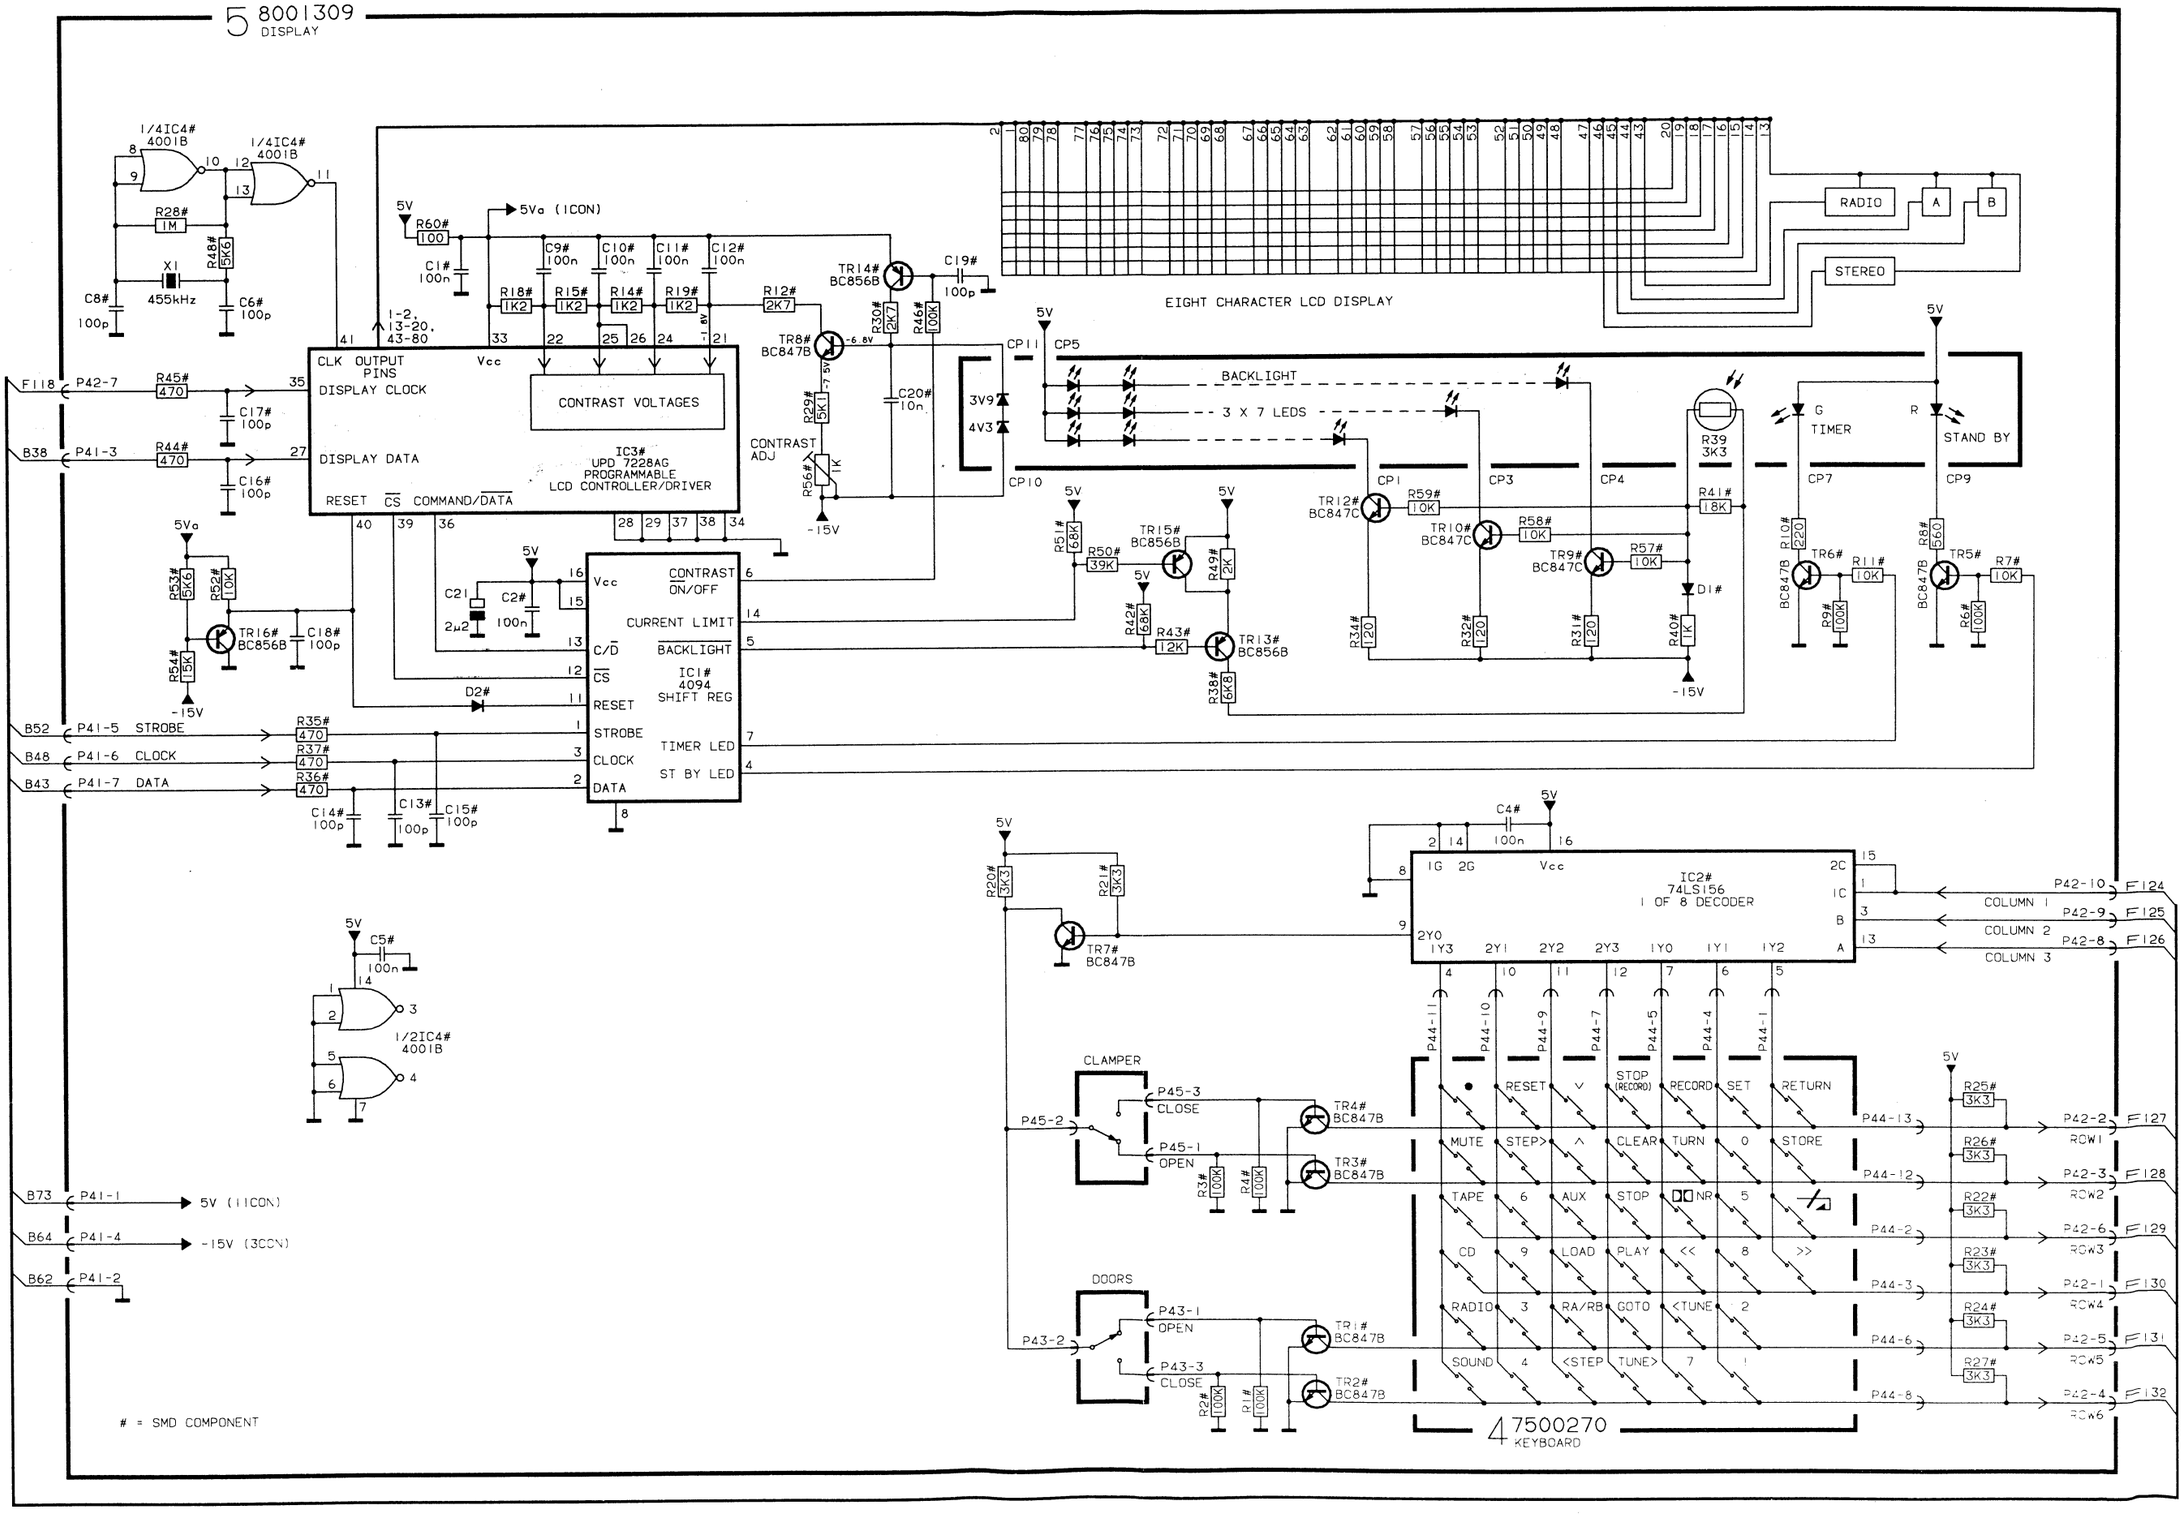

DIAGRAM H IR TRANSCEIVER AND DOOR SENSORS

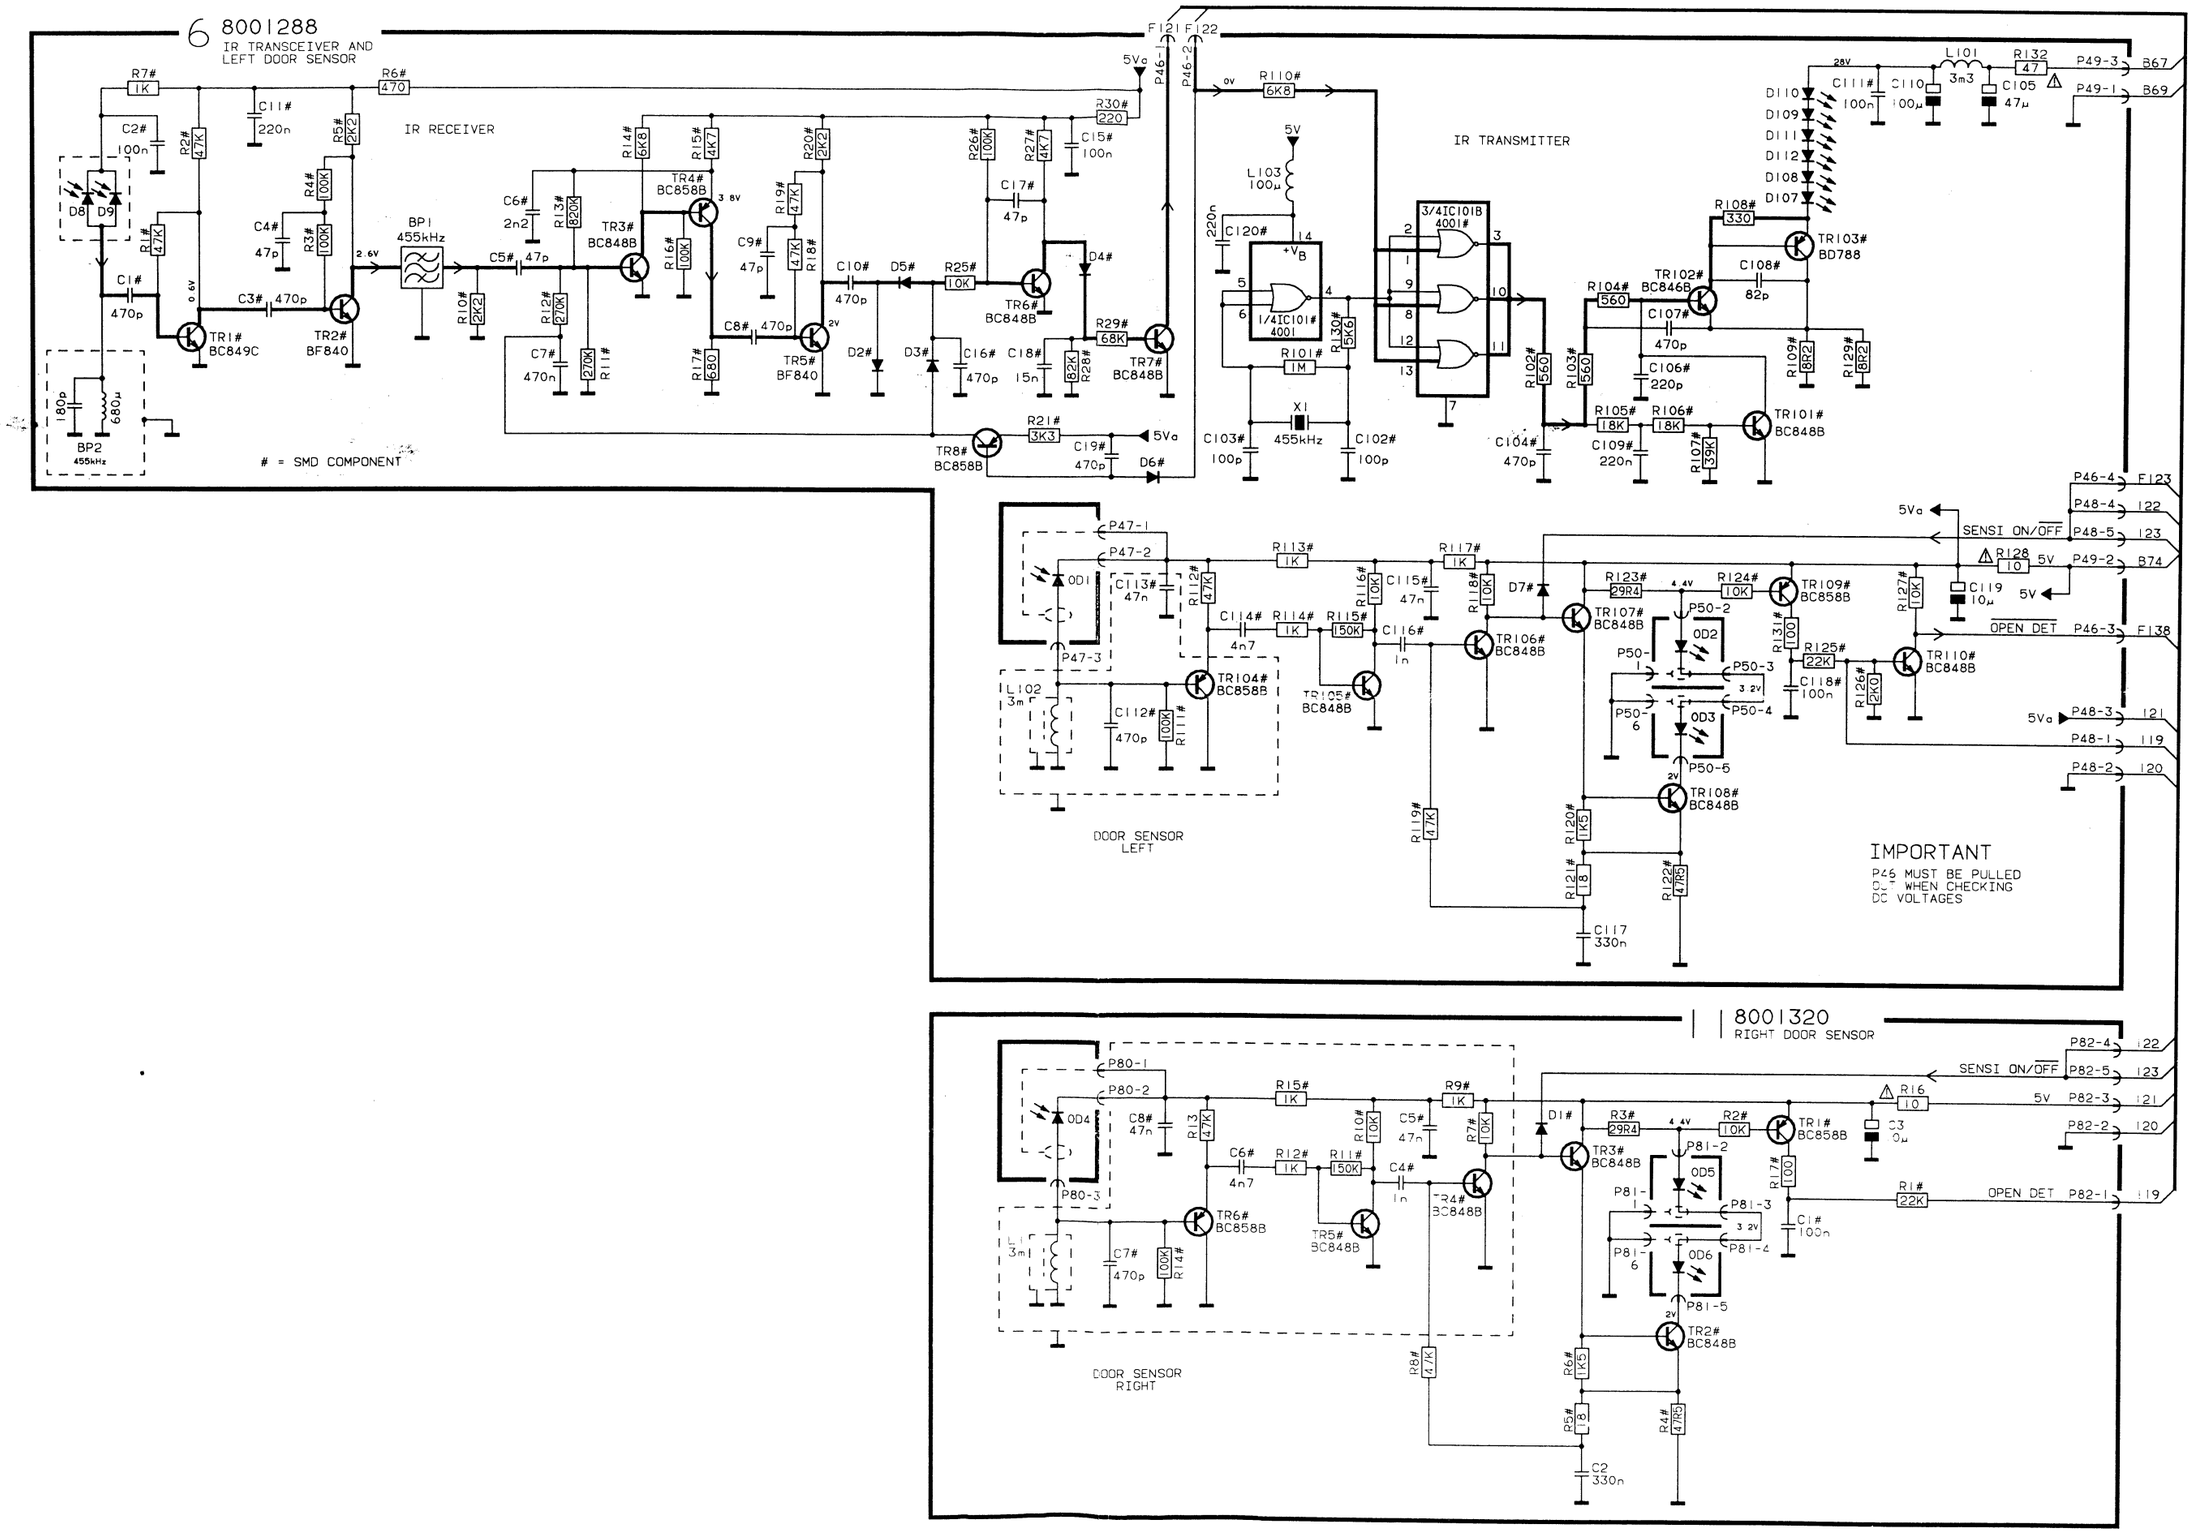

DIAGRAM I CD SERVO MOTOR SYSTEM AND DISC DETECTOR

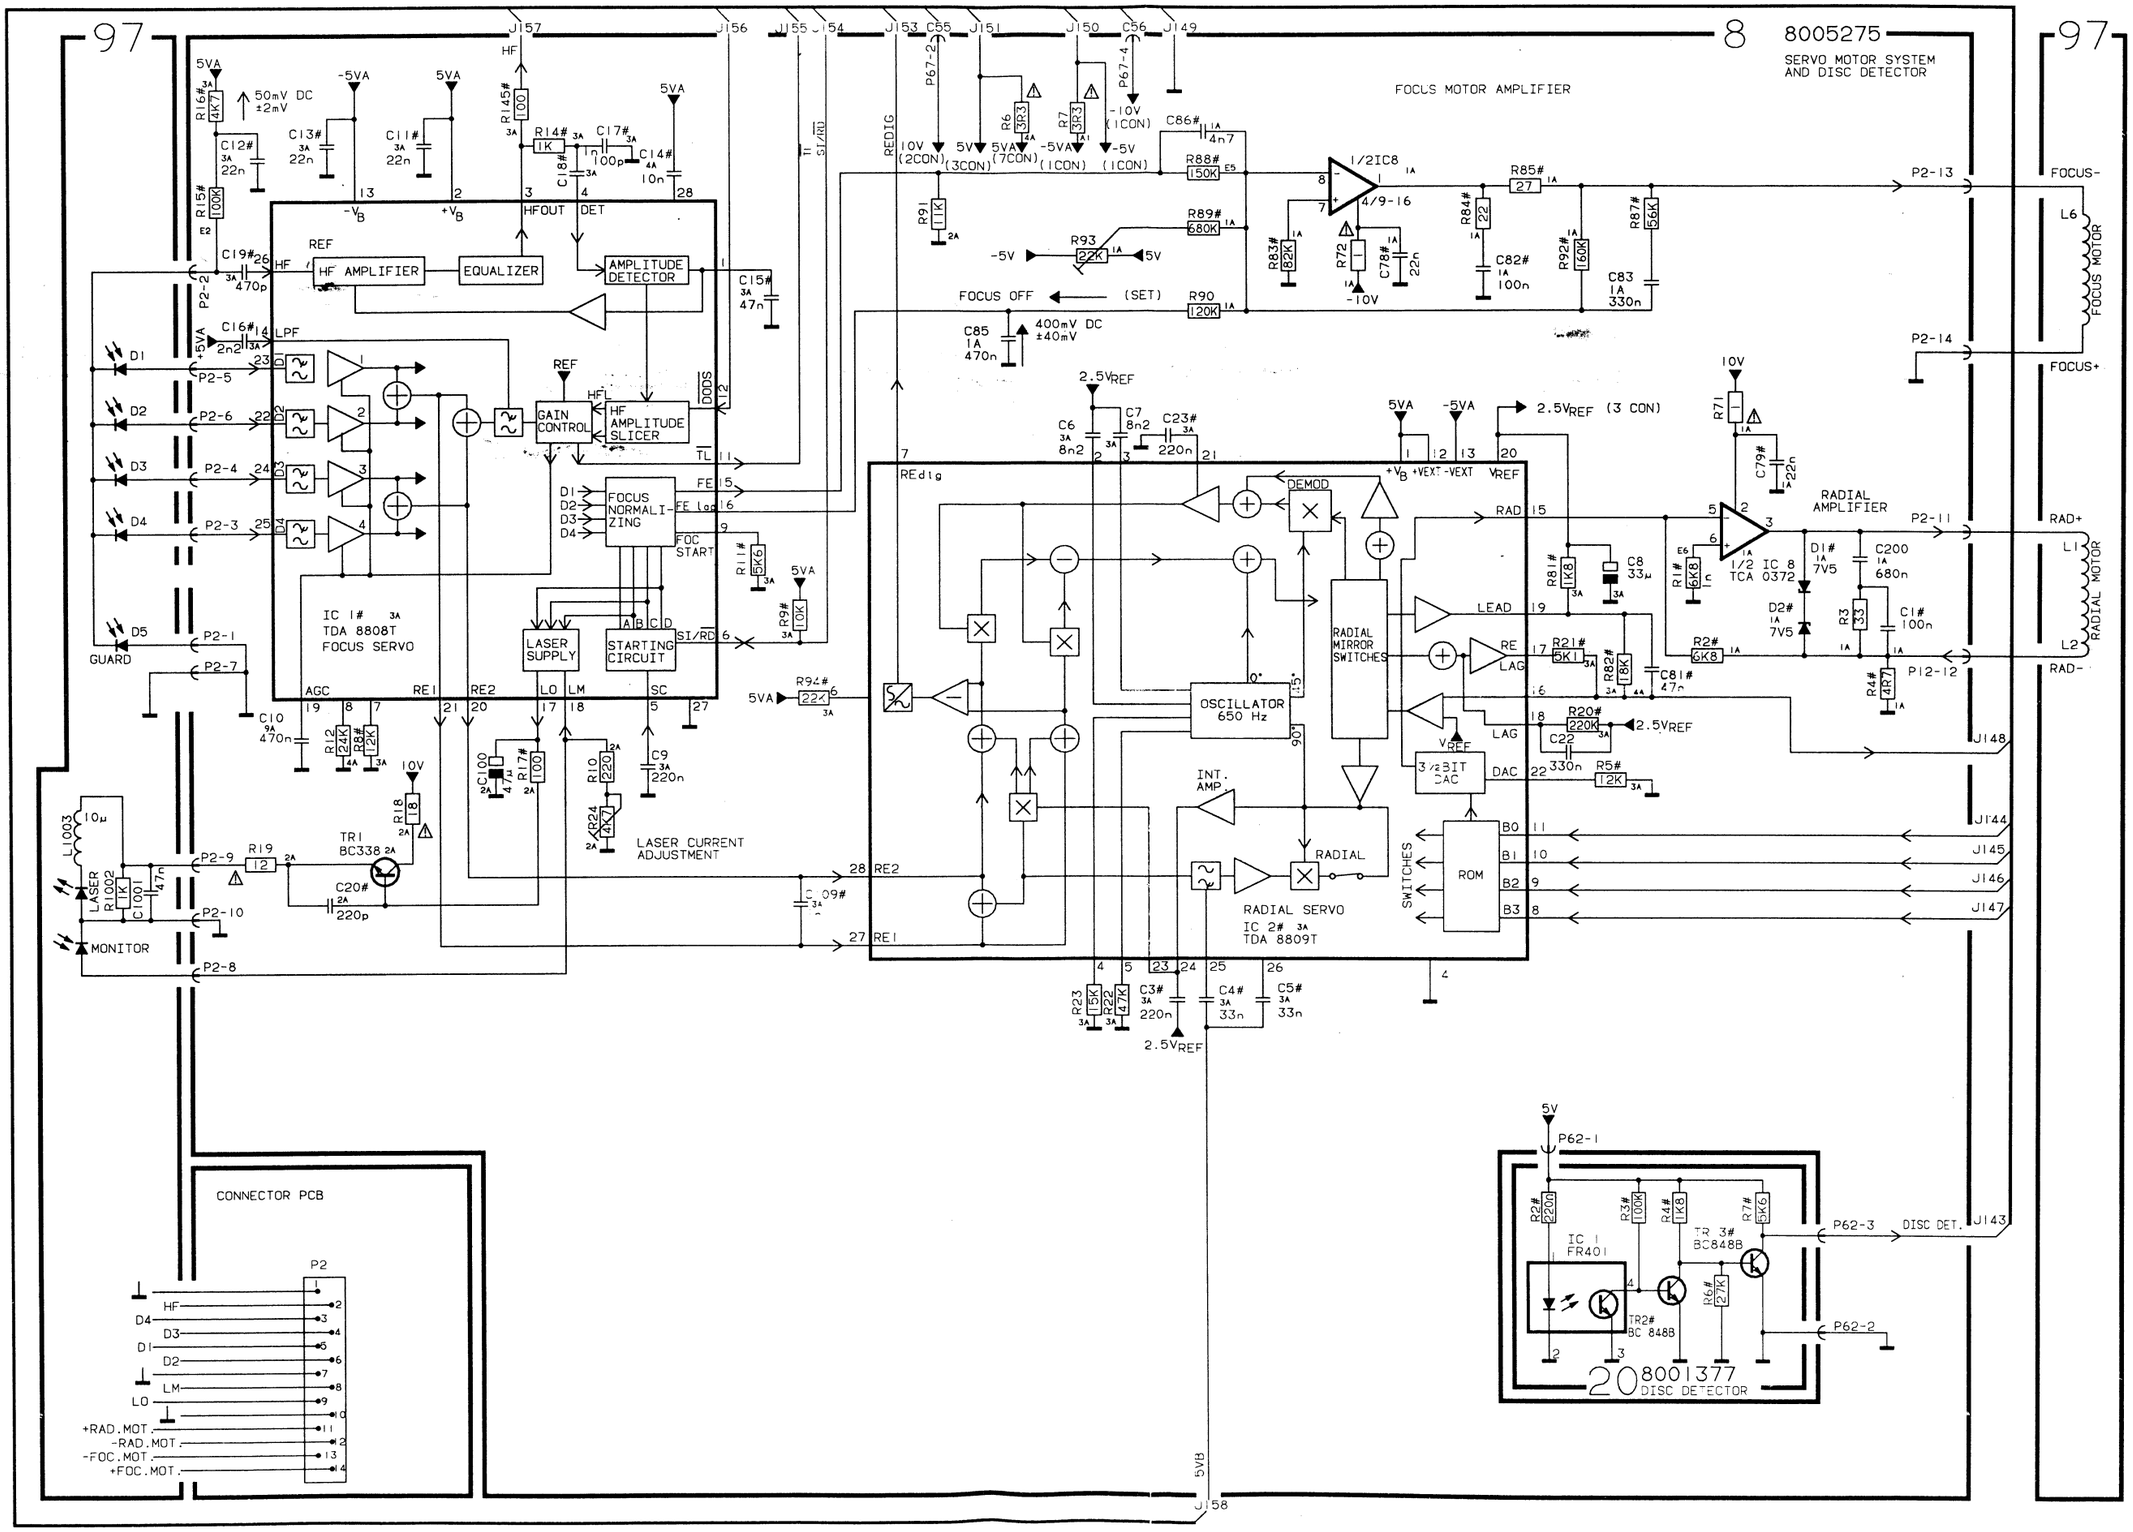

DIAGRAM J CD DECODER

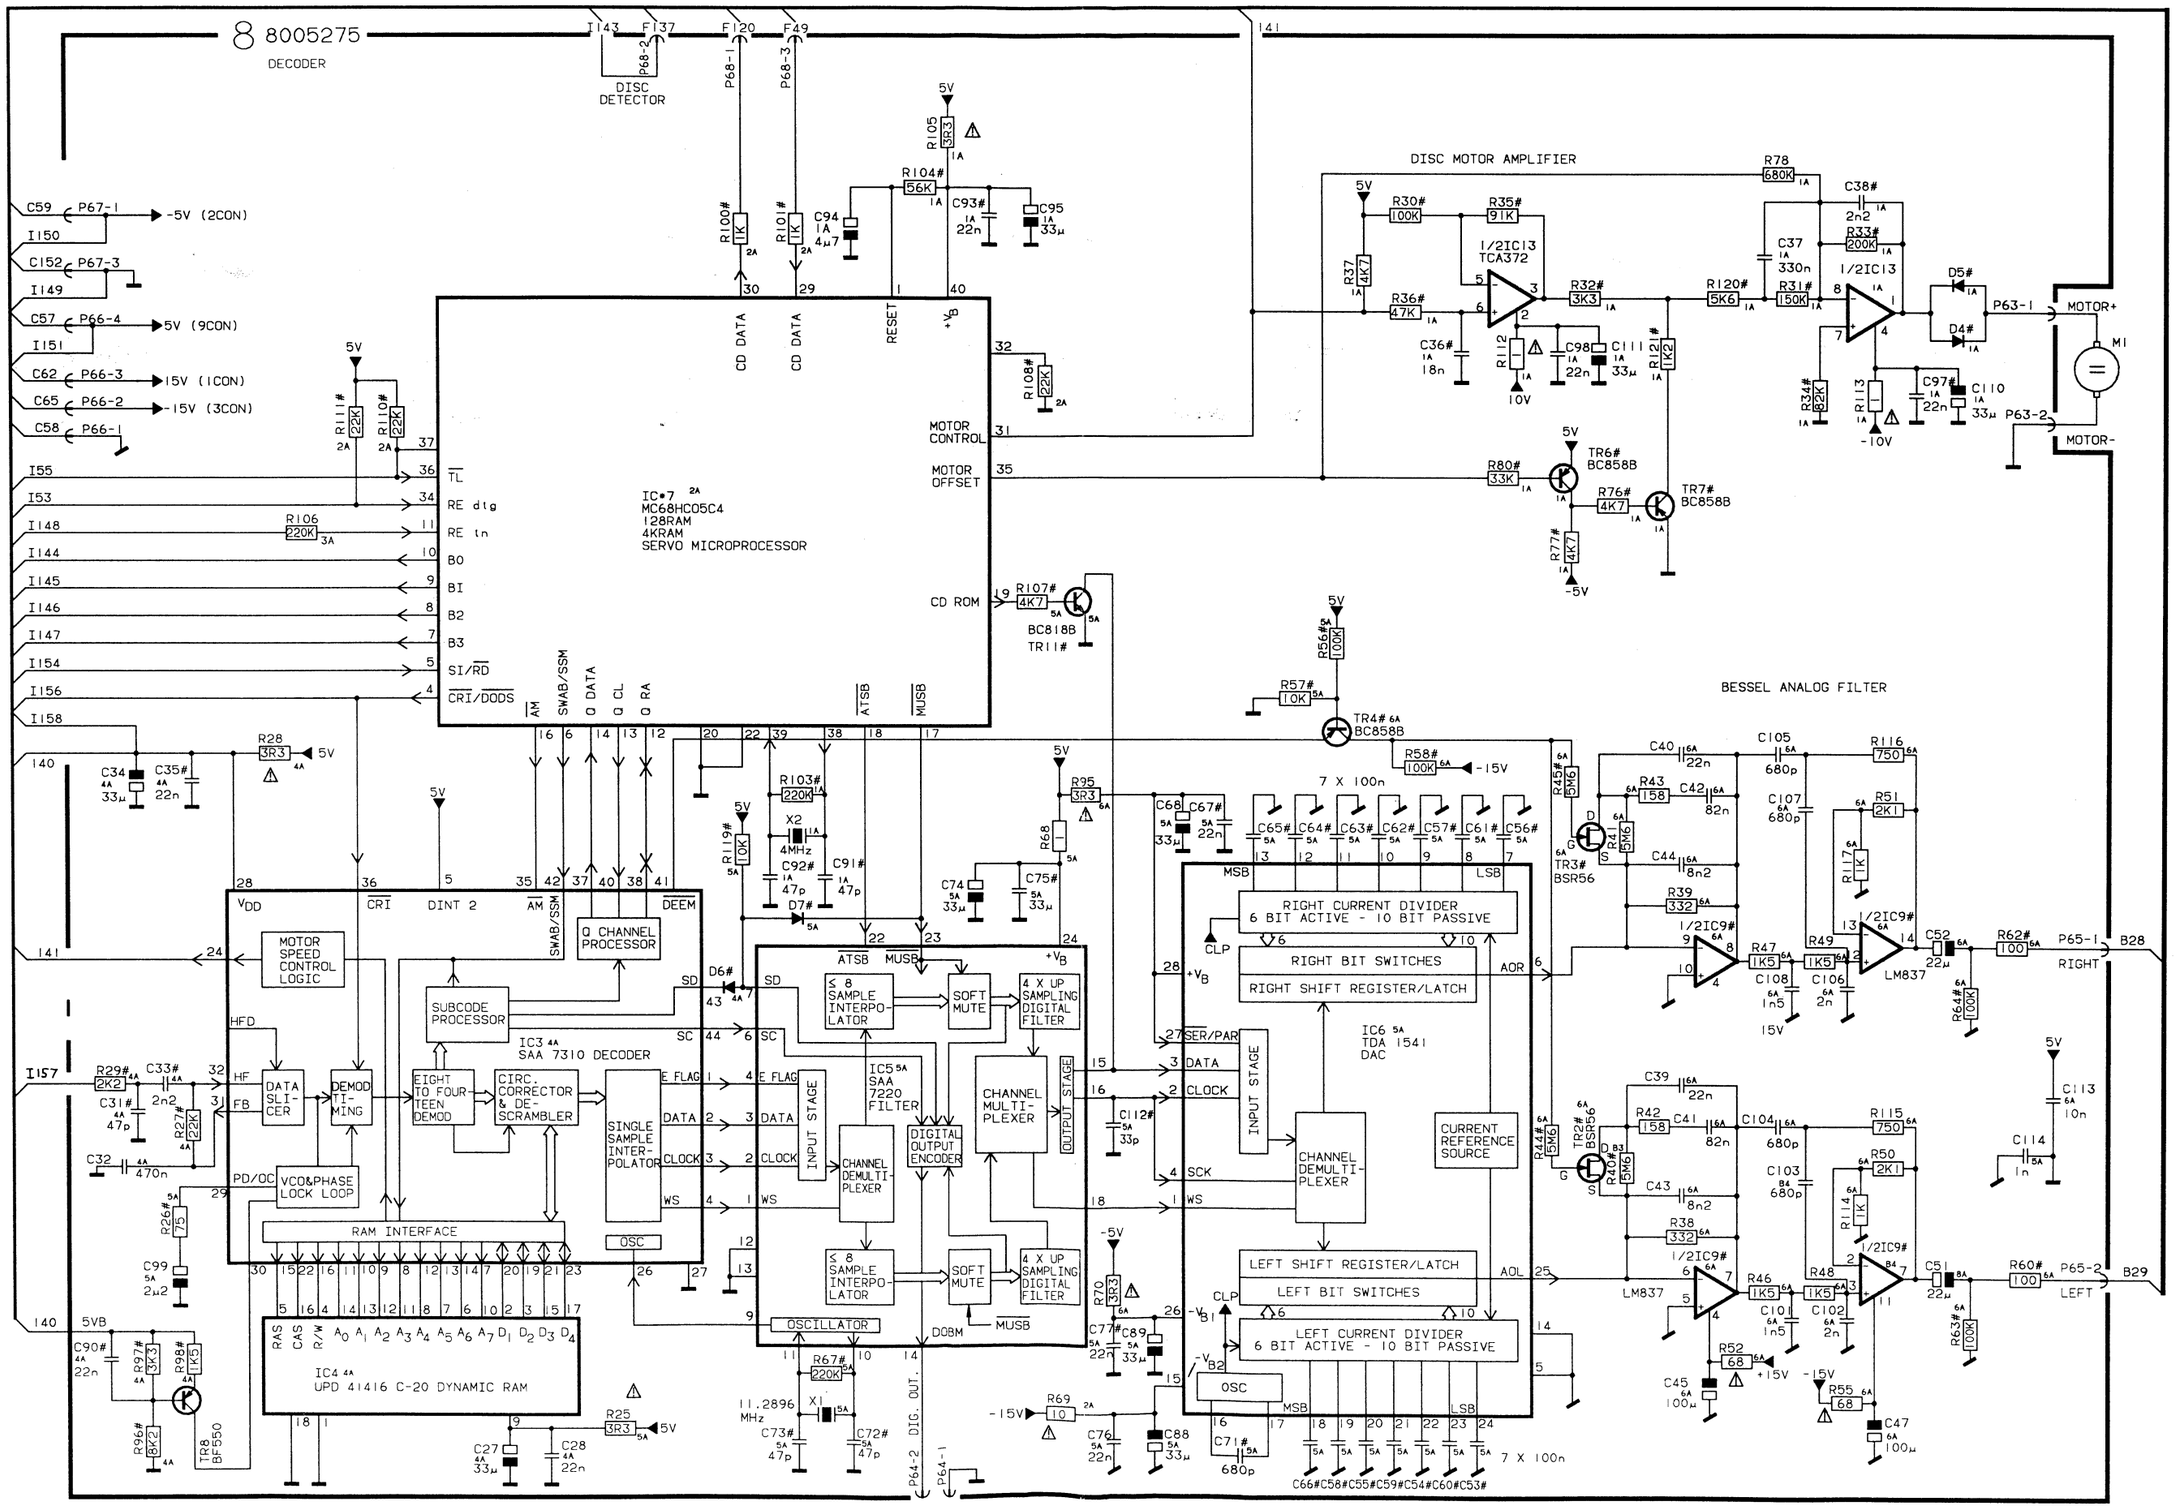

DIAGRAM K LIGHT AND MOTOR CONTROL

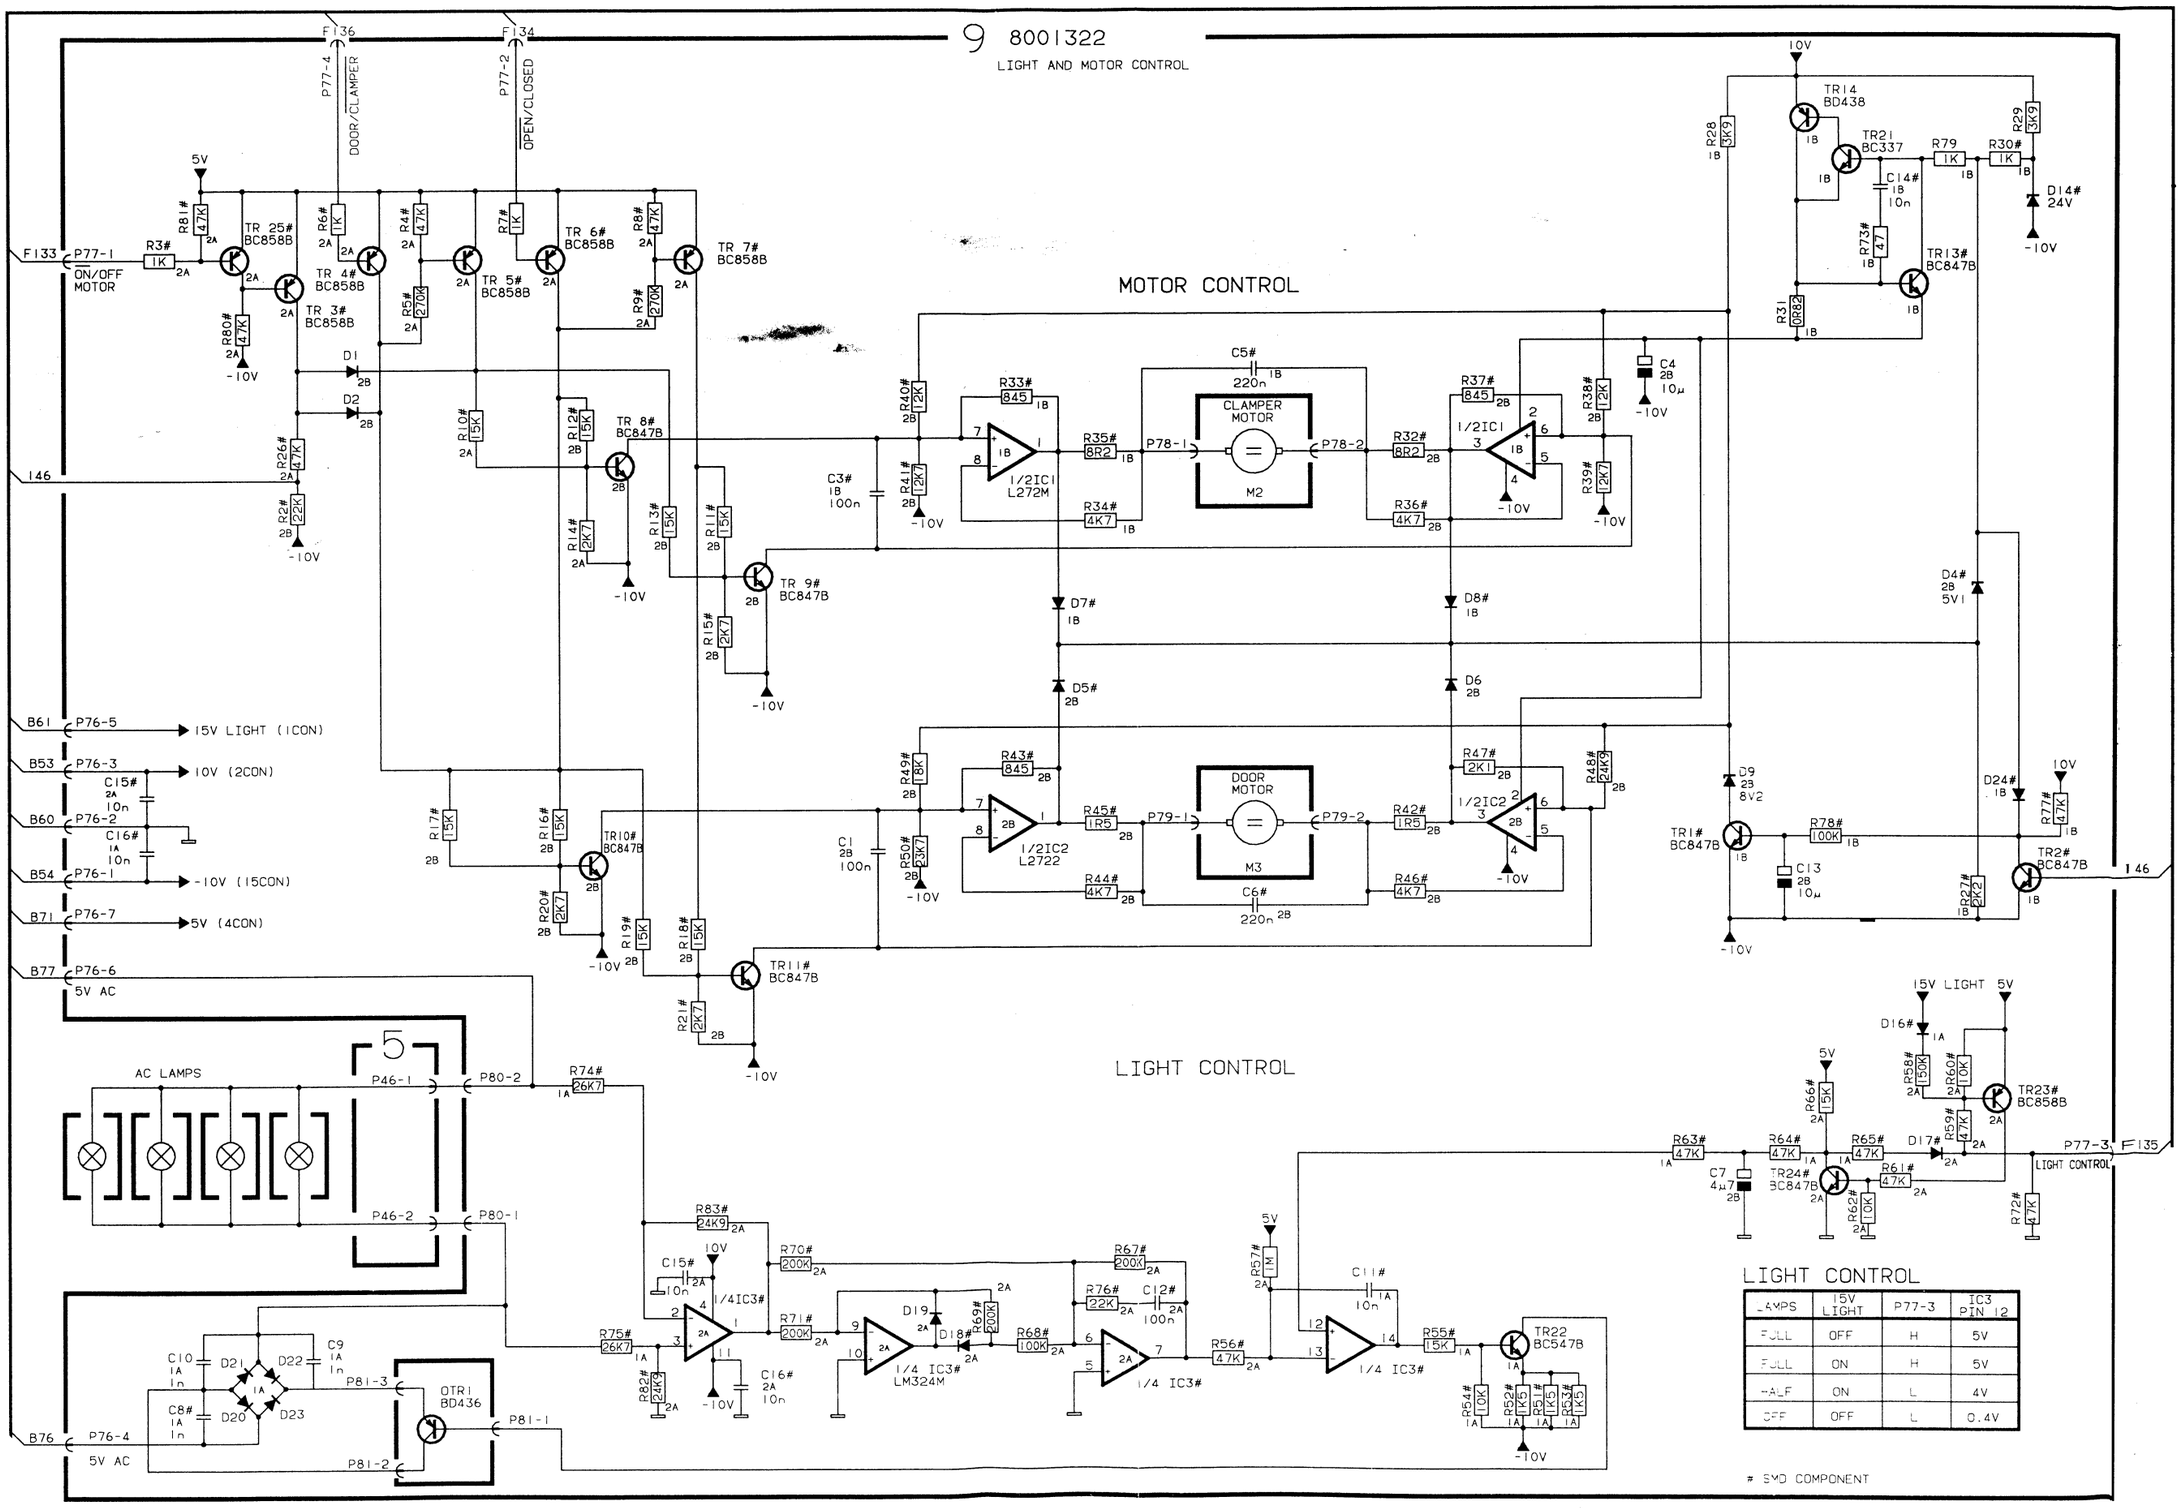

DIAGRAM L RADIO DATA SYSTEM

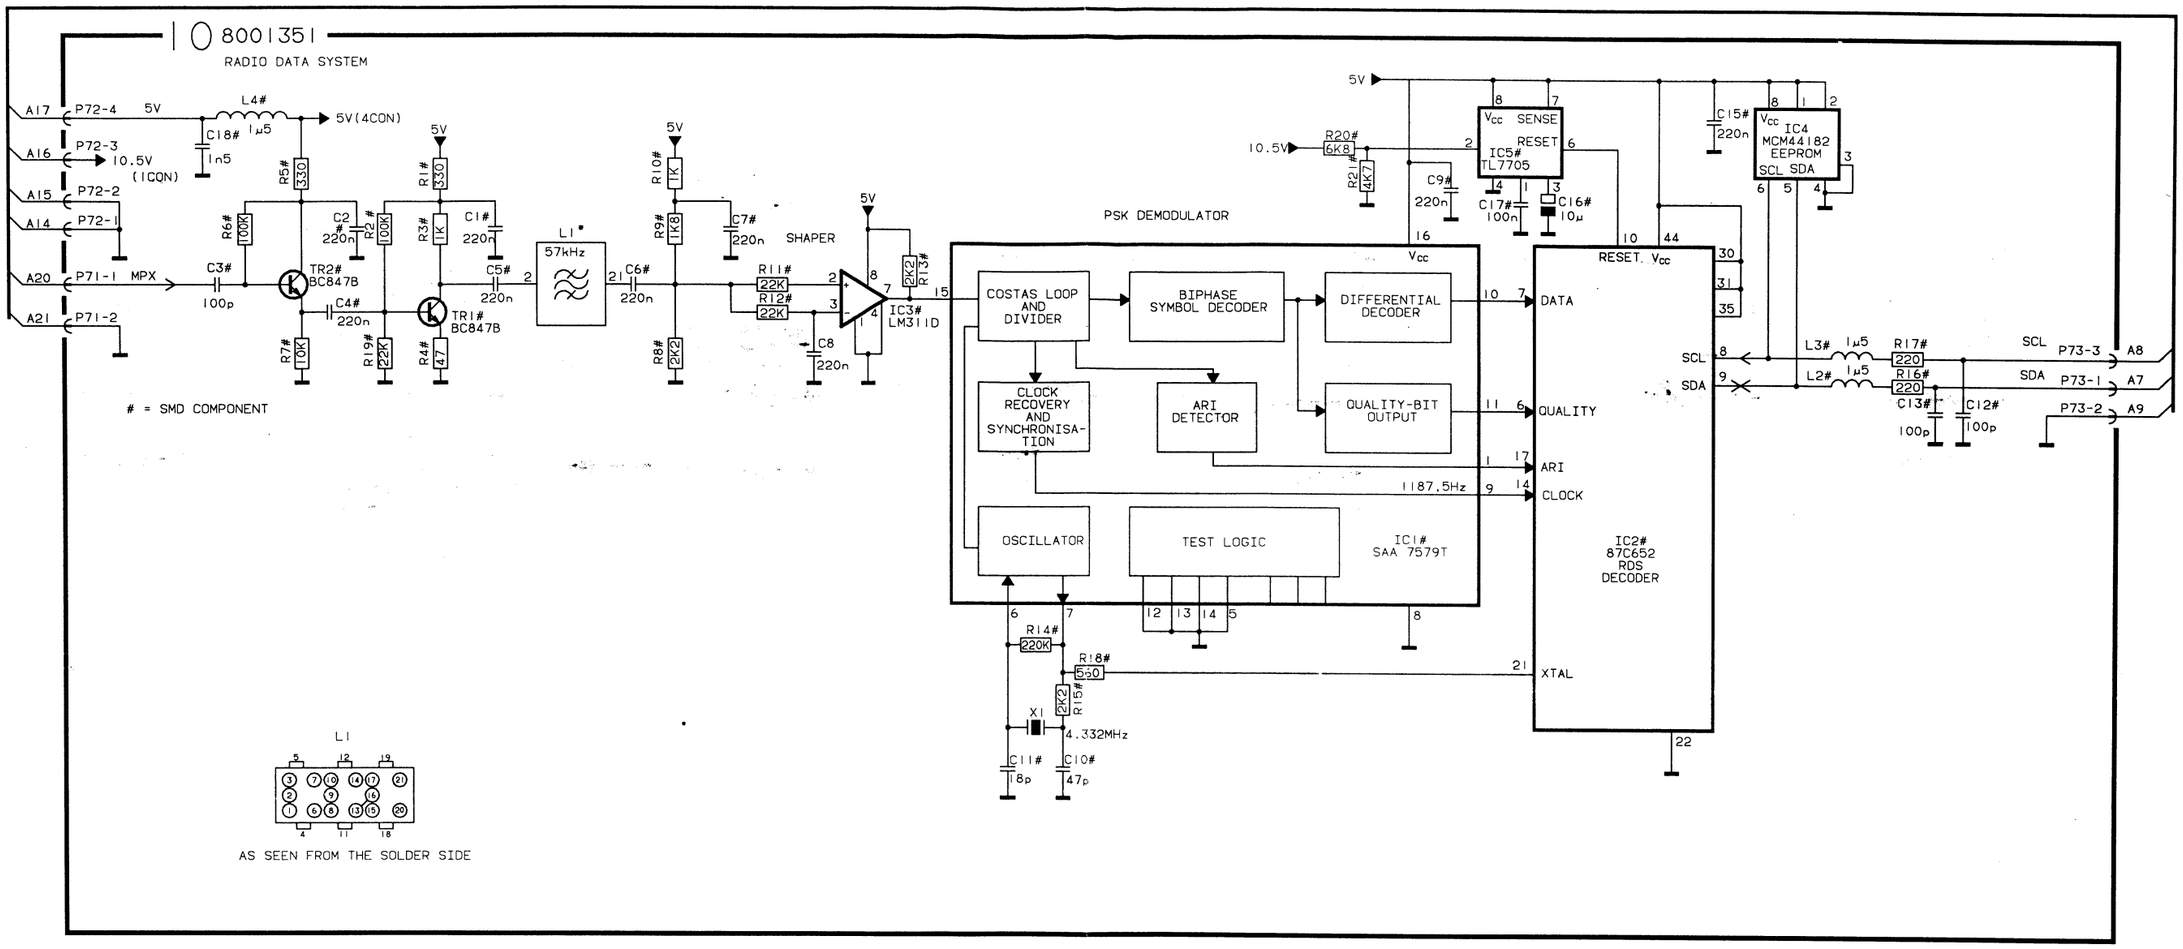

DIAGRAM M BEOLAB 2500 ACTIVE CROSSOVER NETWORK AND POWER AMPLIFIER

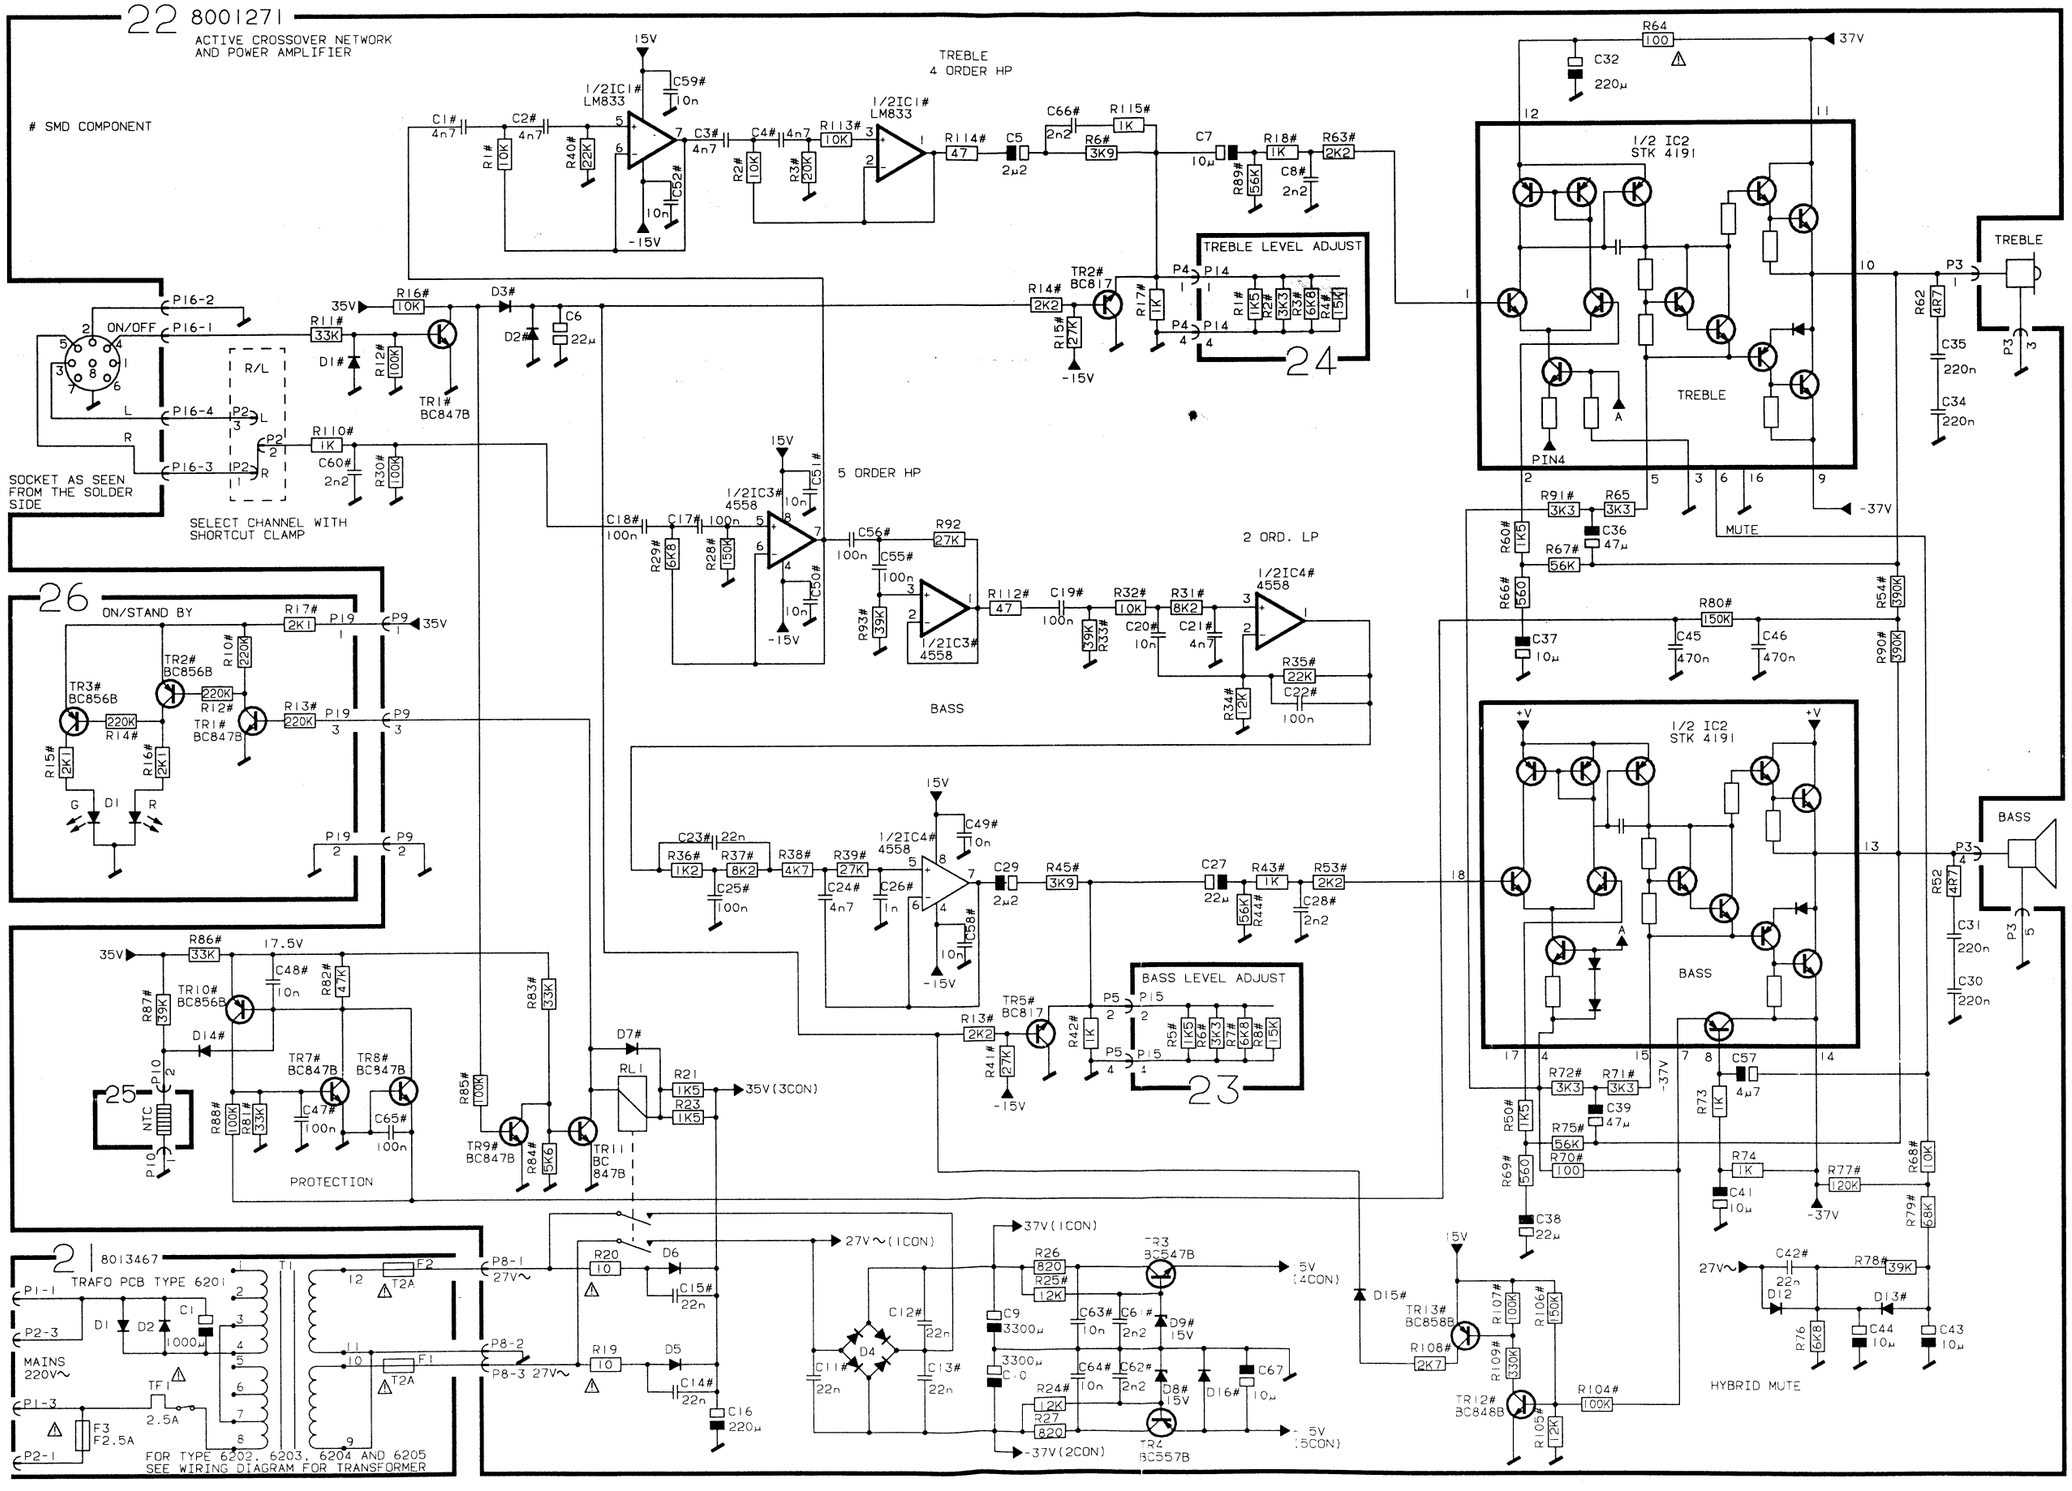

2-15

SMD Survey

PCB 1, Tuner and IF System

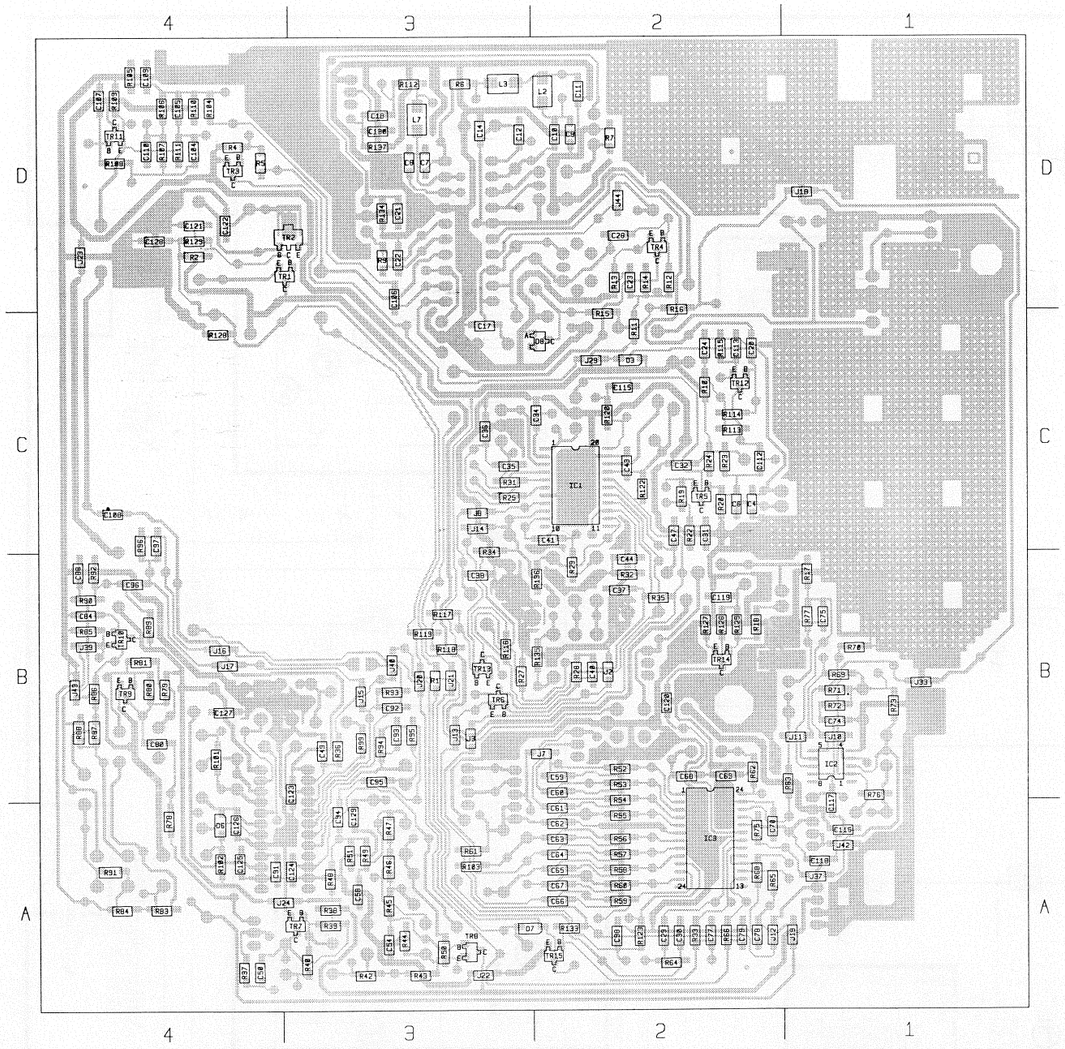

2-15

PCB 3, Microcomputer

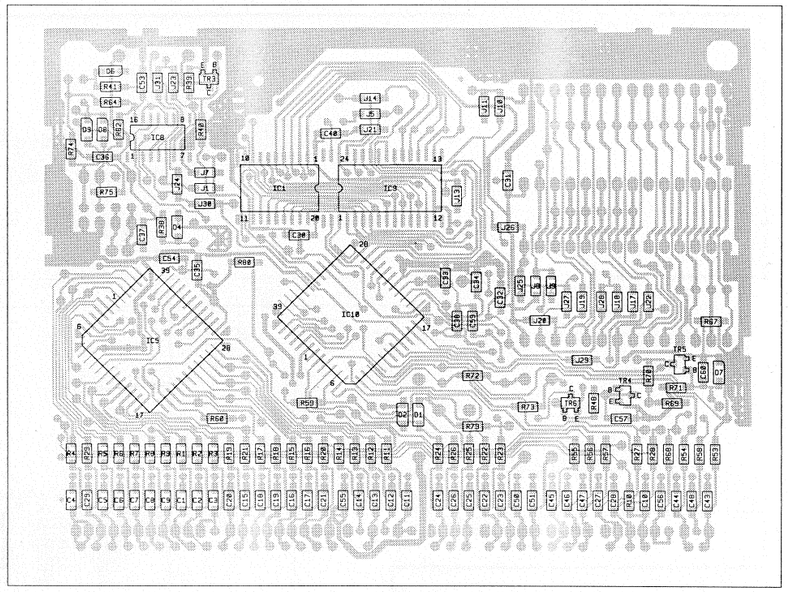

PCB 5, Display

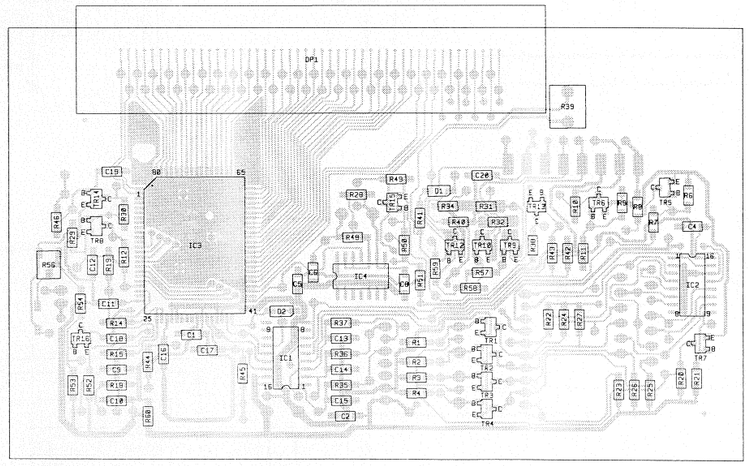

PCB 2, Pre. Amp. and Power Supply

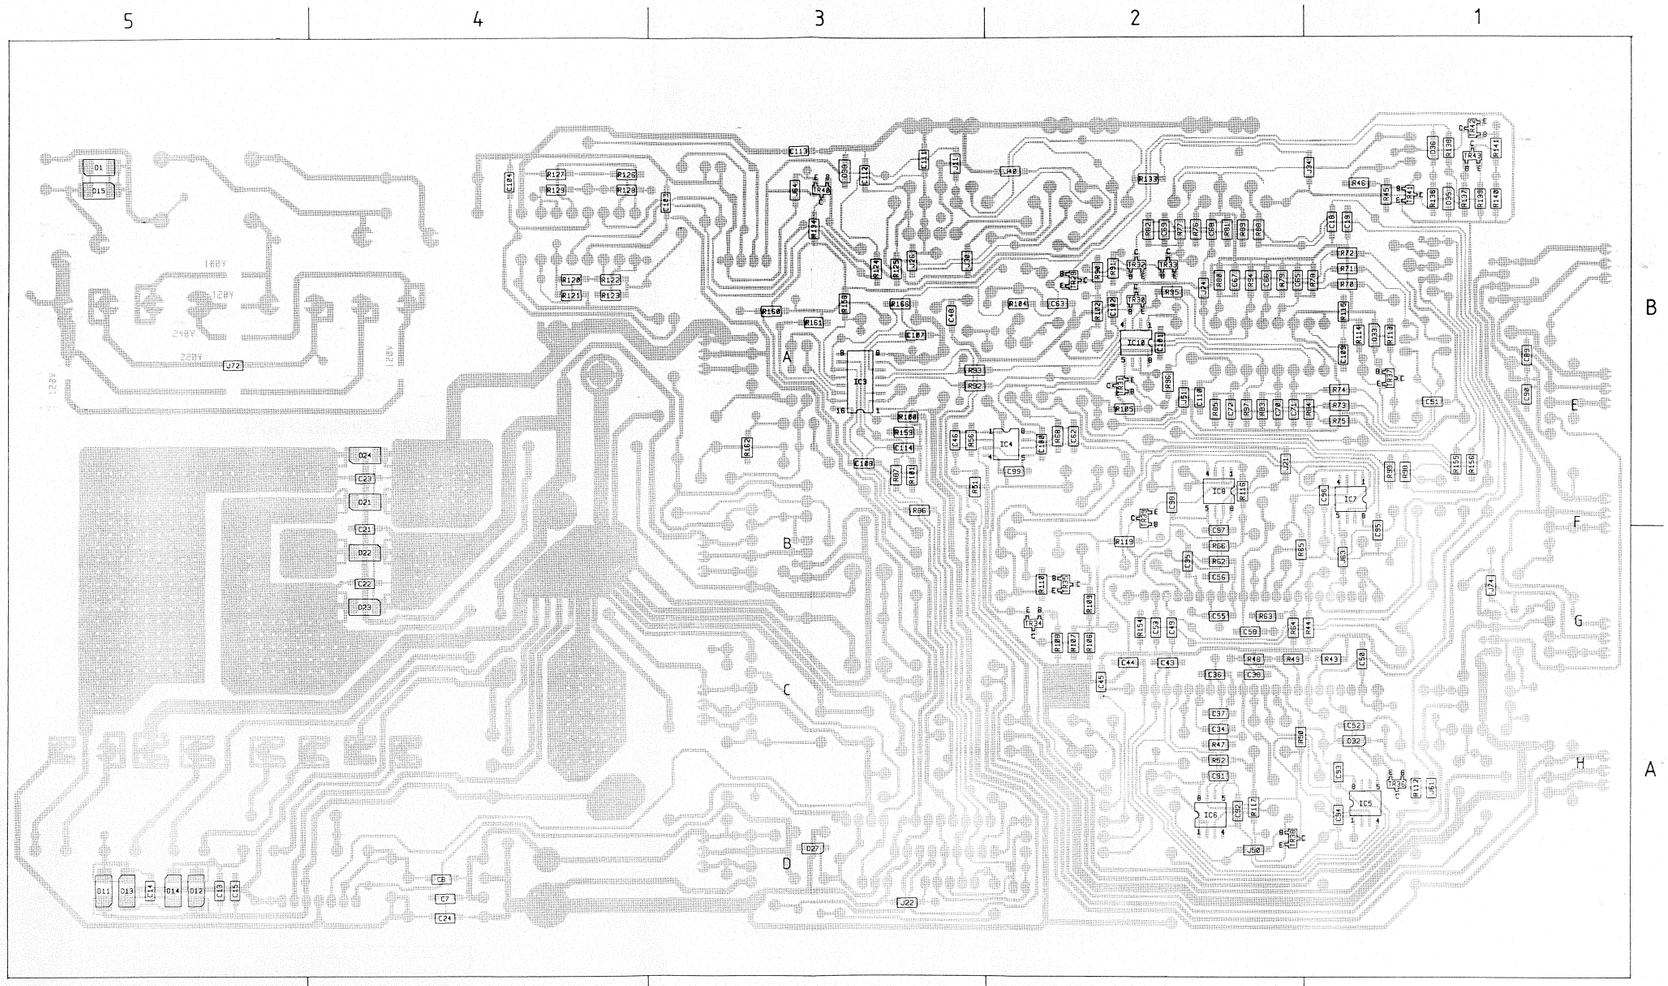

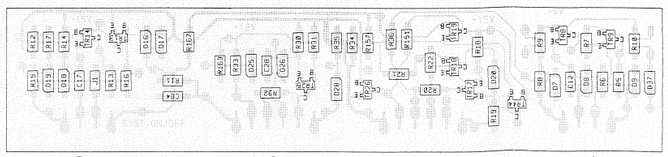

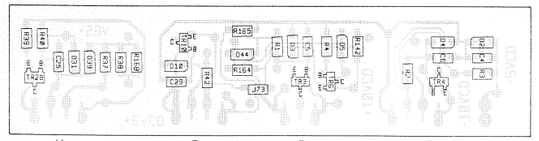

02-91 3538781 Replaces pages 2-16 and 2-17 in SERVICE MANUAL – BEOSYSTEM 2500™ (3538775 DK-GB) (3538776 D-F)

2-17

2-17

PCB 6, IR Transceiver and left door sensor

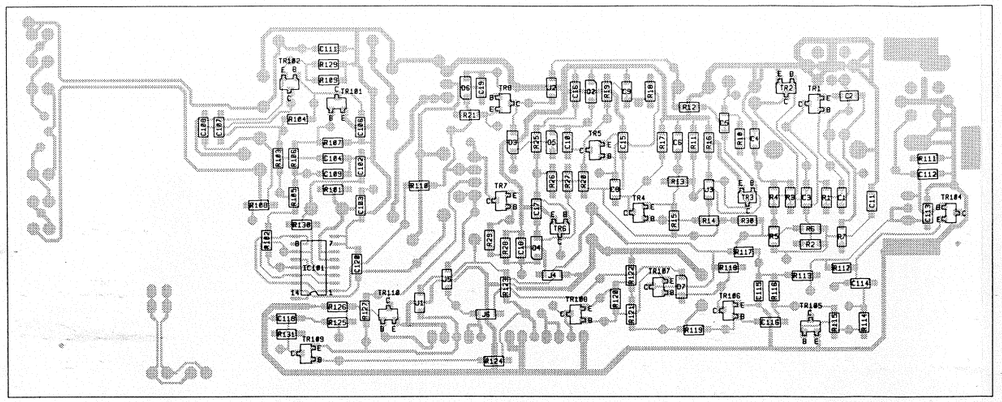

PCB 10, RDS-kit

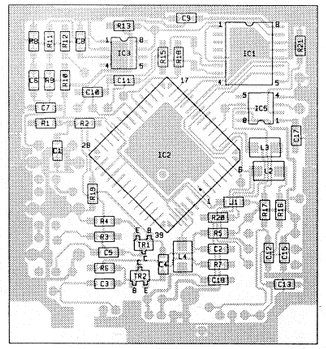

PCB 11, Right door sensor

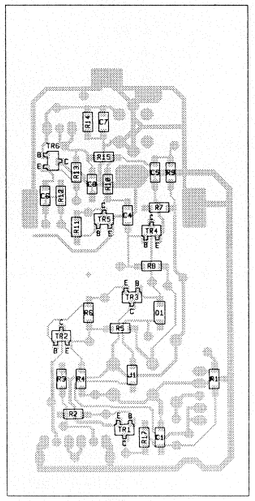

PCB 22, Beolab 2500

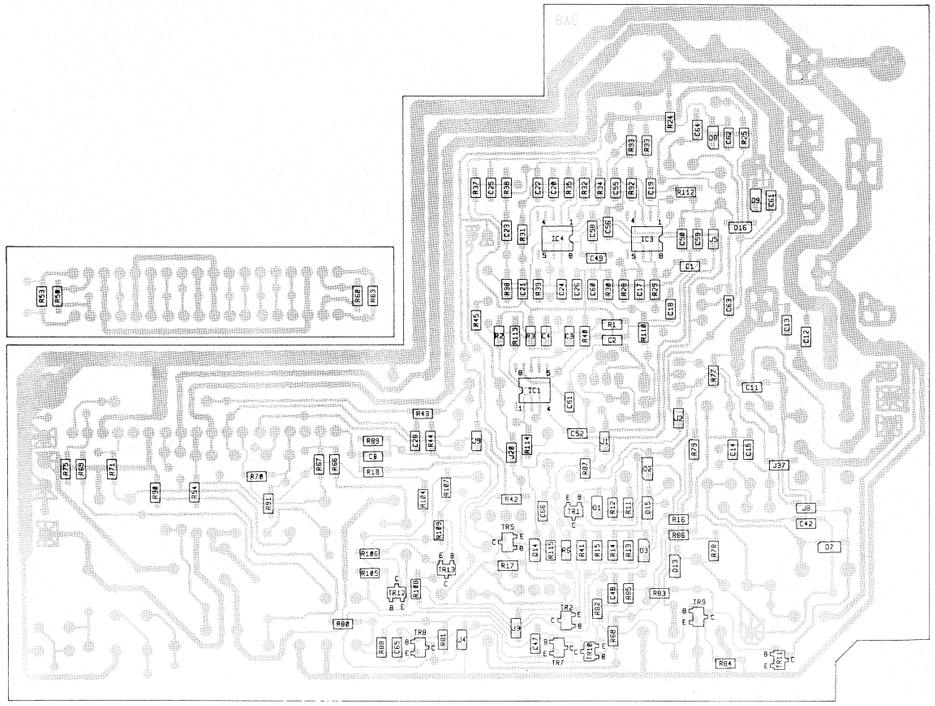

PCB 7, Tape

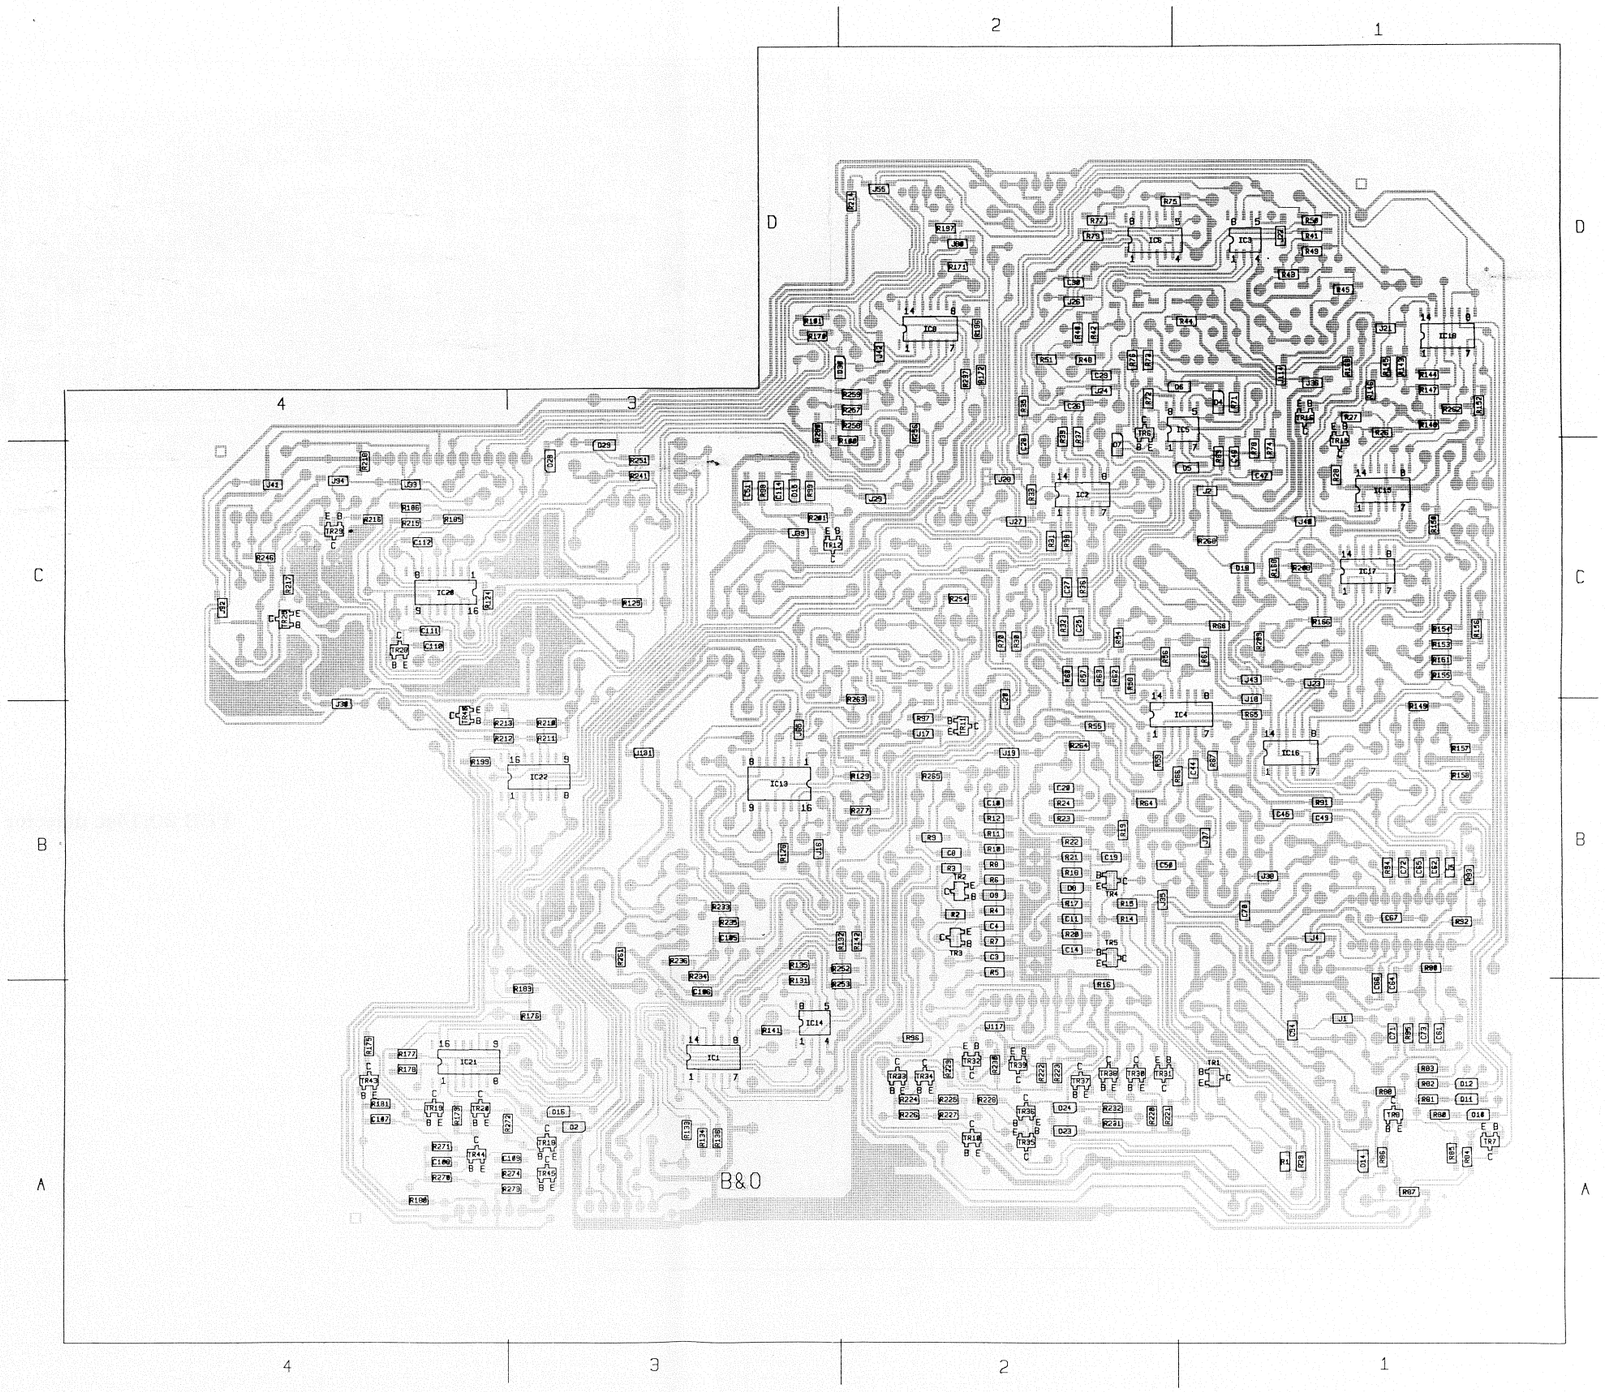

PCB 8, CD

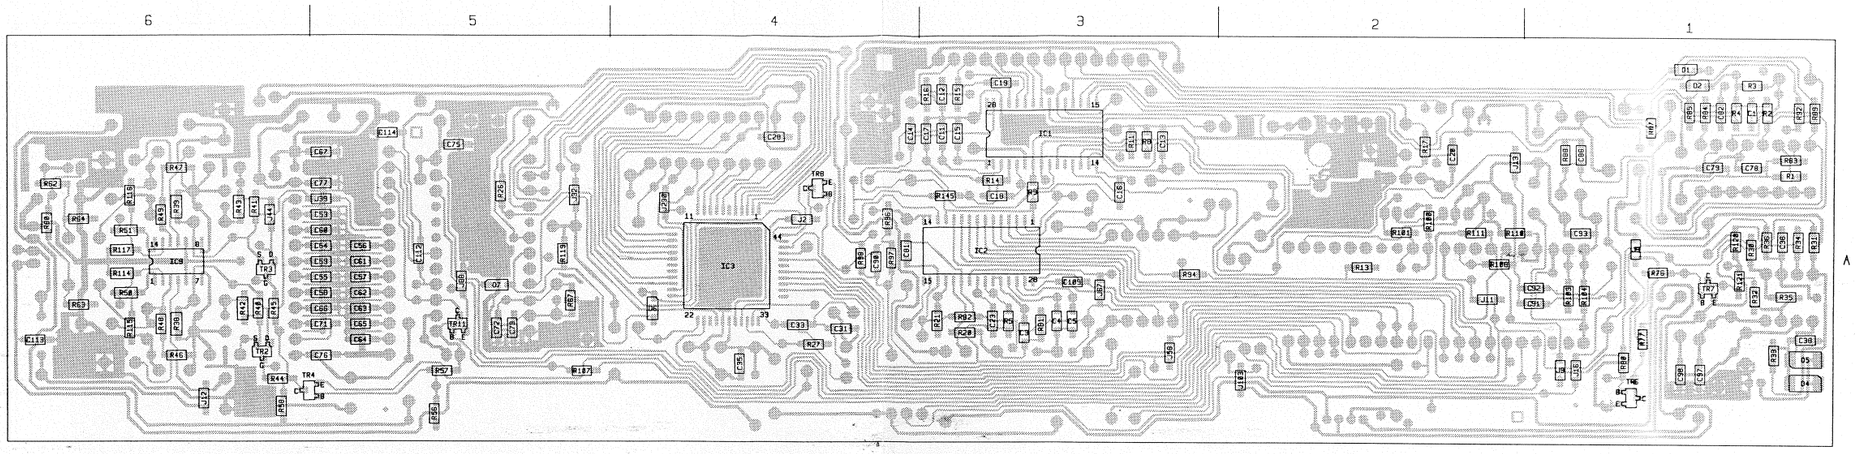

PCB 9, Light and motor control

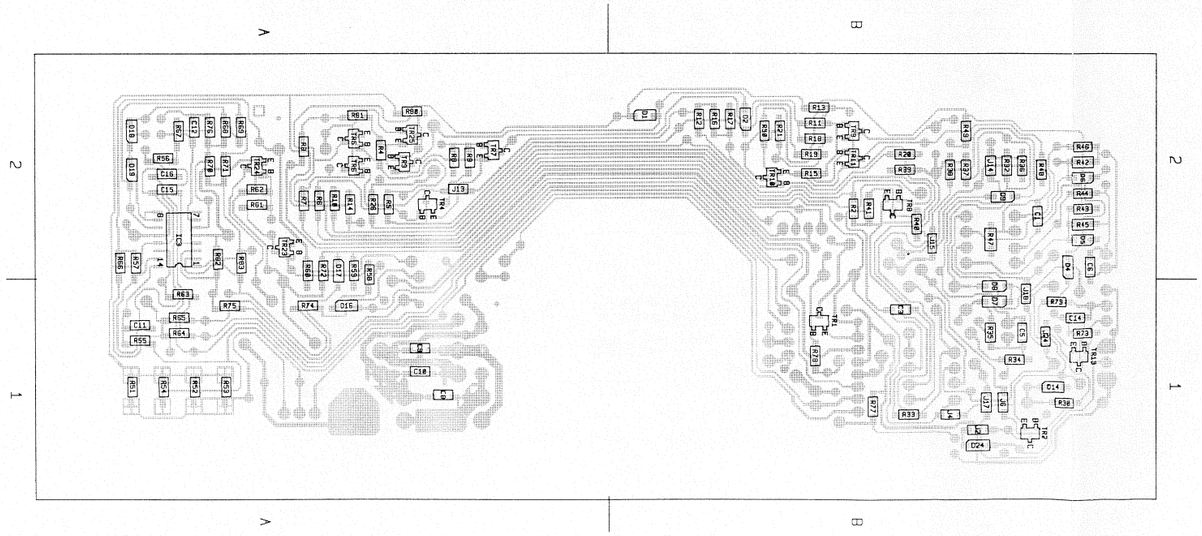

PCB 20, Disc detector

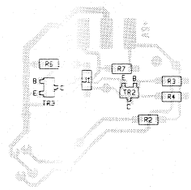

BLOCK DIAGRAM SYSTEM CONTROL

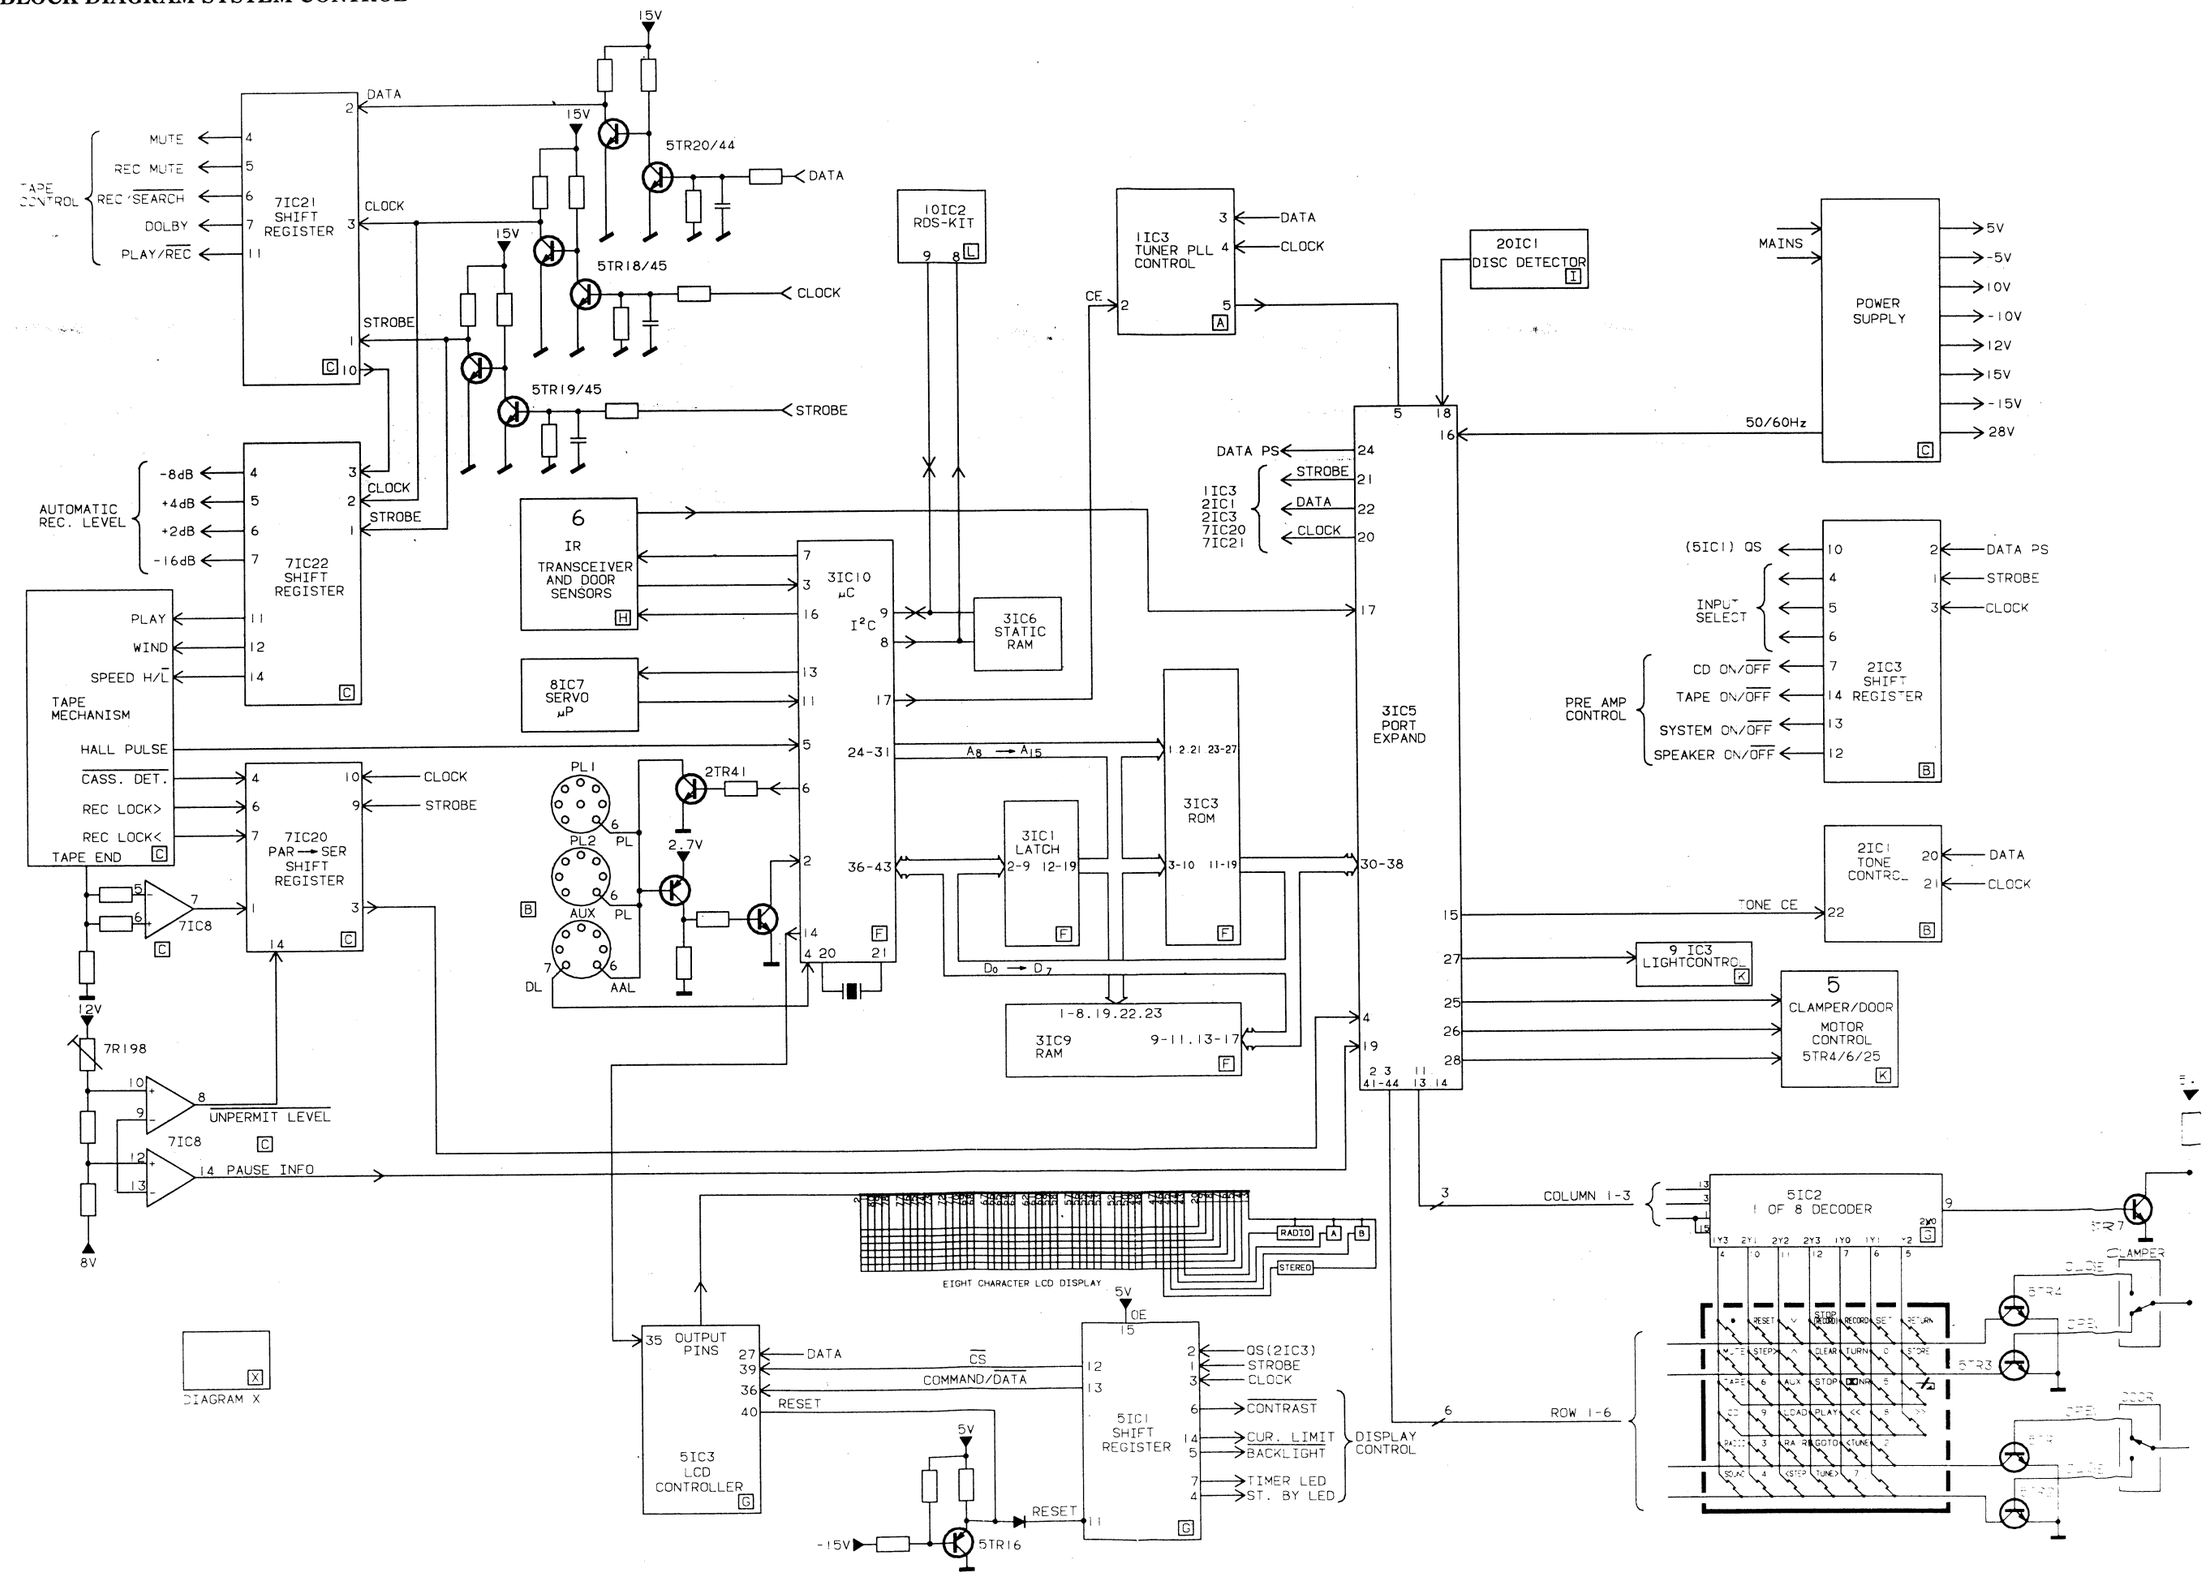

BLOCK DIAGRAM TUNER

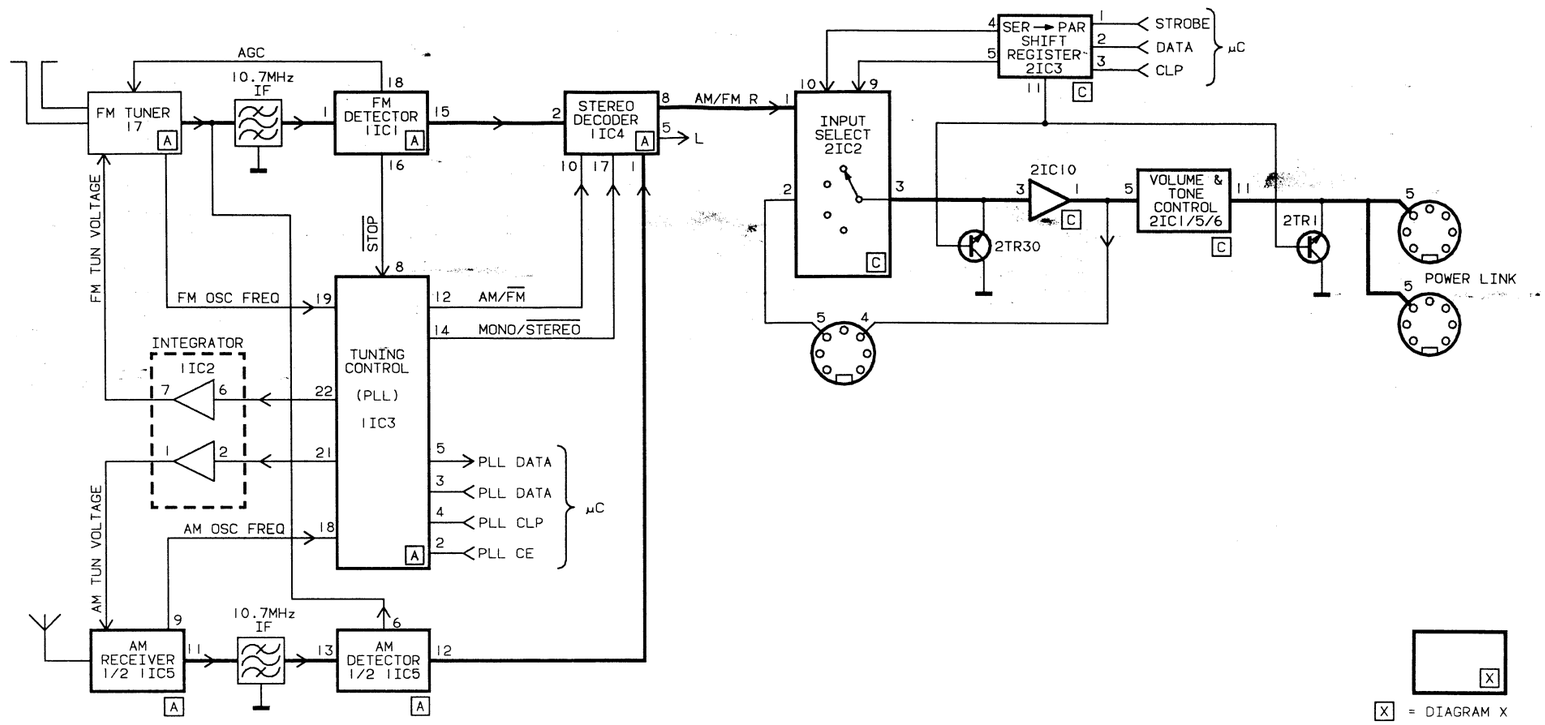

BLOCK DIAGRAM TAPE

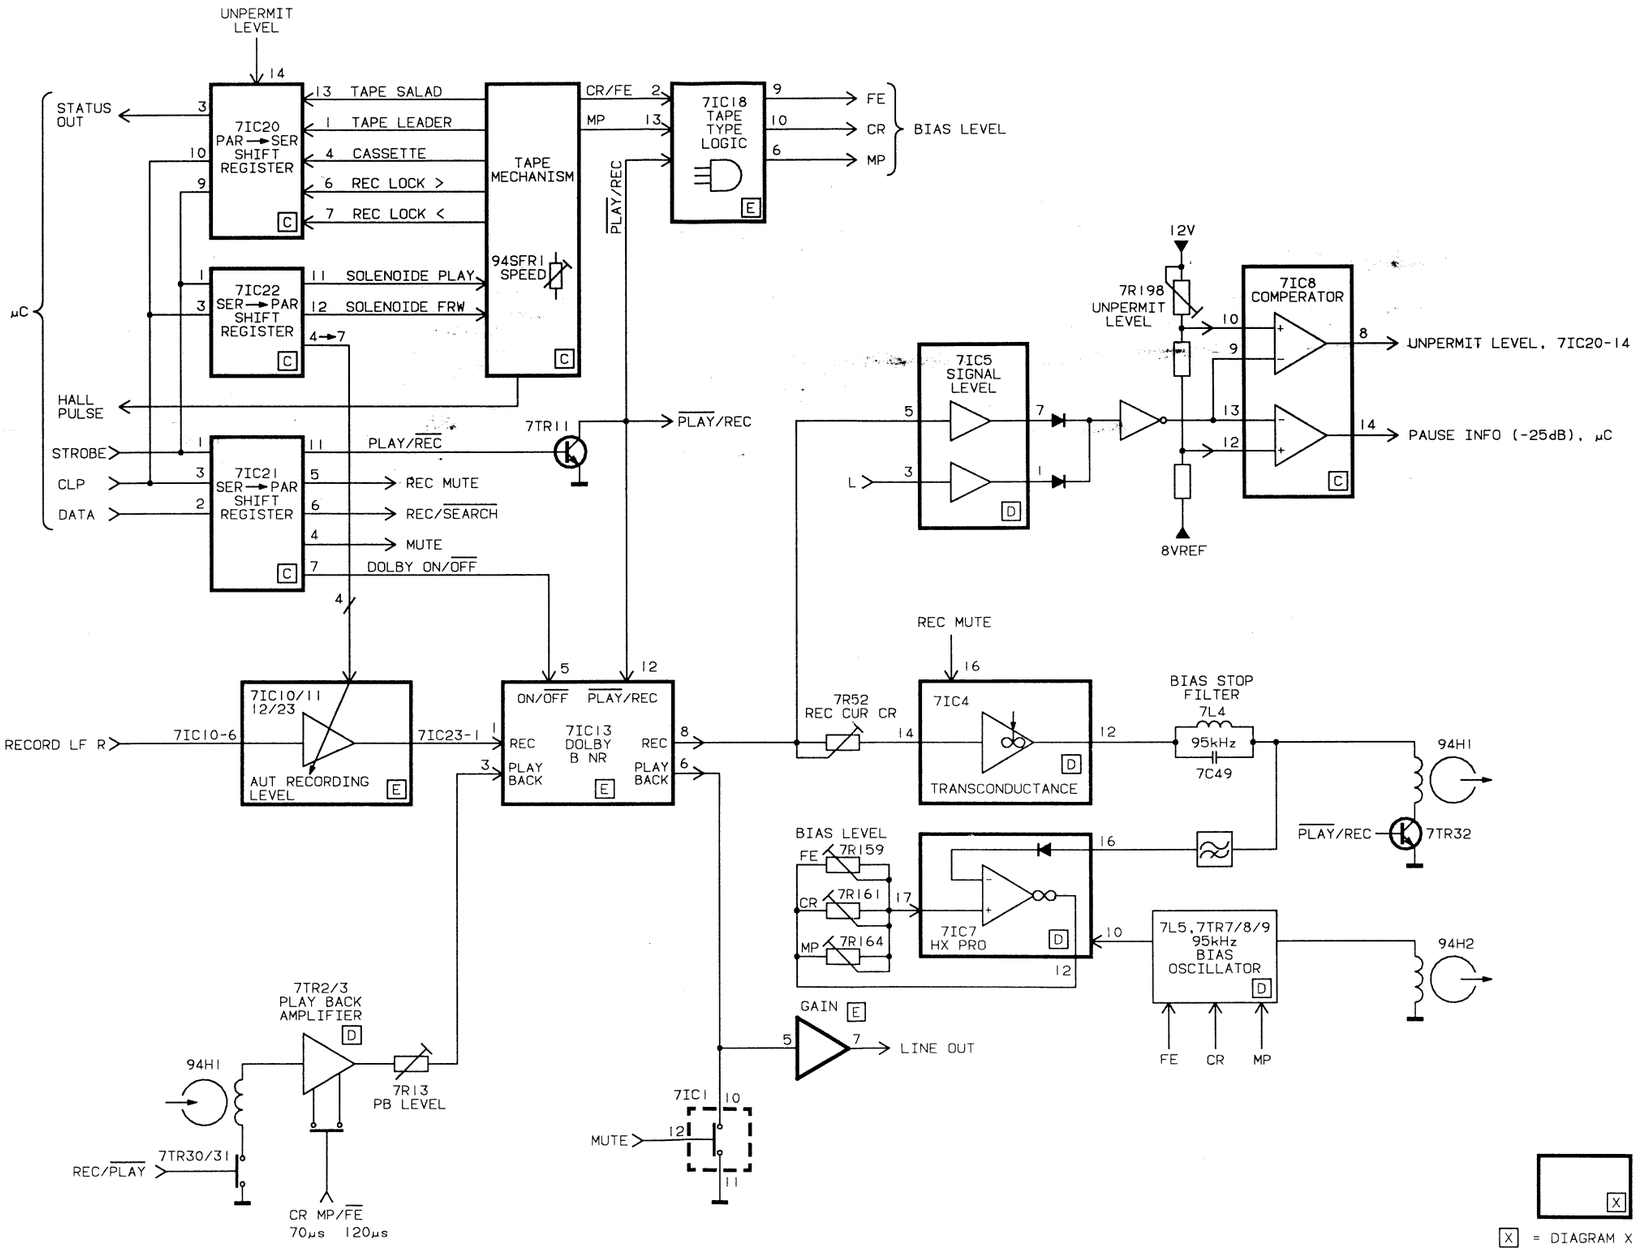

BLOCK DIAGRAM CD

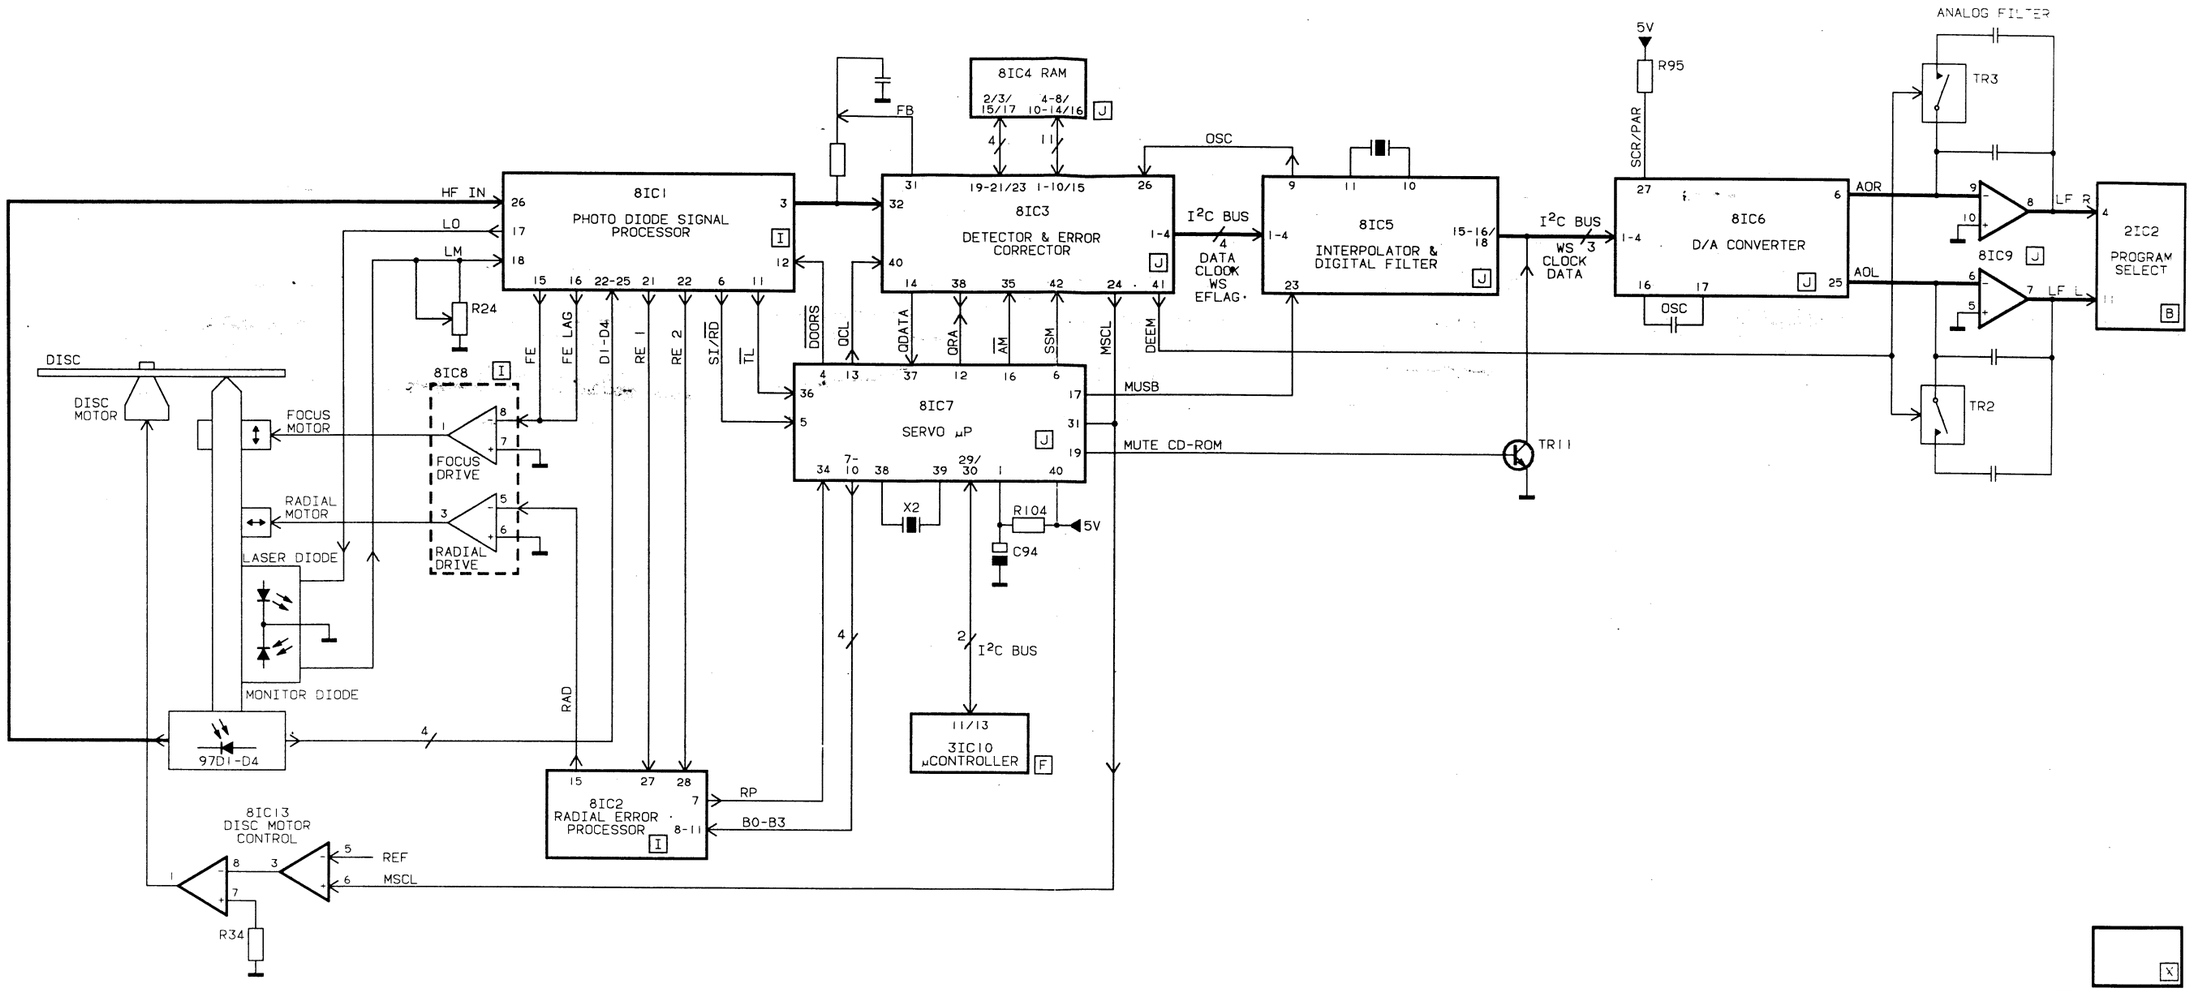



BLOCK DIAGRAM BEOLAB 2500

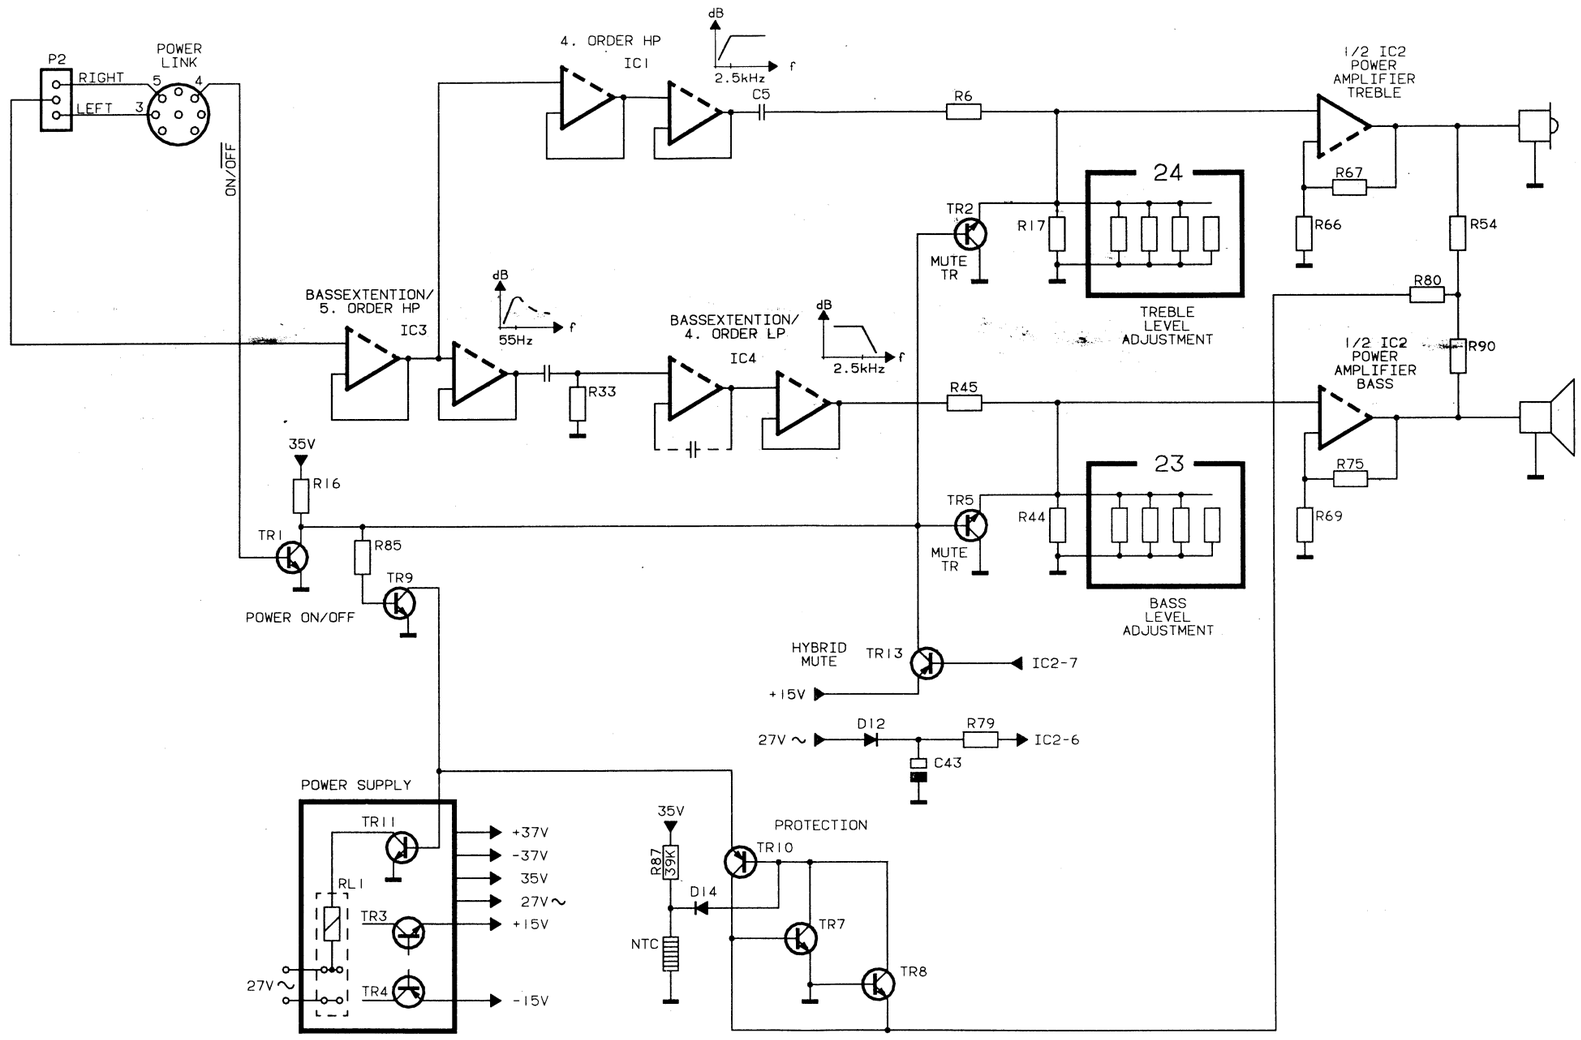

3-1

LIST OF ELECTRICAL PARTS

In the player chip components have been applied. For insertion and removal of chip components see the figure below.

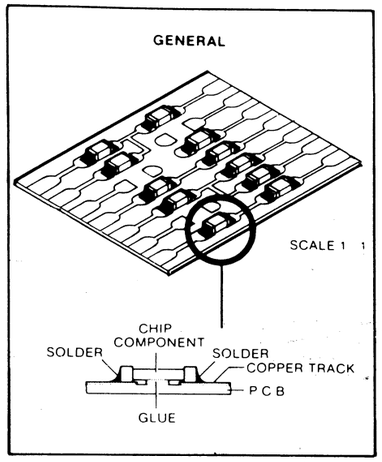

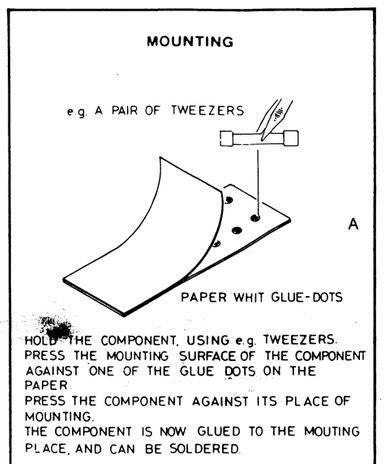
MOUNTING
e.g. A PAIR OF TWEEZERS
A
PAPER WHIT GLUE-DOTS
HOLD THE COMPONENT, USING e.g. TWEEZERS.
PRESS THE MOUNTING SURFACE OF THE COMPONENT AGAINST ONE OF THE GLUE DOTS ON THE PAPER
PRESS THE COMPONENT AGAINST ITS PLACE OF MOUNTING.
THE COMPONENT IS NOW GLUED TO THE MOUTING PLACE, AND CAN BE SOLDERED.
e.g. A PAIR OF TWEEZERS
B
SOLDER
0.5 - 0.8 mm
SOLDERING IRON
SOLDERING TIME
3 sec side
SOLDER
0.5 - 0.8 mm
SOLDERING IRON
C

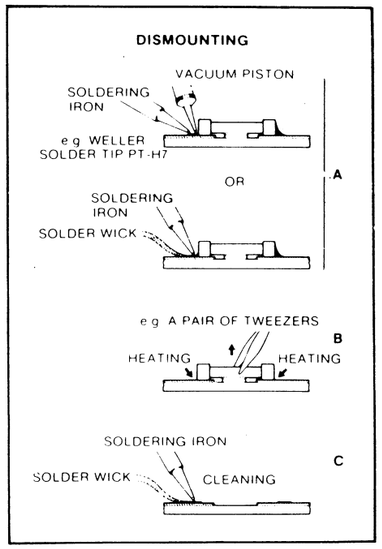

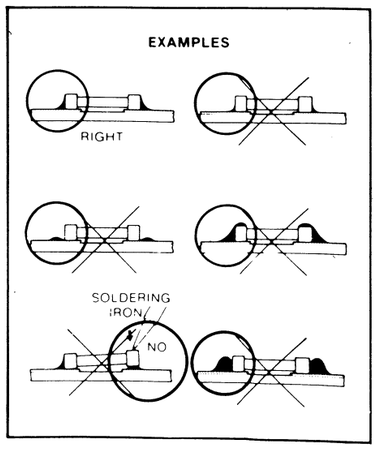

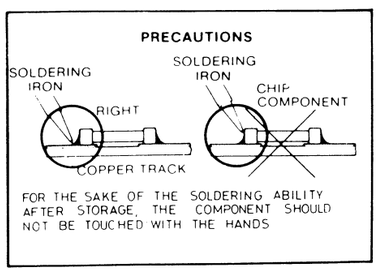
PRECAUTIONS
SOLDERING IRON
RIGHT
SOLDERING IRON
CHIP COMPONENT
COPPER TRACK
FOR THE SAKE OF THE SOLDERING ABILITY AFTER STORAGE, THE COMPONENT SHOULD NOT BE TOUCHED WITH THE HANDS

Bang&Olufsen

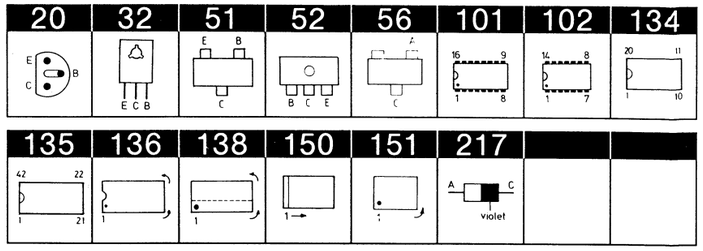

PCB 01
8001286 FM/AM
8001334 FM/AM, type 2609
8001345 FM
8001347 FM, type 2604

Resistors not referred to are standard, see page 3-12

△ indicates that static electricity may destroy the component.

* Specially selected or adapted sample.

IC1△	8340995	**134**	LM1865	IC4△	8340758	**136**	LA3401
IC2△	8341098	**150**	LM358	IC5△	8341410	**134**	TEA6200
IC3△	8341409	**151**	LC7218M				
TR1	8320755	**051**	BC847B	TR9	8320755	**051**	BC847B
TR2	8320723	**052**	BC868	TR10	8320747	**051**	BC848C
TR3	8320616	**051**	BC858B	TR11	8320755	**051**	BC847B
TR4	8320755	**051**	BC847B	TR12	8320740	**051**	BF840
TR5	8320740	**051**	BF840	TR13	8320755	**051**	BC847B
TR6-	8320755	**051**	BC847B	TR14	8320740	**051**	BF840
TR7				TR15	8320755	**051**	BC847B
TR8	8320747	**051**	BC848C				
D3	8300482	**217**	BAS 32	D7			
D6-	8300482	**217**	BAS 32	D8	8300728	**056**	BBY40
R26	5370402	2.2kΩ 30% 0.3W		R91	5011857	4.42kΩ 1% 1/4W	
R46	5011859	8.25kΩ 1% 1/4W		R100	5370382	47kΩ 30% 0.1W	
R47	5011858	7.68kΩ 1% 1/4W		R121	5021017	47Ω 5% 0.14W	
R50	5011857	4.42kΩ 1% 1/4W		R130	5020727	18Ω 5% 1W	
R87	5011859	8.25kΩ 1% 1/4W		R131	5020881	22Ω 10% 0.3W	
R88	5011858	7.68kΩ 1% 1/4W					
C2	4201090	47µF 20% 16V		C37-	4010173	4.7nF 10% 50V	
C4	4010132	1nF 10% 50V		C38			
C5	4200625	3.3µF 20% 50V		C39	4200525	22µF 20% 10V	
C6	4010173	4.7nF 10% 50V		C40	4000287	220nF -20+80% 25V	
C7	4000219	10pF 50V		C41	4010157	10nF 10% 50V	
C8	4000239	33pF 5% 50V		C42	4201090	47µF 20% 16V	
C9	4000283	270pF 5% 50V		C43	4010132	1nF 10% 50V	
C10	4010132	1nF 10% 50V		C44	4010157	10nF 10% 50V	
C11	4000283	270pF 5% 50V		C46	4200512	1µF 20% 50V	
C12	4000287	220nF -20+80% 25V		C47	4000286	470pF 5% 50V	
C13	4201090	47µF 20% 16V		C48	4200510	10µF 20% 16V	
C14	4010166	100nF -20+80% 50V		C49	4000282	180pF 5% 50V	
C15-	4201090	47µF 20% 16V		C50	4000287	220nF -20+80% 25V	
C16				C51	4200515	4.7µF 20% 25V	
C17	4000287	220nF -20+80% 25V		C52	4100260	2.2nF 2.5% 63V	
C18	4010170	2.2nF 10% 50V		C53	4200515	4.7µF 20% 25V	
C20	4010132	1nF 10% 50V		C54	4000281	82pF 5% 50V	
C21	4000277	22pF 5% 50V		C55-	4100301	1nF 2.5% 63V	
C22	4010166	100nF -20+80% 50V		C56			
C23-	4010177	22nF -20+80% 50V		C57	4100260	2.2nF 2.5% 63V	
C24				C58	4000351	1.5nF 5% 50V	
C26	4000138	33pF 5% 63V		C59-	4000323	330pF 5% 50V	
C27	4130306	100nF 10% 63V		C62			
C28	4000257	27pF 5% 50V		C63-	4010132	1nF 10% 50V	
C29	4000280	68pF 5% 50V		C67			
C30	4000239	33pF 5% 50V		C68	4000278	27pF 5% 50V	
C31	4010173	4.7nF 10% 50V		C69	4000239	33pF 5% 50V	
C32	4010177	22nF -20+80% 50V		C70	4000287	220nF -20+80% 25V	
C34-	4010157	10nF 10% 50V		C71	4200525	22µF 20% 10V	
C36				C72	4130379	270nF 10% 63V	

C73	4200625	3.3nF 20% 50V	C99	4200510	10µF 20% 16V
C74	4010166	100nF -20+80% 50V	C100	4200523	0.47µF 20% 50V
C75	4010208	82nF 10% 50V	C101-	4200512	1µF 20% 50V
C76	4200625	3.3µF 20% 50V	C103		
C77-	4010132	1nF 10% 50V	C104-	4010170	2.2nF 10% 50V
C79			C105		
C80	4000287	220nF -20+80% 25V	C106	4000287	220nF -20+80% 25V
C81	4200515	4.7µF 20% 25V	C107	4000326	680pF 5% 50V
C82	4100260	2.2nF 2.5% 63V	C108	4000287	220nF -20+80% 25V
C83	4200515	4.7µF 20% 25V	C109	4010157	10nF 10% 50V
C84	4000281	82pF 5% 50V	C110	4010173	4.7nF 10% 50V
C85-	4100301	1nF 2.5% 63V	C111	4000224	15pF 5% 63V
C86			C112	4010132	1nF 10% 50V
C87	4100260	2.2nF 2.5% 63V	C113	4010157	10nF 10% 50V
C88	4000351	1.5nF 5% 50V	C115	4000275	15pF 5% 50V
C89	4200129	100µF 20% 16V	C116-	4010132	1nF 10% 50V
C90	4130240	47nF 10% 63V	C118		
C91	4010157	10nF 10% 50V	C119	4000351	1.5nF 5% 50V
C92-	4000286	470pF 5% 50V	C120	4000280	68pF 5% 50V
C93			C121-	4010166	100nF -20+80% 50V
C94	4000287	220nF -20+80% 25V	C122		
C95	4000325	560pF 5% 50V	C123-	4010132	1nF 10% 50V
C96	4000287	220nF -20+80% 25V	C127		
C97	4000325	560pF 5% 50V	C128	4010157	10nF 10% 50V
C98	4010132	1nF 10% 50V			

L2	8020714	Coil 68µH 10%	L6	8020747	Coil 1mH 10%
L3	8020817	Coil 33µH	L7	8020705	Coil 100µH
L4	8020803	Coil 10.7MHz	L8	8022327	Coil 10.7MHz
L5	8020802	Coil 10.7MHz	L10	8022240	Coil 19.5mH 2%

P1	7210612	Socket FM antenne	P6		
P2	7220724	Plug 2 pol	P7	7220709	Plug 2 pol
P3-	7220709	Plug 2 pol	P8	7220710	Plug 3 pol
P4			P10	7220711	Plug 4 pol
P5-	7220711	Plug 4 pol			

BP1- BP2	8030219	Crystal 10.7MHz	BP3- BP5	8030134	Ker filter 10.7MHz

X1	8090076	Crystal 3.6MHz	X2	8030087	Crystal 456 kHz

TU1	8050111	Tuner
	8050112	Tuner, type 2604, 2609

PCB 02
8001289, Power Supply
8001378 – LF 28 V
8001379 – LF 15 V
8001385 – Power link

IC1△	8341040	**135**	LC7537	IC6△	8341033	**138**	LF353
IC2△	8340602	**101**	4052	IC7△	8341022	**138**	4558
IC3△	8341025	**138**	4094	IC8△	8341033	**138**	LF353
IC4△	8341033	**138**	LF353	IC9△	8340205	**102**	LF347
IC5△	8341022	**138**	4558	IC10△	8341033	**138**	LF353

TR1	8320425	**032**	BD436	TR22			
TR2	8320429	**032**	BD435	TR23	8320509	**020**	BC548B
TR3	8320755	**051**	BC847B	TR24	8320428	**032**	BD438
TR4	8320616	**051**	BC858B	TR25-	8320755	**051**	BC847B
TR5	8320425	**032**	BD436	TR26			
TR6	8320753	**051**	BC856	TR27	8320428	**032**	BD438
TR7	8320425	**032**	BD435	TR28	8320755	**051**	BC847B
TR8	8320755	**051**	BC847B	TR29	8320616	**051**	BC858B
TR9	8320616	**051**	BC858B	TR30-	8320759	**051**	BC817-25
TR10	8320755	**051**	BC847B	TR31			
TR11	8320425	**032**	BD436	TR32-	8320616	**051**	BC858B
TR12	8320427	**032**	BD437	TR33			
TR13	8320616	**051**	BC858B	TR34	8320755	**051**	BC847B
TR14	8320753	**051**	BC856B	TR35	8320616	**051**	BC858B
TR15	8320512	**020**	BC338-25	TR36	8320755	**051**	BC847B
TR16	8320509	**020**	BC548B	TR37	8320616	**051**	BC858B
TR17-	8320755	**051**	BC847B	TR38-	8320755	**051**	BC847B
TR19				TR42			
TR20	8320428	**032**	BD438	TR43	8320616	**051**	BC858B
TR21-	8320523	**020**	BC328-25	TR44	8320755	**051**	BC847B

51	103	125	134	138	150	152	209
							

250							

Resistors not referred to are standard, see page 3-12

△ indicates that static electricity may destroy the component.

* Specially selected or adapted sample.

D1	8300557	**250**	BYM10 100V	D25	8300482	**250**	4148 75V
D2	8300562	**250**	Z5.6V 2%	D26-D27	8300644	**250**	Z6.2V 2%
D3-D4	8300605	**250**	Z10V 5%	D28	8300482	**250**	4148 75V
D5	8300482	**250**	4148 75V	D29-D30	8300023	**209**	1N4002
D7	8300606	**250**	LL4448	D31	8300773	**250**	15.0V 2%
D8	8300645	**250**	Z3.3V 2%	D32-D33	8300723	**250**	Z8.2V 2%
D9	8300606	**250**	LL4448	D35	8300520	**250**	Z6.8V 5%
D10	8300562	**250**	Z5.6V 2%	D36	8300482	**250**	4148 75V
D11-D15	8300557	**250**	BYM10 100V	D37	8300606	**250**	LL4448
D16-D17	8300482	**250**	4148 75V	D38	8300520	**250**	Z6.8V
D18	8300762	**250**	9.1V 2%	D39	8300606	**250**	LL4448
D19-D20	8300482	**250**	4148 75V	D40-D43	8300023	**209**	1N4002
D21-D24	8300557	**250**	BYM10 100V	D44	8300482	**250**	BAS 32

R9	5011982	698Ω 1% 1/8W	R40	5011985	13.3kΩ 1% 1/8W
R10	5011983	324Ω 1% 1/8W	R120	5011557	10kΩ 1% 1/8W
R12	5011792	4.75kΩ 1% 1/8W	R126	5011557	10kΩ 1% 1/8W
R17	5011984	5.62kΩ 1% 1/8W	R150	5000194	3.3kΩ 10% 1/2W, only type 2603, 2608
R21	5011914	5.1kΩ 1% 1/8W			
R22	5011557	10kΩ 1% 1/8W			
R31	5011988	22kΩ 1% 1/8W	R153	5000194	3.3kΩ 10% 1/2W, only type 2603, 2608
R33	5011987	28.7kΩ 1% 1/8W			
R38	5011986	15.4kΩ 1% 1/8W			

C1	4200821	1000µF -20+50% 6.3V	C30-C31	4130311	680nF 10% 63V
C2-C3	4200991	3300µF 20% 16V	C32-C33	4200524	10µF 20% 25V
C4-C6	4010176	10nF -20+80% 50V	C34-C35	4000286	470pF 5% 50V
C7-C8	4010166	100nF -20+80% 50V	C36-C37	4010220	100nF 10% 50V
C9	4200992	4700µF 20% 16V	C38	4010195	2.7nF 5% 50V
C10-C11	4200510	10µF 20% 16V	C39	4200524	10µF 20% 25V
			C40	4200512	1µF 20% 50V
C12	4010132	1nF 10% 50V	C41	4200524	10µF 20% 25V
C13-C15	4010166	100nF -20+80% 50V	C42	4200512	1µF 20% 50V
			C43-C45	4000234	47pF 5% 50V
C16	4200488	22µF 20% 25V	C46	4000286	470pF 5% 50V
C17-C19	4010132	1nF 10% 50V	C47	4200524	10µF 20% 25V
C20	4200524	10µF 20% 25V	C48	4000229	150pF 5% 50V
C21-C23	4010216	22nF 10% 100V	C49-C52	4010166	100nF -20+80% 50V
C24	4010166	100nF -20+80% 50V	C53	4010157	10nF 10% 50V
C25	4010132	1nF 10% 50V	C54	4130234	470nF 10% 63V
C26	4200993	470µF 20% 50V	C55-C56	4010220	100nF 10% 50V
C27	4201105	330µF 20% 63V			
C28	4010132	1nF 10% 50V	C57	4200524	10µF 20% 25V
C29	4010176	10nF -20+80% 50V	C58	4010195	2.7nF 5% 50V

C59	4200512	1µF 20% 50V	C77-	4201098	4700µF 20% 35V
C60	4200524	10µF 20% 25V	C78		
C61	4200512	1µF 20% 50V	C79-	4010105	1nF 10% 50V
C62	4000286	470pF 5% 50V	C80		
C63	4000229	150pF 5% 50V	C81	4200510	10µF 20% 16V
C64	4200524	10µF 20% 25V	C84	4000287	220nF -20+80% 25V
C65-	4000233	220pF 5% 50V	C85-	4200510	10µF 20% 16V
C66			C87		
C67	4010196	1.8nF 5% 50V	C89-	4010166	100nF -20+80% 50V
C68-	4000233	220pF 5% 50V	C90		
C69			C91-	4010157	10nF 10% 50V
C70	4010196	1.8nF 5% 50V	C104		
C71-	4000233	220pF 5% 50V	C105-	4000204	100pF 5% 63V
C72			C106		
C73-	4200510	10µF 20% 16V	C107	4000241	100pF 5% 50V
C74			C108	4010166	100nF -20+80% 50V
C75	4200523	0.47µF 20% 50V	C109-	4010157	10nF 10% 50V
C76	4200561	10µF 20% 50V	C110		

F1-	6600065	1.6A 250V	F6	6604009	1A 250V
F4			TF1	6609040	2.5A Termo
F5	6600067	2.5A 250V			

L1	8022296	Coil 2x0.4mH

P11-	7220711	Plug 4 pol	P21	7220709	Plug 2 pol
P13			P22	7220711	Plug 4 pol
P14-	7220709	Plug 2 pol	P23	7220710	Plug 3 pol
P15			P24	7220714	Plug 7 pol
P16	7220712	Plug 5 pol	P25-	7220711	Plug 4 pol
P17	7220714	Plug 7 pol	P26		
P18	7220710	Plug 3 pol	P100	7210418	Socket 7 pol
P19	7220712	Plug 5 pol	P101-	7210689	Plug 8 pol
P20	7220716	Plug 9 pol	P102		

CP1	7220564	Plug pin 1 pol

T1	8013457	Transformer

PCB 03, 8001287
Microcomputer

IC1△	8341217	**134** 74HCT573	IC8△	8341419	**150** 74HC100
IC3*△	8341481	**125** 27C512	IC9△	8341276	**138** 6116
IC5△	8341437	**152** 82C55A	IC10△	8341218	**152** 80C32
IC6△	8341105	**103** PCF8583			

TR3-	8320615	**051** BC848B	TR5-	8320616	**051** BC858B
TR4			TR6		

D1-	8300482	**250** 4148	D5	8300056	**209** 1.5V 10%
D2			D6-	8300482	**250** 4148
D4	8300482	**250** 4148	D9		

C1-	4010132	1nF 10% 50V	C43-	4010132	1nF 10% 50V
C29			C48		
C30-	4010166	100nF -20+80% 50V	C49	4200431	10µF 20% 16V
C32			C50-	4000241	100pF 5% 50V
C33-	4000361	33pF 5% 50V	C51		
C34			C53-	4010166	100nF -20+80% 25V
C35-	4010166	100nF -20+80% 50V	C54		
C36			C55-	4010132	1nF 10% 50V
C37	4000219	10pF 0.5pF 50V	C56		
C38	4010166	100nF -20+80% 50V	C57	4000287	220nF -20+80% 25V
C40	4010166	100nF -20+80% 50V	C59	4010166	100nF -20+80% 50V

L3-	8020813	Coil 2.2µH
L5		

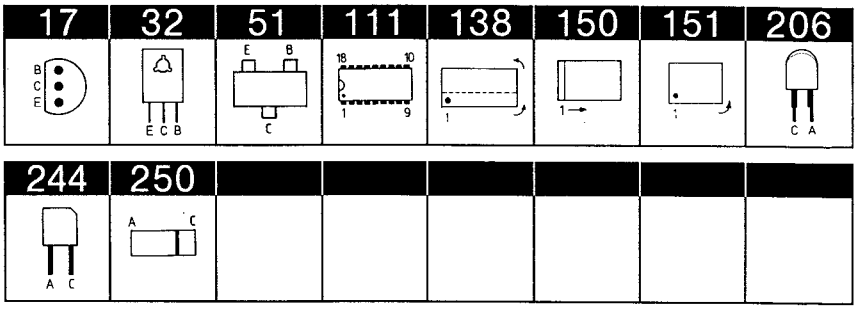

Resistors not referred to are standard, see page 3-12

△ indicates that static electricity may destroy the component.

* Specially selected or adapted sample.

P26	7220717	Plug 10 pol	P30		
P27	7220711	Plug 4 pol	P31-	7220711	Plug 4 pol
P28	7220716	Plug 9 pol	P32		
P29-	7220710	Plug 3 pol	P33	7220710	Plug 3 pol

X1	8090075	Crystal 12.0 MHz	X2	8090078	Crystal 32.768 kHz

B1	8700027	Lithium battery			

PCB 05, 8001309
Display

IC1△	8341025	**150**	4094	IC4△	8341226	**150**	4001B
IC2△	8341418	**138**	74LS156				

TR1-	8320755	**051**	BC847B	TR12	8320936	**051**	BC847C
TR8				TR13-	8320753	**051**	BC856B
TR9-	8320936	**051**	BC847C	TR16			
TR10							

D1-	8300482	**250**	BAS 32				
D2							

R14-	5011912	1.2kΩ 1% 1/8W		R29	5011530	5.6kΩ 1% 1/8W	
R15				R49	5012069	2.0kΩ 1% 1/8W	
R18-	5011912	1.2kΩ 1% 1/8W		R56	5370435	1kΩ 25% 0.1W	
R19							

C1-	4010166	100nF -20+80% 50V		C8	4000241	100pF 5% 50V	
C2				C9-	4010166	100nF -20+80% 50V	
C4-	4010166	100nF -20+80% 50V		C12			
C5				C13-	4000241	100pF 5% 50V	
C6	4000241	100pF 5% 50V		C18			

X1	8030221	455KHz					

8001383, Backlight

R39	5210006	3.3kΩ 33% foto					

D1-	8330271		LED yellow	D25	8330275		LED green
D13				D26	8330246		LED red
D17-	8330271		LED yellow	D27	8300577	**250**	Z3.9V 2%
D24				D28	8300661	**250**	Z4.3V 2%

PCB 06, 8001288
IR Transceiver and left door sensor

IC101△	8341226	**150**	4001B				

TR1	8320769	**051**	BC849C	TR6-	8320615	**051**	BC848B
TR2	8320740	**051**	BF840	TR7			
TR3	8320615	**051**	BC848B	TR8	8320616	**051**	BC858B
TR4	8320616	**051**	BC858B	TR101	8320615	**051**	BC848B
TR5	8320740	**051**	BF840	TR102	8320816	**051**	BC846B

TR103	8320903	**032**	BD788
TR104	8320616	**051**	BC858B
TR105-TR108	8320615	**051**	BC848B

TR109	8320616	**051**	BC858B
TR110	8320615	**051**	BC848B

D2-D7	8300482	**250**	4148
D8-D9	8330145	**244**	880nm Receive
D107-D112	8330237	**206**	880nm Transmit

0D1	8330145	**244**	880nm Receive
0D2-0D3	8330237	**206**	880nm Transmit
0D4	8330145	**244**	880nm Receive
0D5-0D6	8330237	**206**	880nm Transmit

R109	5011845	8.2Ω 1% 1/4W
R122	5012068	47.5Ω 1% 1/8W
R123	5012067	29.4Ω 1% 1/8W

R126	5012069	2.0kΩ 1% 1/8W
R128	5021267	10Ω 5% 0.14W
R129	5011845	8.2Ω 1% 1/4W

C1	4000286	470pF 5% 50V
C2	4010166	100nF -20+80% 50V
C3	4000286	470pF 5% 50V
C4-C5	4000293	47pF 5% 50V
C6	4010170	2.2nF 10% 50V
C7	4130228	470nF 20% 63V
C8	4000286	470pF 5% 50V
C9	4000293	47pF 5% 50V
C10	4000286	470pF 5% 50V
C11	4000287	220nF -20+80% 25V
C15	4010166	100nF -20+80% 50V
C16	4000286	470pF 5% 50V
C17	4000293	47pF 5% 50V
C18	4000289	15nF 10% 50V
C19	4000286	470pF 5% 50V
C102-C103	4000241	100pF 5% 50V

C104	4000286	470pF 5% 50V
C105	4201087	47µF -10+100% 40V
C106	4000233	220pF 5% 50V
C107	4000286	470pF 5% 50V
C108	4000281	82pF 5% 50V
C109	4000287	220nF -20+80% 25V
C110	4201082	100µF -20+50% 40V
C111	4010166	100nF -20+80% 50V
C112	4000286	470pF 5% 50V
C113	4010209	47nF 10% 50V
C114	4010173	4.7nF 10% 50V
C115	4010209	47nF 10% 50V
C116	4010132	1nF 10% 50V
C117	4130171	330nF 20% 63V
C118	4010220	100nF 10% 50V
C119	4200431	10µF 20% 16V
C120	4000287	220nF -20+80% 25V

L101	8020594	Coil 3.3mH
L102	8020870	Coil 3mH 3%

L103	8020621	Coil 100µH

P46	7220726	Plug 4 pol
P47	7220725	Plug 3 pol
P48	7220726	Plug 4 pol

P49	7220710	Plug 3 pol
P50	7220728	Plug 6 pol
P83	7220693	Plug 2 pol

BP1	8030056	455kHz

BP2	8020562	Coil 455kHz

X1	8030024	455kHz

PCB 07, 8004913 Tape
8001385 – Tape potentiometer

IC1-IC2△	8341024	**150**	4066
IC3△	8341033	**138**	LF353
IC4△	8341411	**150**	LM13700
IC5△	8341033	**138**	LF353
IC6△	8341024	**150**	4066
IC7△	8340752	**111**	uPC1297CA
IC8△	8341041	**138**	LM324
IC10-IC12△	8341041	**138**	LM324

IC13△	8341376	**151**	HA12136
IC14△	8341033	**138**	LF353
IC15-IC17△	8341024	**150**	4066
IC18△	8341408	**138**	4073
IC20△	8341417	**138**	4021
IC21-IC22△	8341025	**138**	4094
IC23△	8341033	**138**	LF353

TR1	8320755	**051**	BC847B
TR2	8320769	**051**	BC849C
TR3	8320768	**051**	BC850B
TR4	8320769	**051**	BC849C
TR5	8320768	**051**	BC850B
TR6-TR7	8320755	**051**	BC847B
TR8	8320753	**051**	BC856B
TR9	8320708	**032**	BD137-10
TR10-TR11	8320755	**051**	BC847B
TR12	8320753	**051**	BC856B
TR15	8320753	**051**	BC856B
TR16	8320755	**051**	BC847B
TR18-TR45	8320755	**051**	BC847B

TR20			
TR25	8320755	**051**	BC847B
TR28	8320755	**051**	BC847B
TR29	8320753	**051**	BC856B
TR30-TR32	8320752	**051**	BC847-40
TR33-TR36	8320753	**051**	BC856B
TR37-TR39	8320752	**051**	BC847-40
TR40	8320755	**051**	BC847B
TR41-TR42	8320523	**017**	BC338-25
TR43-TR45	8320755	**051**	BC847B

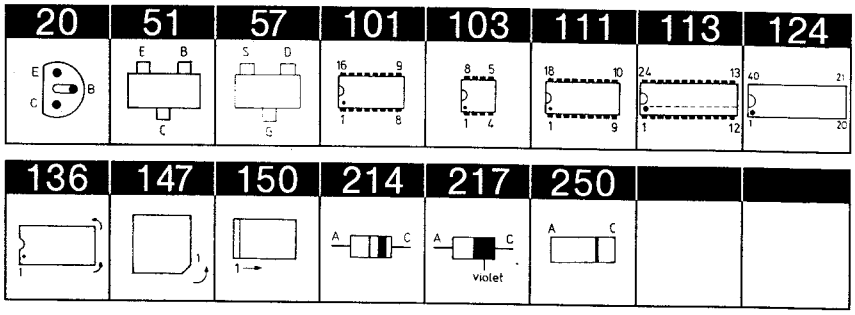

Resistors not referred to are standard, see page 3-12

△ indicates that static electricity may destroy the component.

* Specially selected or adapted sample.

D1	8300409	**214**	BAV20	D19	8300482	**250**	4148
D2	8300482	**250**	4148	D23-D24	8300482	**250**	4148
D4-D12	8300482	**250**	4148	D26-D27	8300409	**214**	BAV20
D13	8300409	**214**	BAV20	D28-D29	8300482	**250**	4148
D14	8300482	**250**	4148				
D15	8300726		7.5V 2%				
D16	8300482	**250**	4148				

R3	5011792	4.75kΩ 1% 1/8W	R115	5011996	8.25kΩ 1% 1/8W
R7	5011870	90.9Ω 1% 1/8W	R117	5011992	12.1kΩ 1% 1/8W
R8	5011871	365Ω 1% 1/8W	R118	5011995	46.4kΩ 1% 1/8W
R9	5011849	8.66kΩ 1% 1/8W	R119	5011899	21.5kΩ 1% 1/8W
R13	5370382	47kΩ 30% 0.1W	R120	5011994	4.02kΩ 1% 1/8W
R15	5011792	4.75kΩ 1% 1/8W	R126	5011838	18kΩ 1% 1/8W
R19	5011849	8.66kΩ 1% 1/8W	R135-R136	5011838	18kΩ 1% 1/8W
R20	5011870	90.9Ω 1% 1/8W	R159-R164	5370381	10kΩ 30% 0.1W
R21	5011871	365Ω 1% 1/8W	R198	5370381	10kΩ 30% 0.1W
R25	5370382	47kΩ 30% 0.1W	R233-R234	5011844	2.55kΩ 1% 1/8W
R52-R53	5370403	22kΩ 30% 0.1W	R235-R236	5011840	137Ω 1% 1/8W
R89	5020489	10Ω 10% 0.3W	R238	5020770	4.42kΩ 1% 1/4W
R102	5011986	15.4kΩ 1% 1/8W	R239	5020074	15kΩ 1% 1/4W
R103	5021023	9.09kΩ 1% 1/4W	R243-R244	5021119	270Ω 5% 1W
R104	5011752	12.7kΩ 1% 1/8W	R248-R249	5021119	270Ω 5% 1W
R105	5011996	8.25kΩ 1% 1/8W	R266-R267	5011517	220Ω 5% 1W
R107	5011992	12.1kΩ 1% 1/8W			
R108	5011995	46.4kΩ 1% 1/8W			
R109	5011899	21.5kΩ 1% 1/8W			
R110	5011994	4.02kΩ 1% 1/8W			
R112	5011986	15.4kΩ 1% 1/8W			
R113	5021023	9.09kΩ 1% 1/4W			
R114	5011752	12.7kΩ 1% 1/8W			

C1	4200403	100µF -20+50% 25V	C27-C28	4010259	5.6nF 10% 50V
C2	4200525	22µF 20% 10V	C29-C30	4000290	22nF 10% 50V
C3	4000283	270pF 5% 50V	C31-C32	4100240	5.6nF 5% 63V
C4	4000233	220pF 5% 50V	C35-C36	4130379	270nF 10% 63V
C5	4200515	4.7µF 20% 25V	C37-C38	4200510	10µF 20% 16V
C6	4200625	3.3µF 20% 50V	C39-C40	4200617	47µF 20% 10V
C7	4130315	15nF 5% 63V	C42-C43	4200517	2.2µF 20% 50V
C8	4000351	1.5nF 5% 50V	C44-C45	4000327	820pF 5% 50V
C9	4100236	1nF 5% 63V	C46	4200525	22µF 20% 10V
C10	4010157	10nF 10% 50V	C47-C48	4010170	2.2nF 10% 50V
C11	4000233	220pF 5% 50V	C49-C50	4000283	270pF 5% 50V
C12	4200403	100µF -20+50% 25V	C51	4010220	100nF 10% 50V
C13	4200525	22µF 20% 10V	C52	4200512	1µF 20% 50V
C14	4000283	270pF 5% 50V	C53	4200631	0.22µF 20% 50V
C15	4200515	4.7µF 20% 25V			
C16	4130315	15nF 5% 63V			
C17	4100236	1nF 5% 63V			
C18	4200625	3.3µF 20% 50V			
C19	4000351	1.5nF 5% 50V			
C20	4010157	10nF 10% 50V			
C21-C22	4200625	3.3µF 20% 50V			
C25-C26	4010157	10nF 10% 50V			

C54	4010170	2.2nF 10% 50V	C83		
C55	4200515	4.7µF 20% 25V	C84-	4130233	220nF 20% 63V
C56	4200792	10µF 20% 50V	C85		
C57	4200512	1µF 20% 50V	C86-	4200510	10µF 20% 16V
C58	4100243	8.2nF 5% 63V	C87		
C59	4000163	10pF 5% 63V	C88	4130313	470nF 20% 63V
C60	4200510	10µF 20% 16V	C89	4200512	1µF 20% 50V
C61-	4010157	10nF 10% 50V	C90	4200508	22µF 20% 25V
C62			C93	4200517	2.2µF 20% 50V
C63	4200524	10µF 20% 25V	C94-	4200600	470µF 20% 16V
C64-	4010216	22nF 10% 100V	C95		
C65			C96-	4200523	0.47µF 20% 50V
C66-	4010220	100nF 10% 50V	C97		
C67			C98	4000287	220nF -20+80% 25V
C68-	4100255	560pF 5% 63V	C99	4130236	330nF 20% 63V
C69			C100	4200403	100µF -20+50% 25V
C70-	4000241	100pF 5% 50V	C101-	4010195	2.7nF 5% 50V
C71			C102		
C72-	4000344	560pF 5% 50V	C103-	4010132	1nF 10% 50V
C73			C104		
C74	4200631	0.22µF 20% 50V	C105-	4000290	22nF 10% 50V
C75	4200600	470µF 20% 16V	C106		
C76-	4200515	4.7µF 20% 25V	C107-	4000241	100pF 5% 50V
C77			C111		
C78-	4200512	1µF 20% 50V	C112	4010220	100nF 10% 50V
C80			C113	4200524	10µF 20% 25V
C81	4200508	22µF 20% 25V	C114	4010157	10nF 10% 50V
C82-	4130333	220nF 5% 63V			

L1-	8022237	Coil 10mH	L7-	8022251	Coil 5mH
L4			L8		
L5	8020556	Coil 2.4mH	L9-	8020594	Coil 3.3mH 5%
L6	8020552	Coil 10µH 10%	L10		

P51	7220716	Plug 9 pol	P55	7220711	Plug 4 pol
P52	6276291	Plug 12 pol	P56	7220712	Plug 5 pol
P53	7220712	Plug 5 pol	P57	7220883	Plug 7 pol
P54	7220710	Plug 3 pol	P58	7220900	Plug 4 pol

PCB 08, 8005275
CD

IC1Δ	8341316	**150**	TDA8808T	IC6Δ	8341152	**136**	TDA1541A
IC2Δ	8341317	**150**	TDA8809T	IC7*Δ	8341450	**124**	MC68HC05C4
IC3Δ	8341318	**147**	SAA7310GP	IC8Δ	8341682	**101**	0372
IC4Δ	8340927	**111**	41416C-20	IC9Δ	8341683	**150**	LM837
IC5Δ	8341153	**113**	SAA7220P/B	IC13Δ	8341420	**103**	TCA0372

TR1	8320512	**020**	BC338-25	TR6-	8320616	**051**	BC858B
TR2-	8320724	**057**	BSR56	TR7			
TR3				TR8	8320620	**051**	BF550
TR4	8320616	**051**	BC858B	TR11	8320757	**051**	BC818-40

D1-	8300636	7.5V 5%	D5		
D2			D6-	8300482	**217** 4148
D4-	8300557	BYM10 100V	D7		

R1-	5012057	6.8kΩ2 1% 1/8W	R40-	5011329	5.6MΩ 10% 1/8W
R2			R41		
R5	5011527	12kΩ 1% 1/8W	R42-	5011853	158Ω 1% 1/4W
R6	5021030	3.3Ω 10% 0.3W	R43		
R7	5020657	4.7Ω 10% 3.35W	R44-	5011329	5.6MΩ 10% 1/8W
R8	5011527	12kΩ 1% 1/8W	R45		
R12	5011744	24kΩ 1% 1/4W	R46-	5012056	1.5kΩ 1% 1/4W
R18	5020629	18Ω 5% 0.30W	R49		
R19	5020877	12Ω 10% 0.3W	R50-	5011854	2.1kΩ 1% 1/4W
R21	5011914	5.1kΩ 1% 1/8W	R51		
R22	5012058	47kΩ 1% 1/4W	R52	5020956	68Ω 5% 0.1W
R23	5020074	15kΩ 1% 1/4W	R55	5021246	68Ω 5% 0.1W
R24	5370324	4.7kΩ 20% 0.1W	R68	5021054	1Ω 10% 0.3W
R25	5021030	3.3Ω 10% 0.30W	R69	5020489	10Ω 10% 0.3W
R26	5011571	75Ω 1% 1/8W	R70	5021030	3.3Ω 10% 0.30W
R28	5021030	3.3Ω 10% 0.30W	R71-	5021054	1Ω 10% 0.3W
R33	5011601	200kΩ 1% 1/8W	R72		
R35	5011913	91kΩ 1% 1/8W	R91	5020114	11kΩ 1% 1/4W
R37	5010726	4.7kΩ 2% 1/4W	R92	5011587	160kΩ 1% 1/8W
R38-	5011852	332kΩ 1% 1/4W	R93	5370327	22kΩ 20% 0.1W
R39			R95	5021030	3.3Ω 10% 0.30W

20	32	51	103	138	150	152	209
							

250							

Resistors not referred to are standard, see page 3-12

Δ indicates that static electricity may destroy the component.

* Specially selected or adapted sample.

R105	5021030	3.3Ω 10% 0.30W	R115-R116	5012055	750Ω 1% 1/4W
R112-R113	5021054	1Ω 10% 0.30W	R117	5011855	1kΩ 1% 1/4W
R114	5011855	1kΩ 1% 1/4W			

C1	4010220	100nF 10% 50V	C66		
C3	4000287	220nF -20+80% 25V	C67	4000290	22nF 10% 50V
C4-	4010175	33nF 10% 50V	C68	4200551	33µF 20% 16V
C5			C71	4000326	680pF 5% 50V
C6-	4100243	8.2nF 5% 63V	C72-	4000234	47pF 5% 50V
C7			C73		
C8	4200551	33µF 20% 16V	C74	4200551	33µF 20% 16V
C9	4130308	220nF 10% 63V	C75-	4000290	22nF 10% 50V
C10	4130234	470nF 10% 63V	C79		
C11-	4000290	22nF 10% 50V	C81	4010209	47nF 10% 50V
C13			C82	4010220	100nF 10% 50V
C14	4010157	10nF 10% 50V	C83	4130236	330nF 20% 63V
C15	4010209	47nF 10% 50V	C85	4130234	470nF 10% 63V
C16	4010170	2.2nF 10% 50V	C86	4010173	4.7nF 10% 50V
C17	4000241	100pF 5% 50V	C88-	4200551	33µF 20% 16V
C18	4000345	1nF 5% 50V	C89		
C19	4000286	470pF 5% 50V	C90	4000290	22nF 10% 50V
C20	4000233	220pF 5% 50V	C91-	4000234	47pF 5% 50V
C22	4130309	330nF 10% 63V	C92		
C23	4000287	220nF -20+80% 25V	C93	4000290	22nF 10% 50V
C27	4200551	33µF 20% 16V	C94	4200515	4.7µF 20% 25V
C28	4000290	22nF 10% 50V	C95	4200551	33µF 20% 16V
C31	4000234	47pF 5% 50V	C97-	4000290	22nF 10% 50V
C32	4130234	470nF 10% 63V	C98		
C33	4010170	2.2nF 10% 50V	C99	4200517	2.2µF 20% 50V
C34	4200551	33µF 20% 16V	C100	4200516	47µF 20% 16V
C35	4000290	22nF 10% 50V	C101	4100210	1.5nF 5% 63V
C36	4010253	18nF 10% 50V	C102	4100279	2nF 2.5% 63V
C37	4130236	330nF 20% 63V	C103-	4100235	680pF 5% 63V
C38	4010170	2.2nF 10% 50V	C105		
C39-	4130304	22nF 10% 63V	C106	4100279	2nF 2.5% 63V
C40			C107	4100235	680pF 5% 63V
C41-	4130266	82nF 5% 63V	C108	4100210	1.5nF 5% 63V
C42			C109	4000345	1nF 5% 50V
C43-	4100243	8.2nF 5% 63V	C110-	4200551	33µF 20% 16V
C44			C111		
C45	4200403	100µF -20+50% 25V	C112	4000239	33pF 5% 50V
C47	4200403	100µF -20+50% 25V	C113	4010157	10nF 10% 50V
C51-	4200544	22µF 20% 16V	C114	4000345	1nF 5% 50V
C52			C200	4130311	680nF 10% 63V
C53-	4010220	100nF 10% 50V			

P62	7220710	Plug 3 pol	P66-	7220711	Plug 4 pol
P63	7220709	Plug 2 pol	P67		
P65	7220709	Plug 2 pol	P68	7220710	Plug 3 pol

X1	8090070	Crystal 11.2896MHz	X2	8090000	Crystal 4.000MHz

8001384, Connector PCB

P1	7220883	Plug 7 pol	P3	7220883	Plug 7 pol
P2	7210672	Socket 14 pol			

PCB 09, 8001322
Light and motor control

IC1	8340605	**103** L272M	IC3	8341041	**138** LM324
IC2	8341352	**103** L2722			
TR1-TR2	8320755	**051** BC847B	TR14	8320927	**032** BD436
			TR21	8320507	**020** BC337-25
TR3-TR7	8320616	**051** BC858B	TR22	8320497	**020** BC547B
			TR23	8320616	**051** BC858B
TR8-TR11	8320755	**051** BC847B	TR24	8320755	**051** BC847B
			TR25	8320616	**051** BC858B
TR13	8320755	**051** BC847B			
D1-D2	8300482	**250** 4148	D14	8300772	**250** 24V 5%
			D16-D19	8300482	**250** 4148
D4	8300774	**250** 5.1V 5%			
D5-D8	8300482	**250** 4148	D20-D23	8300023	**209** 1N4002
D9	8300723	**250** 8.2V 2%	D24	8300482	**250** 4148
R32	5011845	8.2Ω 1% 1/4W	R48	5011598	24.9kΩ 1% 1/8W
R33	5011834	845Ω 1% 1/8W	R49	5011838	18kΩ 1% 1/8W
R35	5011845	8.2Ω 1% 1/4W	R50	5011760	23.7kΩ 1% 1/8W
R37	5011834	845Ω 1% 1/8W	R67	5011601	200kΩ 1% 1/8W
R38	5011527	12kΩ 1% 1/8W	R68	5011600	100kΩ 1% 1/8W
R39	5011752	12.7kΩ 1% 1/8W	R69-R71	5011601	200kΩ 1% 1/8W
R40	5011527	12kΩ 1% 1/8W			
R41	5011752	12.7kΩ 1% 1/8W	R74	5011595	26.7kΩ 1% 1/8W
R42	5021151	1.5Ω 1% 1/4W	R78	5011600	100kΩ 1% 1/8W
R43	5011834	845Ω 1% 1/8W	R82-R83	5011598	24.9kΩ 1% 1/8W
R45	5021151	1.5Ω 1% 1/4W			
R47	5011854	2.1kΩ 1% 1/4W			
C1	4010220	100nF 10% 50V	C10		
C3	4010220	100nF 10% 50V	C11	4010157	10nF 10% 50V
C4	4200484	10µF 20% 25V	C12	4010166	100nF -20–80% 50V
C5-C6	4000287	220nF -20+80% 25V	C13	4200484	10µF 20% 25V
			C14	4010157	10nF 10% 50V
C7	4200477	4.7µF 20% 25V	C15-C16	4010157	10nF 10% 50V
C8-	4000345	1nF 5% 50V			
P76	7220714	Plug 7 pol	P80		
P77	7220711	Plug 4 pol	P81	7220710	Plug 3 pol
P78-	7220709	Plug 2 pol			

PCB 10, 8001351
Radio Data System

IC1Δ	8341453	**138** SAF7579T	IC4Δ	8341439	**103** MCM4182
IC2Δ	8341578	**152** 80C31	IC5Δ	8341612	**150** TL7705
IC3Δ	8341600	**150** LM311			
TR1-TR2	8320755	**051** BC847B			
C1-C2	4000287	220nF -20+80% 25V	C12-C13	4000241	100pF 5% 50V
C3	4000241	100pF 5% 50V	C15	4000287	220nF -20–80% 25V
C4-C9	4000287	220nF -20+80% 25V	C16	4200826	10µF 20% 16V
			C17	4010166	100nF
C10	4000234	47pF 5% 50V	C18	4000351	1.5nF 5% 50V
C11	4000276	18pF 5% 50V			
L1	8022322	Coil 57kHz	L2-L4	8020816	Coil 1.5µH
P71	7220709	Plug 2 pol	P73	7220710	Plug 3 pol
P72	7220711	Plug 4 pol			
X1	8090126	Crystal 4.332MHz			

20	51	53	141	150	209	250	255
							

Resistors not referred to are standard, see page 3-12

△ indicates that static electricity may destroy the component.

* Specially selected or adapted sample.

PCB 11, 8001320
Right door Sensor

TR1	8320616	**051** BC858B	TR5		
TR2--	8320615	**051** BC848B	TR6	8320616	**051** BC858B
R4	5012068	47.5Ω 1% 1/8W	R16	5012267	10Ω 5% 0.14W
C1	4010220	100nF 10% 50V	C5	4010209	47nF 10% 50V
C2	4130171	330nF 20% 63V	C6	4010173	4.7nF 10% 50V
C3	4200431	10µF 20% 16V	C7	4000286	470pF 5% 50V
C4	4010132	1nF 10% 50V	C8	4010209	47nF 10% 50V
L1	8020870	Coil 3mH 3%			
P80	7220710	Plug 3 pol	P82	7220726	Plug 4 pol
P81	7220728	Plug 6 pol			

PCB 17, 8050111
FM Tuner

PCB 17, 8050112
FM Tuner
type 2604, 2609

TR1	8320610	**053** BF995	TR3-	8320672	**051** BFS20
TR2	8320766	BF995	TR4		
D1-	8300301	**209** BB204			
D4					
R32-	5370253	47kΩ 20% 0.1W			
R34					
C1	4000331	6.8pF 50V	C16	4000332	8.2pF 50V
•C1	4000275	15pF 5% 50V	C17-	4000260	5pF 50V
C2	4000257	27pF 5% 50V	C18		
C3-	4010132	1nF 10% 50V	•C18	4000228	12pF 5% 50V
C6			C19-	4010132	1nF 10% 50V
C7	4000257	27pF 5% 50V	C20		
C8	4000332	8.2pF 50V	C21	4000275	15pF 5% 50V
•C8	4000275	15pF 5% 50V	C22	4000228	12pF 5% 50V
C9	4000258	4pF 50V	C23	4010132	1nF 10% 50V
•C9	4000228	12pF 5% 50V	C24	4010157	10nF 10% 50V
C10	4000330	5.6pF 50V	C25	4000294	0.5pF 50V
C12	4010132	1nF 10% 50V	C26	4200512	1µF 20% 50V
C13	4000231	68pF 5% 50V	C27-	4000321	220pF 5% 50V
C14	4010157	10nF 10% 50V	C29		

• only in types 2604, 2609

L1	6850158	Coil 70nH	L5		
L2	6850157	Coil 115nH	L6	8020632	Coil 0.68µH 20%
L3	8020577	Coil 2.2µH 10%	L7	8020567	Coil 10.7mH ±3.2µH
L4-	6850157	Coil 115nH	L8	6850159	Coil 100nH
P1	7220129	Plug 2/2	P3	7220210	Plug 4/4
P2	7220212	Plug 3/3			

PCB 18, 8001382
Headphone

C79-	4010105	1nF 10%			
C80		50V			
P26	7220711	Plug 4 pol	P103	7210510	Plug Minijack

PCB 20, 8001377
Disc detector

IC1	8330235	Optocoupler			
TR2-	8320615	**051** BC848B			
TR3					

Beolab 2500
PCB 21, 8001266
Transformer

D1-D2	8300023	**209**	1N4002				
C1	4200821	1000µF -20+50% 6.3V					
F1-F2	6600066	T2A 250V		F3	6600109	2.5A 250V	
TF1	6609040	2.5A Termo					
P1-P2	7220406	Plug 2 pol					

PCB 22, 8001271
Active crossover network and power amplifier

IC1Δ	8341081	**150**	LM833	IC3-	8341022	**150**	4558
IC2Δ	8350069	**141**	Hybrid STK4191	IC4Δ			
TR1	8320755	**051**	BC847B	TR9			
TR2	8320752	**051**	BC817-40	TR10	8320753	**051**	BC856B
TR3	8320497	**020**	BC547B	TR11	8320755	**051**	BC847B
TR4	8320503	**020**	BC557B	TR12	8320615	**051**	BC848B
TR5	8320752	**051**	BC817-40	TR13	8320616	**051**	BC858B
TR7-	8320755	**051**	BC847B				
D1-D3	8300482	**250**	4148	D8-D9	8300584	**250**	Z15V
D4	8300487		Bridge circuit	D12	8300023	**209**	1N4002
D5-D6	8300023	**209**	1N4002	D13-D16	8300482	**250**	4148
D7	8300482	**250**	4148				
R3	5011575	20kΩ 1% 1/8W		R20			
R16	5021225	10kΩ 1% 1/8W		R64	5020159	100Ω	
R19-	5020489	10Ω 10% 0.30W					
C1-	4010173	4.7nF 10% 50V		C35			
C4				C36	4200688	47µF 20% 50V	
C5	4200517	2.2µF 20% 50V		C37	4200510	10µF 20% 16V	
C6	4200784	22µF 20% 16V		C38	4200525	22µF 20% 10V	
C7	4200510	10µF 20% 16V		C39	4200688	47µF 20% 50V	
C8	4010170	2.2nF 10% 50V		C41	4200561	10µF 20% 50V	
C9-	4200799	3300µF 20% 50V		C42	4010216	22nF 10% 100V	
C10				C43-	4200561	10µF 20% 50V	
C11-	4010216	22nF 10% 100V		C44			
C15				C45-	4130234	470nF 10% 63V	
C16	4200858	220µF 20% 50V		C46			
C17-	4010220	100nF 10% 50V		C47	4010166	100nF -20+80% 50V	
C19				C48-	4010176	10nF -20+80% 50V	
C20	4010157	10nF 10% 50V		C52			
C21	4010173	4.7nF 10% 50V		C55-	4010220	100nF 10% 50V	
C22	4010220	100nF 10% 50V		C56			
C23	4000290	22nF 10% 50V		C57	4200486	4.7µF 20% 50V	
C24	4010173	4.7nF 10% 50V		C58-	4010176	10nF -20+80% 50V	
C25	4010220	100nF 10% 50V		C59			
C26	4000345	1nF 5% 50V		C60-	4010170	2.2nF 10% 50V	
C27	4200525	22µF 20% 10V		C62			
C28	4010170	2.2nF 10% 50V		C63-	4010176	10nF -20+80% 50V	
C29	4200517	2.2µF 20% 50V		C64			
C30-	4130233	220nF 20% 63V		C65	4010166	100nF -20+80% 50V	
C31				C66	4010170	2.2nF 10% 50V	
C34-	4130233	220nF 20% 63V		C67	4200561	10µF 20% 50V	
P2	7220212	Plug 3 pol		P8	7220185	Plug 3 pol	
P3	7220206	Plug 5/4 pol		P9	7220710	Plug 3 pol	
P4-	7220403	Plug 4 pol		P10	7220279	Plug 2 pol	
P5				P16	7220711	Plug 4 pol	
RL1	7600069	Relay 24V					

PCB 23, 8001400
Bass level adjust

P15	7210394	Socket 4 pol

PCB 24, 8001401
Treble level adjust

P14	7210394	Socket 4 pol

3-12

PCB 25, 8001402 NTC

PCB 26, 8001403
ON/Standby PCB

R	5220036	330kΩ 10% 1/2W					
TR1	8320755	**051**	BC847B	TR2-TR3	8320753	**051**	BC856B
D1	8330236	**255**	Bicolor				
R15-R17	5011854	2.1kΩ 1% 1/4W					
P19	6276076	Plug pin 3 pol					

Standard Resistors:
Resistors 5% 1/2 W

	x1	x10	x100	x1K	x10K	x100K	x1M	x10M
1.0		5011000	5011013	5011028	5011044	5010313	5011069	5011083
1.2	5011406	5011001	5011014	5011030	5011045	5011058	5010421	
1.5	5010727	5011002	5011015	5011031	5011046	5011059	5011071	
1.8	5010857	5010787	5011016	5011033	5011047		5011072	
2.2	5011335	5010708	5010815	5011034	5011048	5011061	5011074	
2.7	5011612	5010803	5011018	5010055	5011049	5011062	5011075	
3.3	5010255	5011007	5011019	5011037		5011063	5010381	
3.9		5010782	5011021	5010700	5011051		5010392	
4.7	5010765	5011009	5011022	5010035	5010036	5011065	5011078	
5.6		5011010	5011023	5011041		5011066	5011079	
6.8	5010874	5011011	5011024	5011042	5010810	5011067	5011080	
8.2		5011012	5011026	5011043	5010038	5011068	5011081	

Resistors 5% 1/4 W

	x1	x10	x100	x1K	x10K	x100K	x1M	x10M
1.0	5010592	5010506	5010065	5010040	5010059	5010049	5010054	5010638
1.2		5010595	5010128	5010153	5010046	5010047	5010665	
1.5	5011348	5010468	5010057	5010247	5010053	5010063	5010093	
1.8		5010822	5010362	5010066	5010135	5010072	5010791	
2.2	5010682	5010448	5010092	5010064	5010079	5010120	5010245	
2.7	5010925	5010403	5010000	5010298	5010141	5010083	5010431	
3.3		5010253	5010044	5010076	5010075	5010117	5010848	
3.9	5011377	5010622	5010070	5010069	5010060	5010073	5010714	
4.7	5010888	5010411	5010058	5010048	5010045	5010077	5011513	
5.6	5010706	5010151	5010067	5010041	5010061	5010071	5010658	
6.8	5010904	5010039	5010144	5010052	5010062	5010074		
8.2	5010880	5010056	5010068	5010154	5010091	5010505		

Resistors 5% 1/8 W

	x1	x10	x100	x1K	x10K	x100K	x1M	x10M
1.0		5011464	5011357	5010816	5010935	5011440	5011459	5020875
1.2		5011351	5011084	5011442	5011338	5011341	5011175	
1.5		5011463	5011443	5011178	5011364	5011398	5011460	
1.8			5011350	5011361	5011344	5011468		
2.2	5011032	5011376	5010886	5011353	5010833	5011369	5011342	
2.7		5011471	5011355	5011362	5011366	5011370	5011478	
3.3		5011347	5011337	5010827	5011346	5011371	5011462	
3.9		5011438	5011817	5011157	5011457	5011372	5020876	
4.7	5011363	5011038	5011441	5011363	5010937	5011343	5011611	
5.6		5011412	5011358	5010885	5011166	5011340		
6.8		5011356	5011336	5010839	5011367	5011458		
8.2		5011466	5011354	5011339	5011368	5011373		

Resistors SMD 2% 1/8 W
SMD 5% 1/8 W

	5% x1	2% x10	2% x100	2% x1K	2% x10K	2% x100K	5% x1M	5% x10M
1.0	5011623	5011647	5011218	5011227	5011241	5011256	5011267	5011730
1.1	5011624	5011648	5011669	5011681	5011689	5011694	5011707	
1.2	5011625	5011649	5011219	5011682	5011490	5011257	5011708	
1.3	5011626	5011650	5011670	5011683	5011242	5011258	5011709	
1.5	5011627	5011651	5011220	5011228	5011243	5011259	5011710	
1.6	5011628	5011652	5011671	5011684	5011690	5011695	5011711	
1.8	5011629	5011653	5011672	5011229	5011244	5011260	5011712	
2.0	5011630	5011654	5011673	5011685	5011691	5011696	5011713	
2.2	5011216	5011655	5011674	5011230	5011245	5011261	5011714	
2.4	5011634	5011656	5011675	5011686	5011246	5011697	5011715	
2.7	5011635	5011657	5011497	5011231	5011247	5011262	5011716	
3.0	5011731	5011658	5011499	5011500	5011692	5011698	5011717	
3.3	5011217	5011659	5011676	5011232	5011248	5011263	5011718	
3.6	5011636	5011660	5011677	5011687	5011249	5011264	5011719	
3.9	5011637	5011661	5011221	5011233	5011491	5011699	5011720	
4.3	5011638	5011662	5011498	5011688	5011492	5011700	5011721	
4.7	5011639	5011269	5011222	5011234	5011250	5011265	5011722	
5.1	5011640	5011663	5011678	5011235	5011493	5011701	5011723	
5.6	5011641	5011664	5011223	5011236	5011251	5011702	5011724	
6.2	5011642	5011665	5011224	5011237	5011693	5011703	5011725	
6.8	5011643	5011666	5011225	5011238	5011252	5011704	5011726	
7.5	5011644	5011667	5011679	5011239	5011253	5011705	5011727	
8.2	5011645	5011270	5011226	5011240	5011254	5011266	5011728	
9.1	5011646	5011668	5011680	5011489	5011255	5011706	5011729	

(Glue dots, approx. 200, part no. 3181932).

LIST OF MECHANICAL PARTS
Front

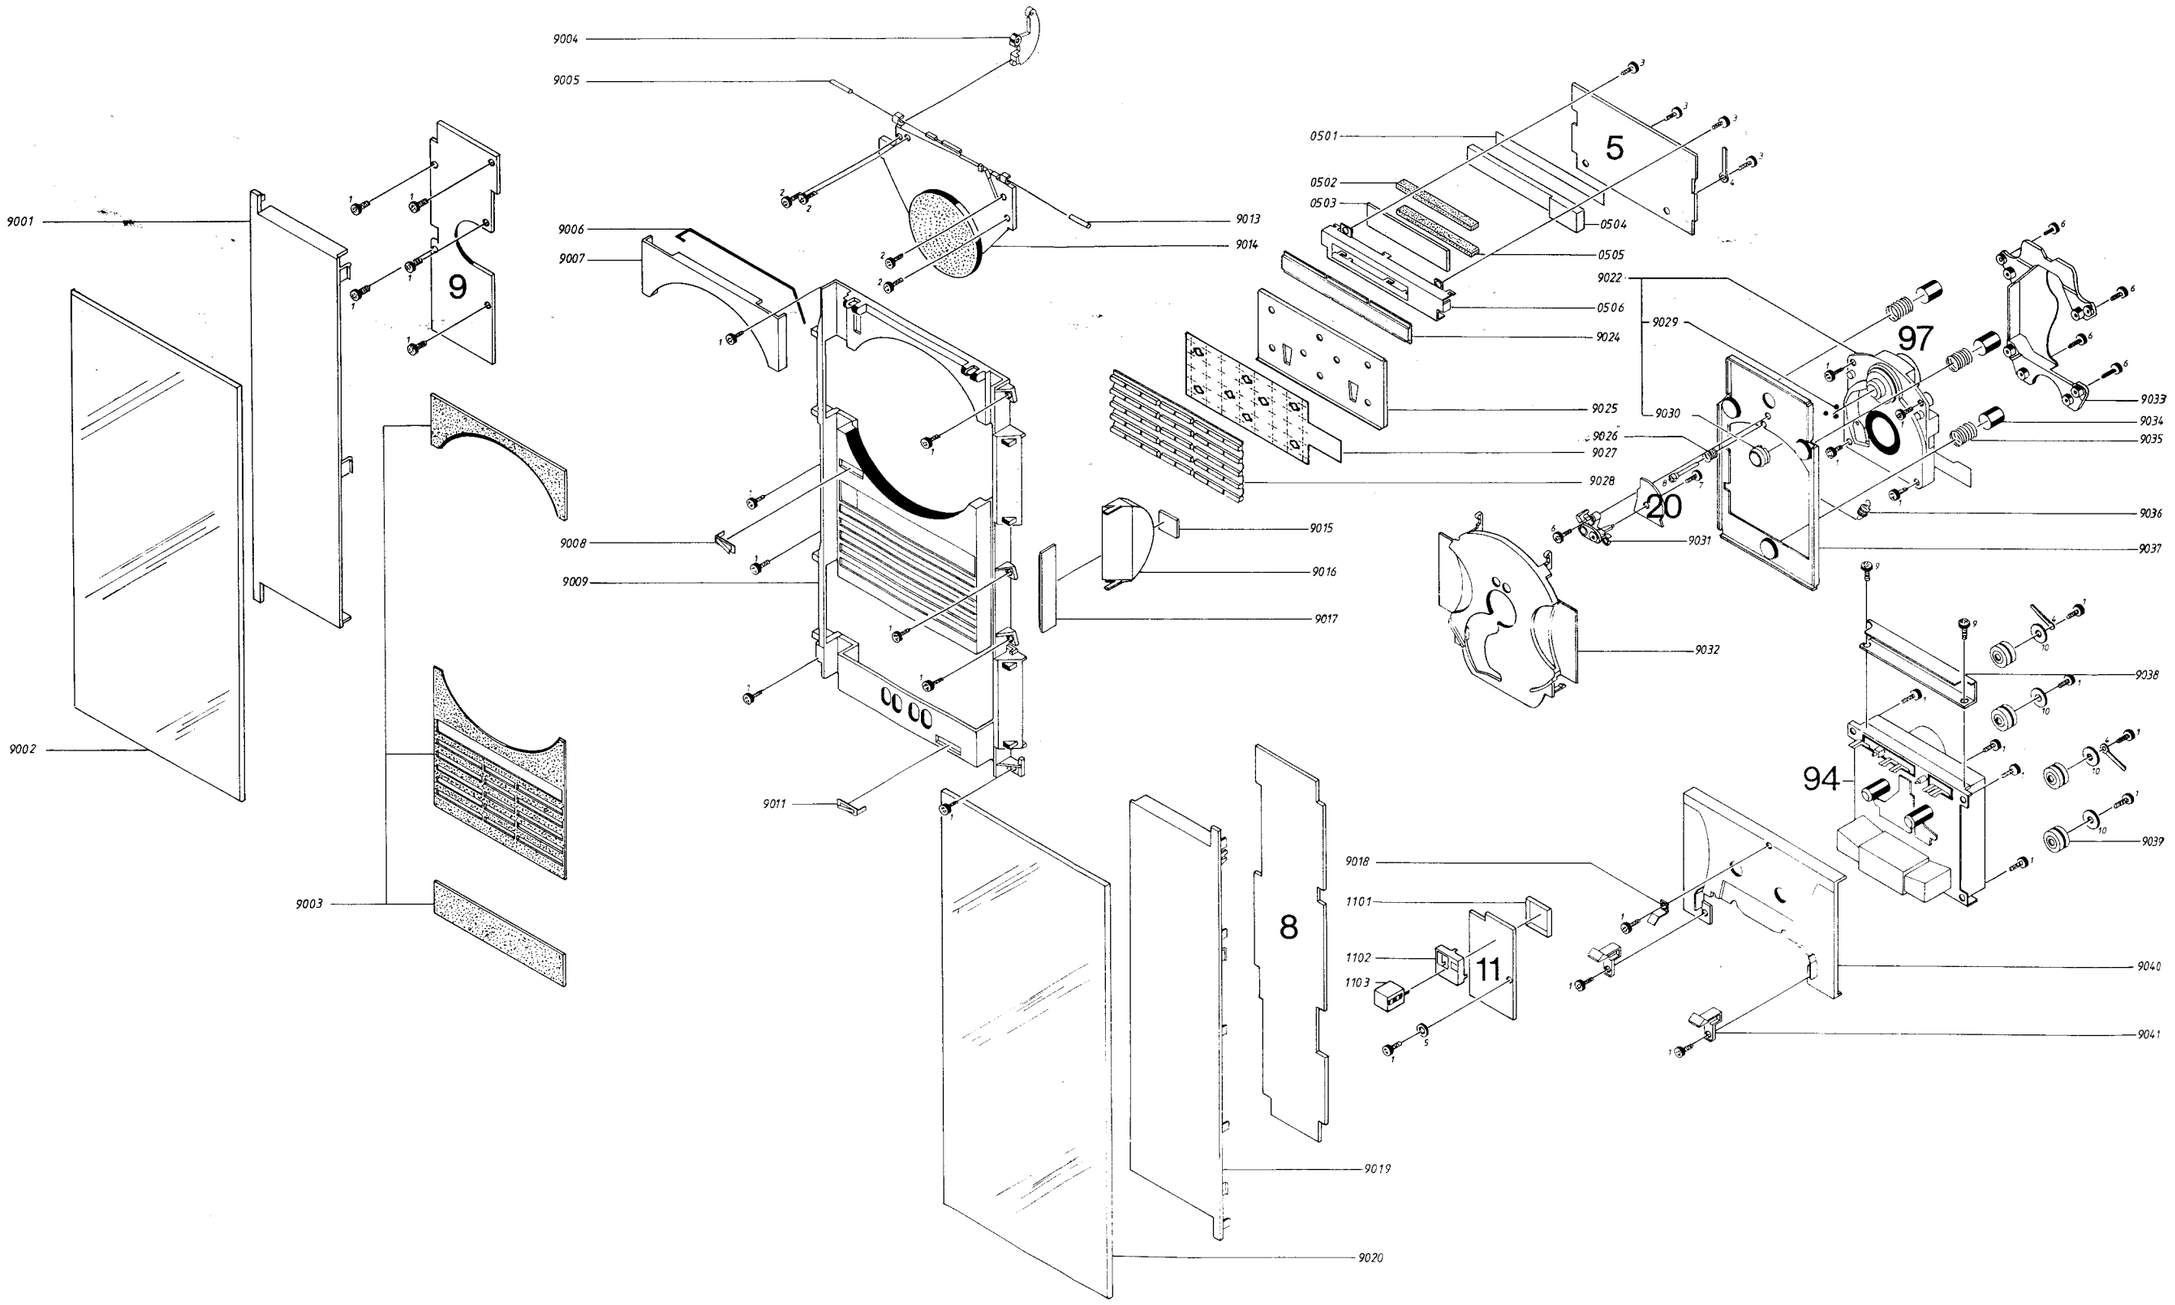

4-2

4-2

Front

05 modul	8001309	Display
0501	8001383	Backlight
0502	7500272	Contact rubber
0503	8330259	Contrast screen
0504	3131365	Housing with tape
0505	2574078	Rubber support
0506	3151256	Holder

08 modul	8005275	CD
	8001384	Connector PCB

09 modul	8001322	Light and motor control

11 modul	8001320	Right door Sensor
1101	3300125	Screen, inner
1102	3300126	Screen, outer
1103	3304135	Shielded box

9001	3162320	Cover, left	9022	8420172	CD mechanism
9002	3162330	Glass, left	9024	3322135	Window
9003	3904111	Alu foil with tape	9025	2572045	Spacer
9004	3017028	Wheel	9026	2812128	Spring
9005	2361073	Cylinder pin	9027	7500270	Contact spring
9006	2819251	Spring	9028	2776192	Set of buttons
9007	3164877	Cover	9029	2917025	Ball
9008	2816257	Ground spring	9030	2311036	Clip
9009	3451185	Front piece with alu foil	9031	3152764	Holder
			9032	3162338	Cover
9011	2816257	Ground spring	9033	3300121	Screen
9013	2361073	Cylinder pin	9034	3333017	Rubber damping
9014	3152726	Clamper	9035	2812132	Compression spring
9015	8230100	Print with lamp			
9016	3131356	Light cabinet	9036	2810254	Tension spring
	8230100	Lamp, sidelight	9037	3112332	Chassis
9017	3322145	Window	9038	3162342	Cover
9018	2816256	Spring	9039	2938277	Bushing
9019	3162319	Cover, right	9040	3162337	Cover
9020	3162331	Glass, right	9041	2816255	Spring

94	8422070	Tape mechanism

97	8420172	CD mechanism

4-3

Chassis

01 modul	8001286	FM/AM	0101	3302504	Screen
	8001334	FM/AM, type 2609	0102	3170293	Insulation piece
	8001345	FM			
	8001347	FM, type 2604			
02 modul	8001289	Power Supply		7210689	Socket 8 pin
	8001378	LF 28 V		7210418	Socket 7 pin
	8001379	LF 15 V		7219075	2 pin
	8001385	Power link		7210851	Socket FM
0201	3152725	Holder	02T1	8013457	Transformer
	6276296	Socket, aerial			
03 modul	8001287	Microcomputer	0303	2938281	Bushing
0301	3162328	Lid, small	0304	3322130	Frame
0302	3162327	Lid, large	0305	2641140	Spacer
06 modul	8001288	IR Transceiver and left door Sensor	0602	3300123	Screen, outer
			0603	3304135	Shielded box
0601	3300124	Screen, inner	0604	3300129	Screen
07 modul	8004913	Tape	0701	3302500	Screen
	8001385	Tape potentiometer	0702	3170295	Insulation piece
			0703	3302513	Screen
10 modul	8001351	Radio data system			
17 modul	8050111	Tuner			
	8050112	Tuner, type 2604, 2609			
	3302396	Lid			
18 modul	8001382	Headphone			
	7210510	Socket			
20 modul	8001377	Disc detector			

9101	3151277	Holder	9133	2930108	Bushing
9102	2722049	Belt pulley	9134	2854153	Arm
9103	2938237	Bushing	9135	2819255	Spring
9104	2930074	Spacer	9136	3151291	Holder
9105	3031314	Fitting	9137	3010033	Stop for transport screw
9106	3015167	Guide			
9107	3114369	Chassis	9138	3152747	Holder
9108	3152732	Holder	9139	3103303	Foot
9109	3152735	Holder	9140	2311029	Clip
9110	2642030	Clamp	9141	2560250	Rail
9111	3152732	Holder	9142	2722048	Pulley
9112	3322141	Window	9143	2548246	Bracket
9113	3151276	Holder	9144	2391086	Locking piece
9114	2938237	Bushing	9145	2391087	Locking piece
9115	2732092	Belt	9146	3152727	Holder
9116	2831071	Shaft	9147	3358276	Heat sink
9117	2722053	Belt pulley	9148	3955042	Cord
9118	2390001	Lock washer	9149	2810133	Tension spring
9119	2700093	Gear wheel	9150	2810155	Spring
9120	2724087	Cord pulley	9151	2930074	Bushing
9121	2815029	Ground spring	9152	7400322	Switch 1 pin
9122	2815032	Leaf spring	9153	2311030	Clip
9123	7400322	Switch 1 pin	9154	2391086	Locking piece
9124	3035062	Slide shoe	9155	2391087	Locking piece
9125	2819254	Spring	9156	3152727	Holder
9126	2831070	Shaft	9157	3035060	Slide shoe
9127	2700092	Gear wheel	9158	3358275	Heat sink
9128	2390001	Lock washer	9159	3030116	Hinge
9129	2732076	Belt	9160	3030117	Hinge
9130	2722054	Belt pulley	9161	3152730	Holder
9131	2905128	Bearing	9162	3358274	Heat sink
9132	2700094	Gear wheel	9163	3030120	Hinge

9164	3124121	Mounting plate	9169	3152757	Holder
9165	2548247	Bracket	9170	2777052	Handle, right
9166	3013083	Guide rail	9171	3430550	Rear cover
9167	3013084	Guide rail	9172	2777053	Handle, left
9168	2548245	Bracket	9173	3300120	Screen
91M1	8400190	Motor			
91M2	8400189	Motor			

Survey of screws and washers

1	2013118	Screw 3,0x8	12	2834109	Shaft
2	2036036	Screw 2,5x4	13	2389065	Nut
3	2039033	Screw 3x6	14	2036066	Screw 2,5x2,5
4	7530119	Solder tag	15	2011050	Screw 3x8
5	2622052	Washer 3,2x8x1	16	2364060	Rivet
6	2039069	Screw 3x8	17	2724078	Cord pulley
7	2011032	Screw 2,5x6	18	2039062	Screw 3x5
8	2038127	Screw transport protection	19	2038116	Screw 3x20
			20	2038130	Screw 3x25
9	2039006	Screw 3x5	21	2038129	Screw 3x10
10	2622247	Washer 3,2x10,2x1	22	2039034	Screw 3x12
11	2036016	Screw 2,6x6			

Parts not shown

	3392179	Outer carton		3501207	User's guide, F
	3397781	Foam packing		3501208	User's guide, I
	3946038	Foil		3501209	User's guide, E
	3164852	Cable cover		3502803	Setting-up guide, DK
	6100216	Mains cable, 510mm		3502804	Setting-up guide, S
	6100231	Mains cable, 705mm		3502805	Setting-up guide, SF
	6270494	Signal cable, 520mm		3502806	Setting-up guide, GB
	6270531	Signal cable, 585mm		3502807	Setting-up guide, D
	6100245	Mains cable, 2,5A		3502808	Setting-up guide, NL
	6100249	Mains cable, type 2703, 2708		3502809	Setting-up guide, F
	3501201	User's guide, DK		3502810	Setting-up guide, I
	3501202	User's guide, S		3502811	Setting-up guide, E
	3501203	User's guide, SF		3502812	Setting-up guide, USA
	3501204	User's guide, GB			
	3501205	User's guide, D		3502813	Setting-up guide, CDN
	3501206	User's guide, NL			

Wall bracket 1208726

	3392185	Outer carton		3390341	Screws assortment
	3397774	Pycofoam		3390432	Wire holder assortment
	3152790	Holder for antenna			

Survey of wire bundles

	6276291	Tape PCB		6276388	Main wire bundle
	6276296	AM socket			2P11 - 8P67
	6276386	Tape head			2P16 - 7P56
	6276401	Transmission diode, right			2P15 - 8P65
					2P12 - 8P66
	6276402	Transmission diode, left			2P17 - 5P41
					2P19 - 7P53
	6276403	Reception diode, right			2P18 - 6P49
					2P25 - HTLFP26
	6276404	Reception diode, left			2P22 - 7P55
					2P24 - MotP76
	6276517	Switch (motor), CD motor, Disc detector, Micro switch, motor for lid			3P36 - 5P41
					3P29 - 7P54
					3P32 - 6P46
					3P30 - 8P68
					3P27 - MotP77
	6276369	Wire bundle for back cover			IRLP48 - 6P82
					MotP80 - 5P46
		2P20 - 3P28			
		2P13 - 1P05			
		2P23 - 3P33			
		2P21 - 1P07			
		2P14 - 1P03			
		3P31 - 1P06			

Chassis

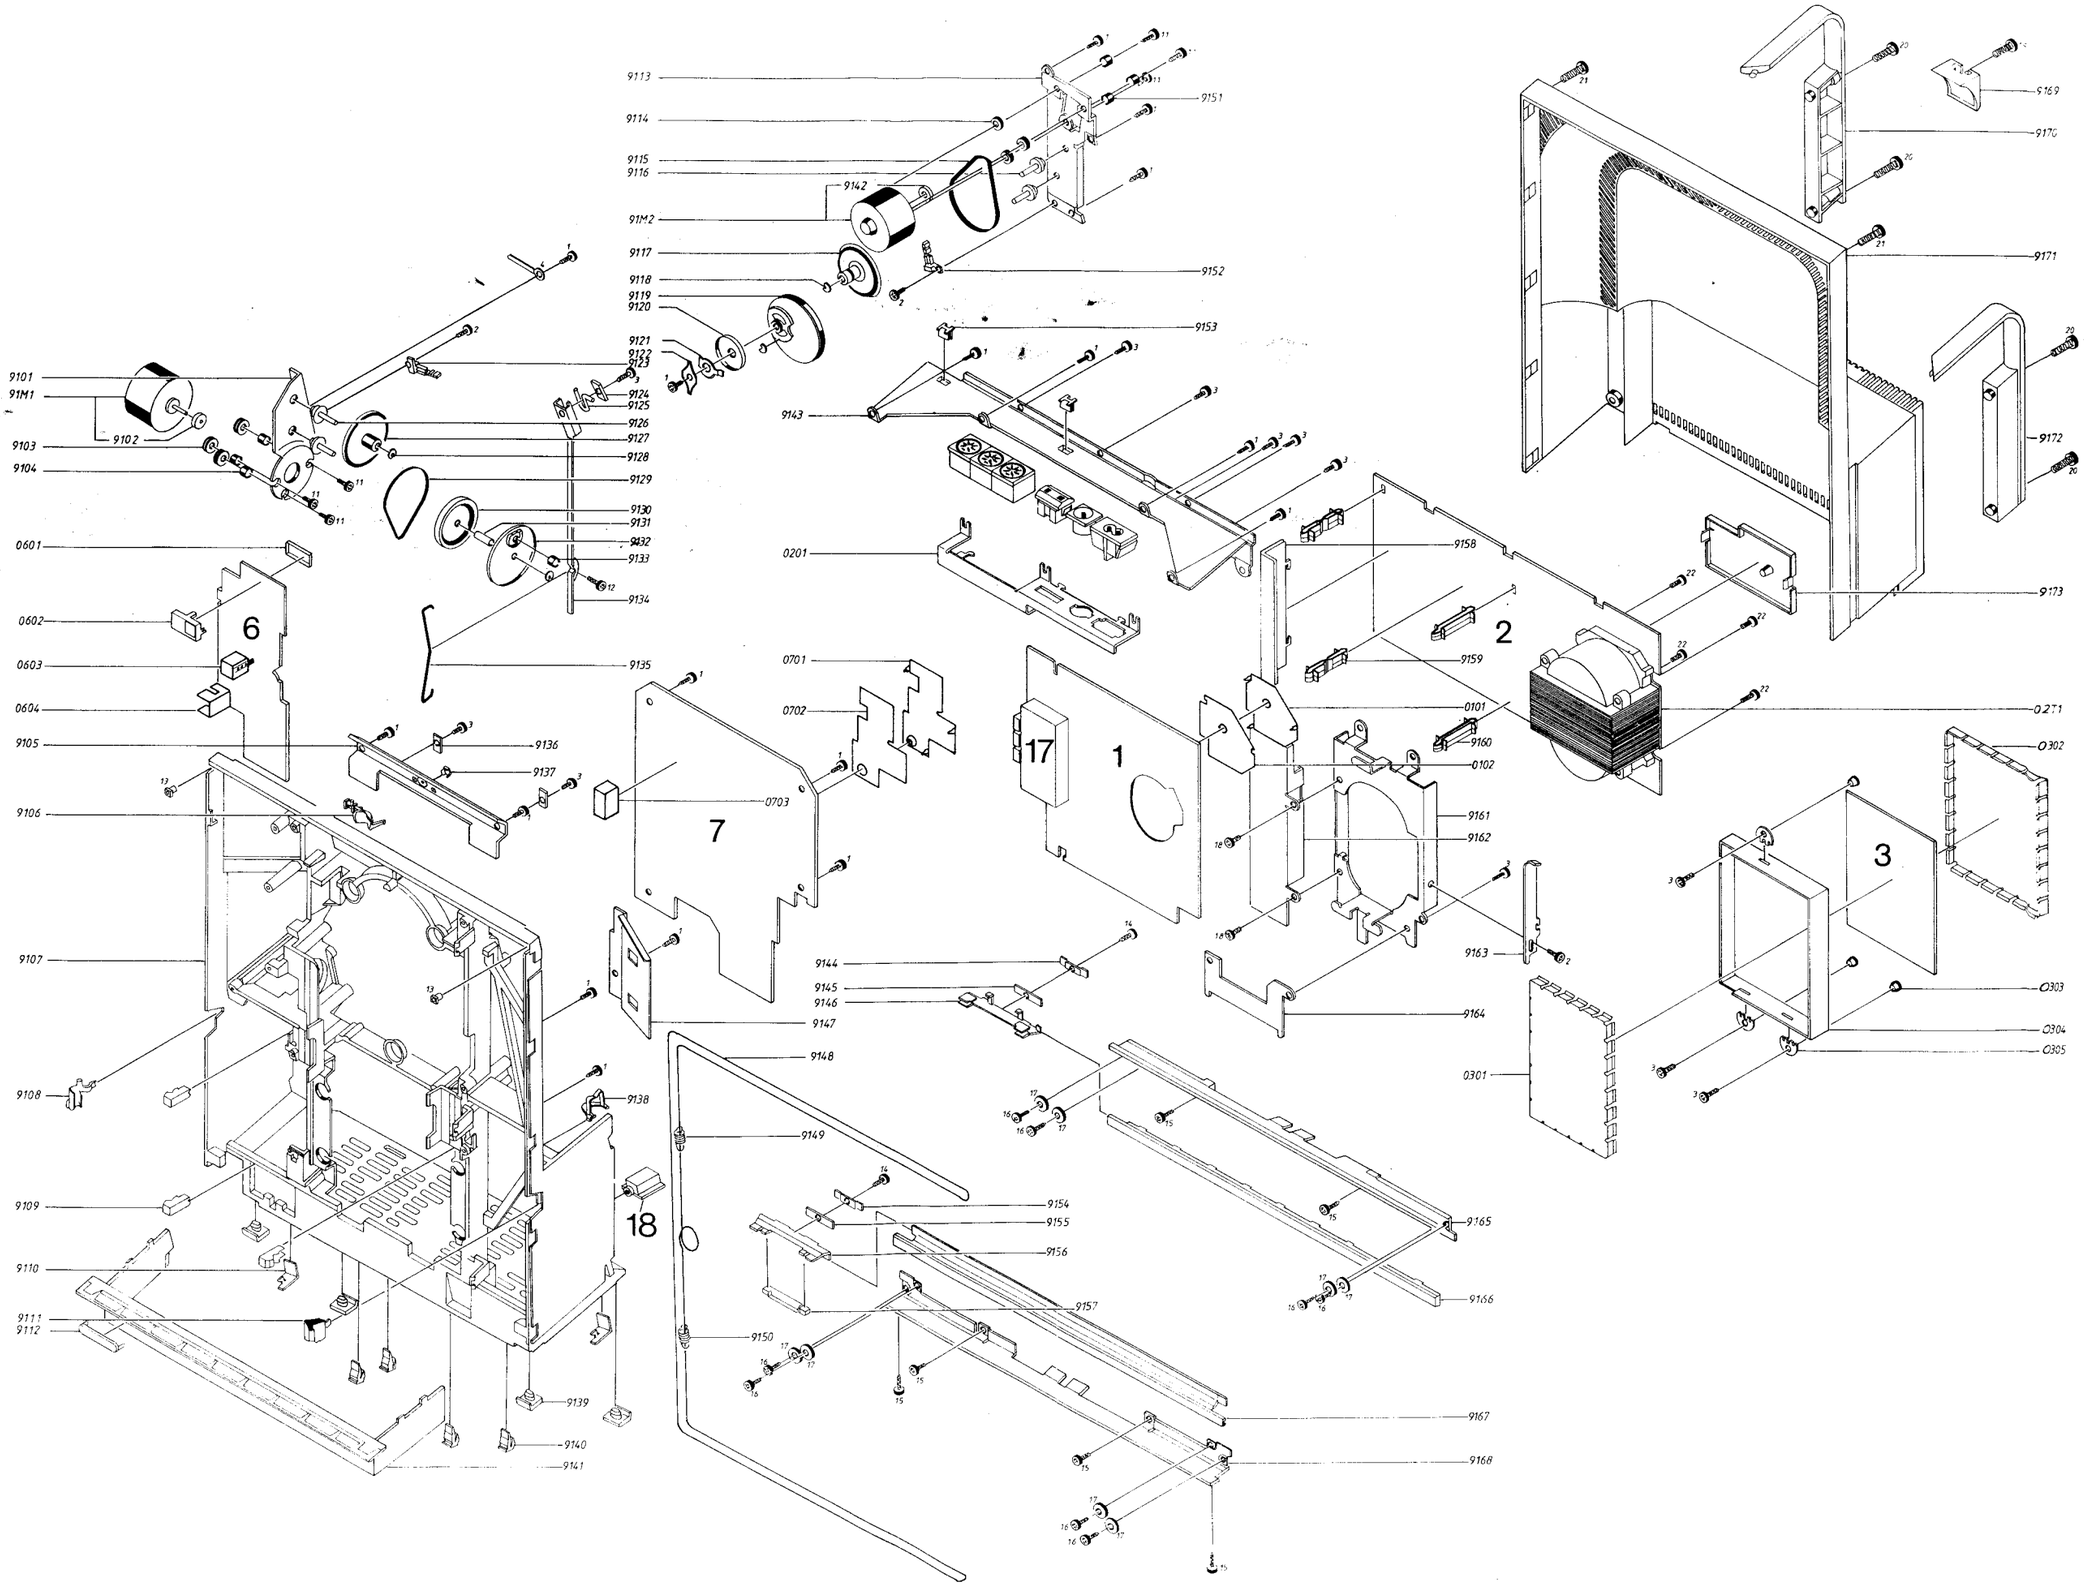
9101
91M1
9102
9103
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
9111
9112
9113
9114
9115
9116
91M2
9117
9118
9119
9120
9121
9122
9123
9124
9125
9126
9127
9128
9129
9130
9131
9132
9133
9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140
9141
9142
9143
9144
9145
9146
9147
9148
9149
9150
9151
9152
9153
9154
9155
9156
9157
9158
9159
9160
9161
9162
9163
9164
9165
9166
9167
9168
9169
9170
9171
9172
9173
0101
0102
0201
0271
0301
0302
0303
0304
0305
0601
0602
0603
0604
0701
0702
0703
6
7
17
1
2
3
18

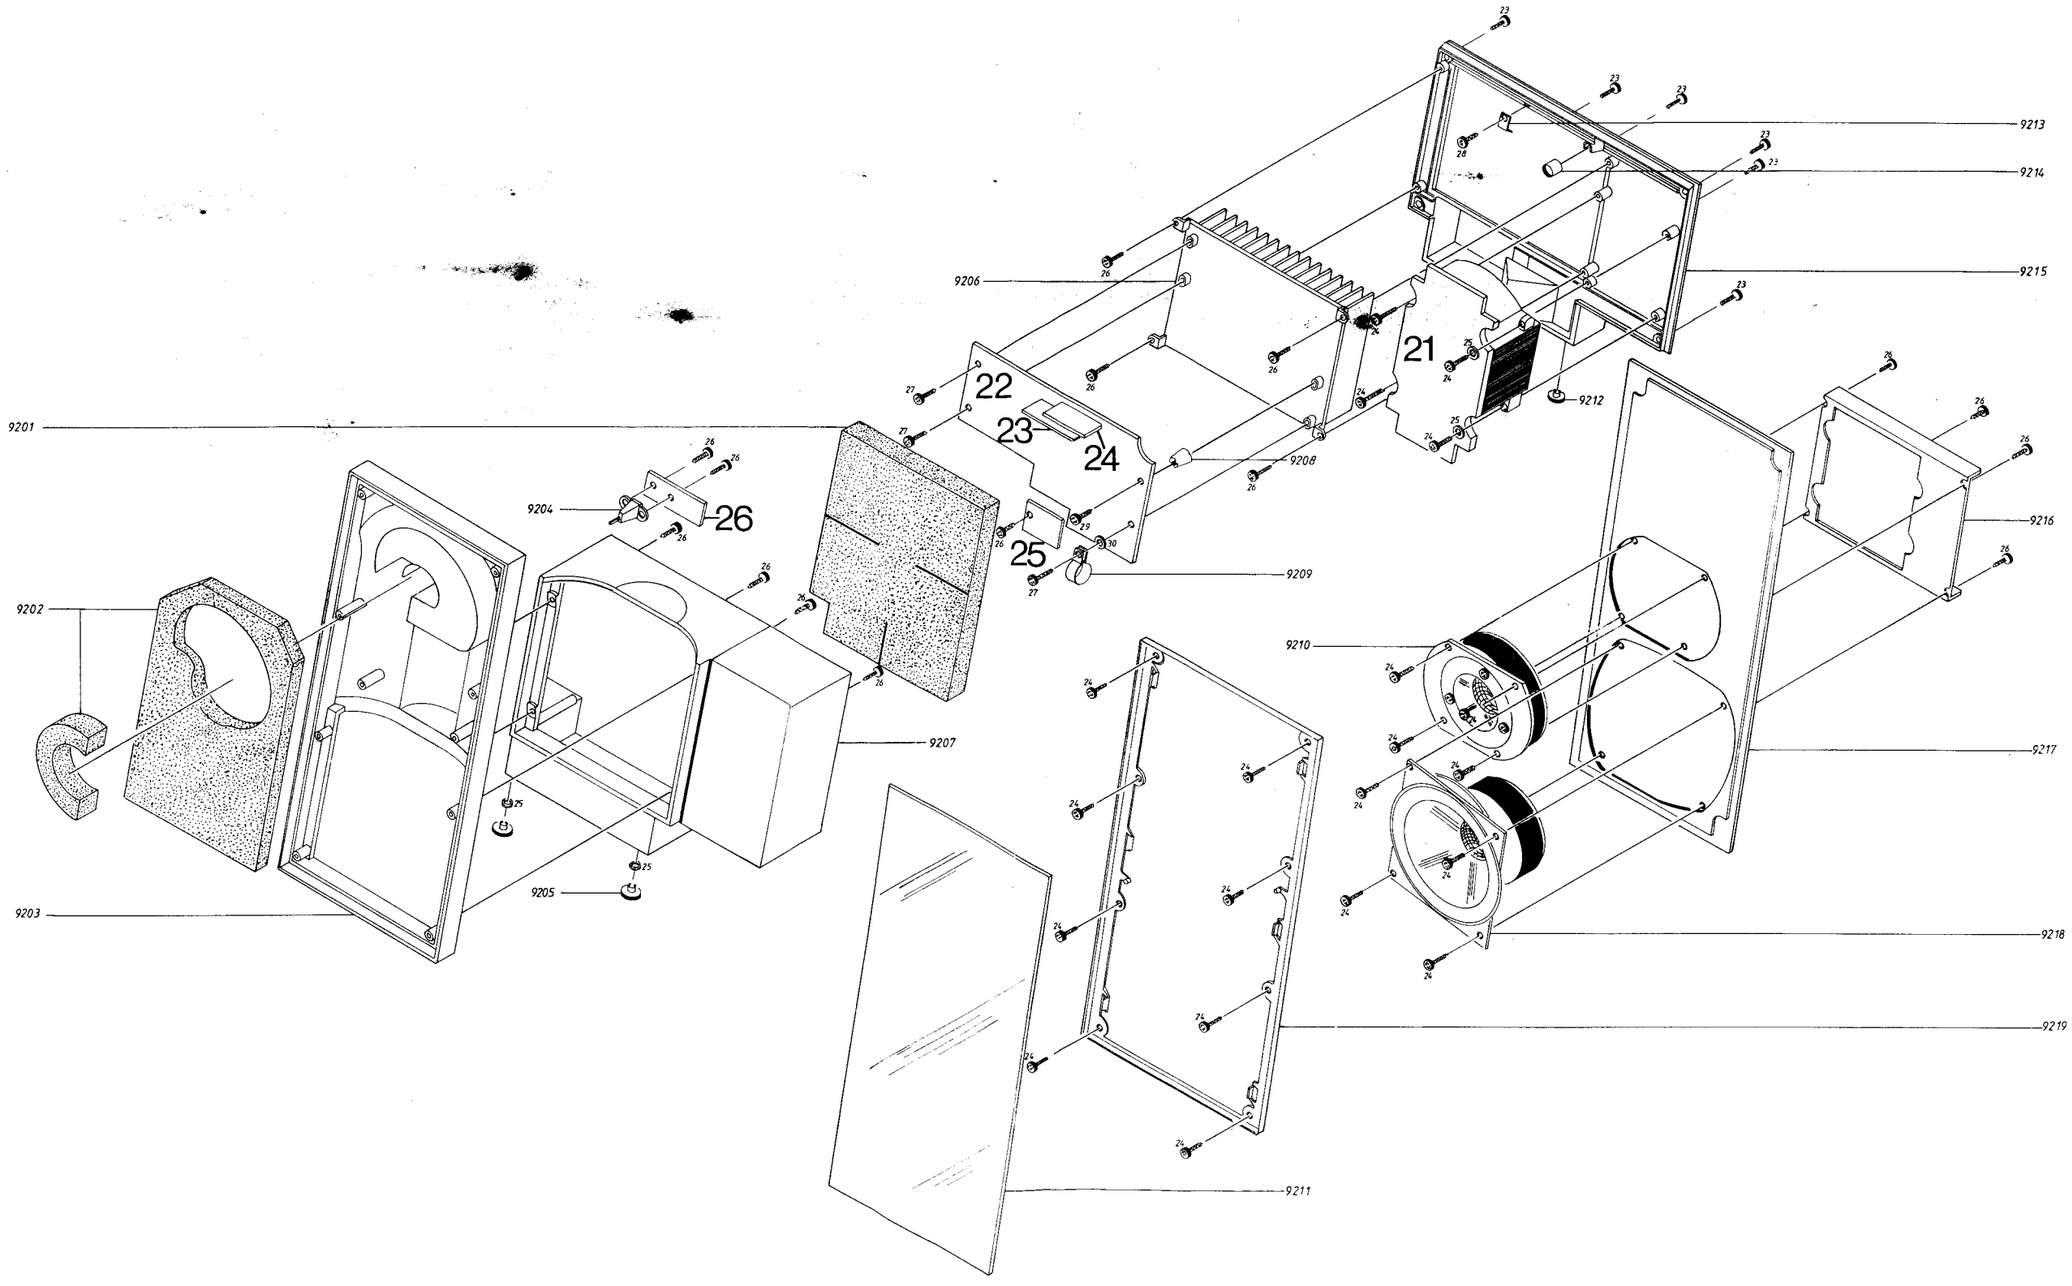
9201
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9208
9209
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9216
9217
9218
9219
21
22
23
24
25
26

Beolab 2500

21 modul	8001266	PCB transformer
22 modul	8001271	Active Crossover network and power amplifier
23 modul	8001400	Bass level adjustment
24 modul	8001401	Treble level adjustment
25 modul	8001402	NTC
26 modul	8001403	ON/Standby PCB

9201	3922054	Felt piece	9212	3103317	Foot
9202	3922053	Felt piece	9213	2530540	Fitting
9203	3451206	Front part	9214	2938285	Bushing
9204	3152738	Holder	9215	3452643	Rear plate, left
9205	3103327	Foot, adjustable		3452645	Rear plate, right
9206	3458734	Heat sink	9216	3031324	Fitting
9207	3430568	Rear part, left	9217	3440117	Baffle, right
	3430569	Rear part, right		3440119	Baffle, left
9208	2576263	PCB holder	9218	8480226	Loudspeaker, 8Ω
9209	3152214	Cable holder	9219	3451070	Ornamental frame
9210	8480227	Loudspeaker, 16Ω			
9211	1603673	Cloth frame, jade			
	1603674	Cloth frame, cerise			
	1603675	Cloth frame, white			
	1603676	Cloth frame, black			
	1603678	Cloth frame, cobalt			
	1603679	Cloth frame, grey			

Survey of screws and washers

23	2015124	Screw 3,5x25	27	2013144	Screw 3x8
24	2015139	Screw 3,5x16	28	2011050	Screw 3,0x8
25	2389098	Nut	29	2011056	Screw 3x16
26	2015142	Screw 3,5x10	30	2624013	Washer

Parts not shown

6100246	1,5m mains cable, USA	3340092	Set of packing, powerlink
3947350	Tape	3340093	Set of packing, cabinet
3947344	Foam tightening	3340095	Set of packing, treble
3340088	Set of packing, rear left	3340096	Set of packing, rear right
3340090	Set of packing, mains plug		
3340091	Set of packing, mains plug		

Survey of wire bundles

6276277	Loudspeaker
6276443	Mains plug, male
6276444	Mains plug, female
6276293	8 pol DIN
6200044	Ribbon cable
6276294	22P8-Transformer

4-7

Tape deck

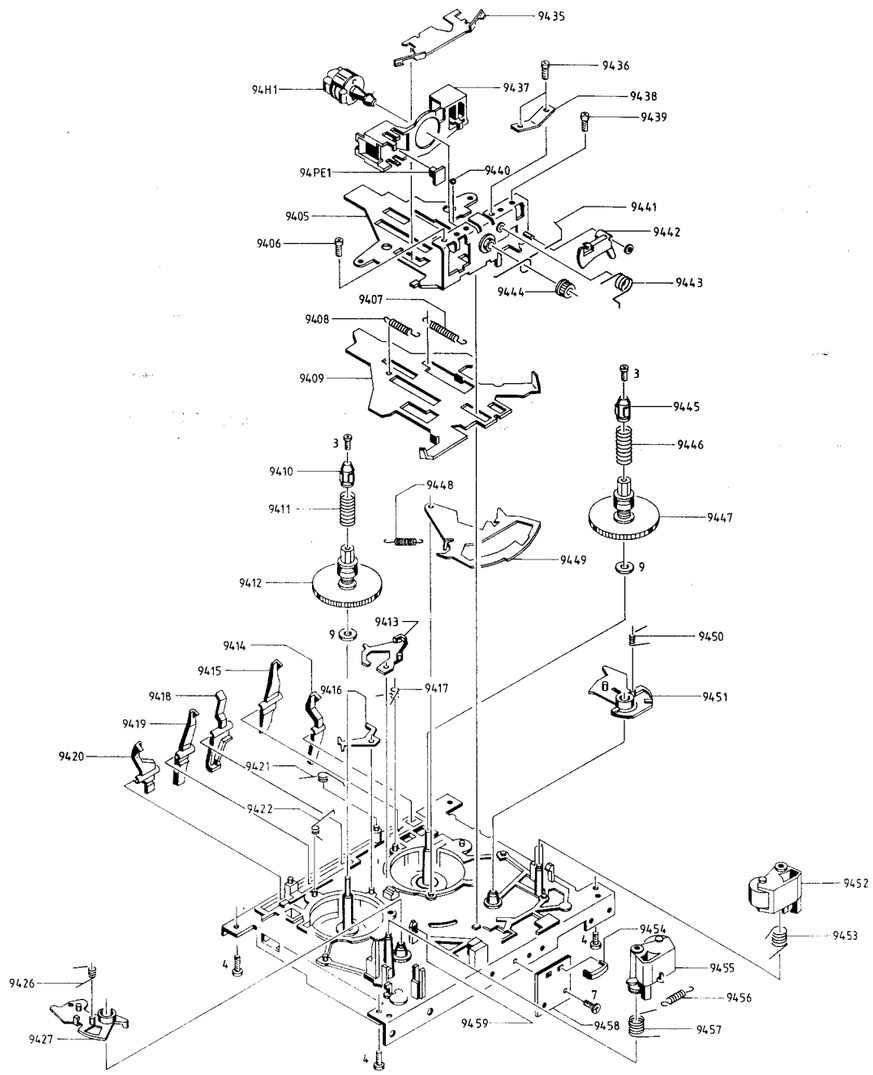

Tape deck

94modul	8422070	Tape deck	9437	3131364	Housing, tape head assembly
9405	3112372	Slide, tape head assembly	9438	2816262	Spring, azimuth adj.
9406	2037001	Screw, heigt adj.	9439	2037001	Screw, height adj.
9407	2810257	Spring, tape head assembly	9440	2917027	Ball
9408	2810255	Spring, slide plate	9441	2818102	Locking spring
9409	3014089	Slide plate	9442	2851225	Gear arm
9410	3164872	Cap, turntable	9443	2818103	Spring f. gear arm
9411	2812135	Spring, turntable	9444	2700099	Gear, tape head
9412	2776165	Turntable	9445	3164873	Cap, turntable
9413	2851224	Arm, brake F.	9446	2812136	Spring, turntable
9414	2851223	Arm, record 2 sensor	9447	2726165	Turntable
9415	2851222	Arm, Cr sensor	9448	2810258	Spring f. arm, tape direction
9416	2851218	Arm, brake R.	9449	2851226	Arm, tape direction
9417	2818101	Spring, brake F			
9418	2851221	Arm, cassette sensor	9450	2818104	Spring, arm F.
			9451	2851227	Arm, play F.
9419	2851220	Arm, metal sensor	9452	2794146	Thrust roller F.
9420	2851219	Arm, record 1 sensor	9453	2818105	Spring, thurst roller F.
9421	2818100	Spring f. switch	9454	2311037	Wire holder
9422	2818099	Spring, brake R	9455	2794149	Thrust roller R.
9426	2818098	Spring, arm play R	9456	2810257	Spring, thrust roller R.
9427	2851217	Arm, play R.			
9428	3112371	Chassis	9457	2818106	Spring, thrust roller R.
9435	2816261	Spring, tape head assembly	9458	6141575	PCB for tape head
9436	2037002	Screw, azimuth adj.	9459	3634041	Mirror f. PE1

94 H1	8600115	Tape head w. wires
	6276498	Set of wires from tape head to tape head PCB
	6276435	Wire with P4 for tape head

94PE1	8004902	Opto Coupler

Tape deck

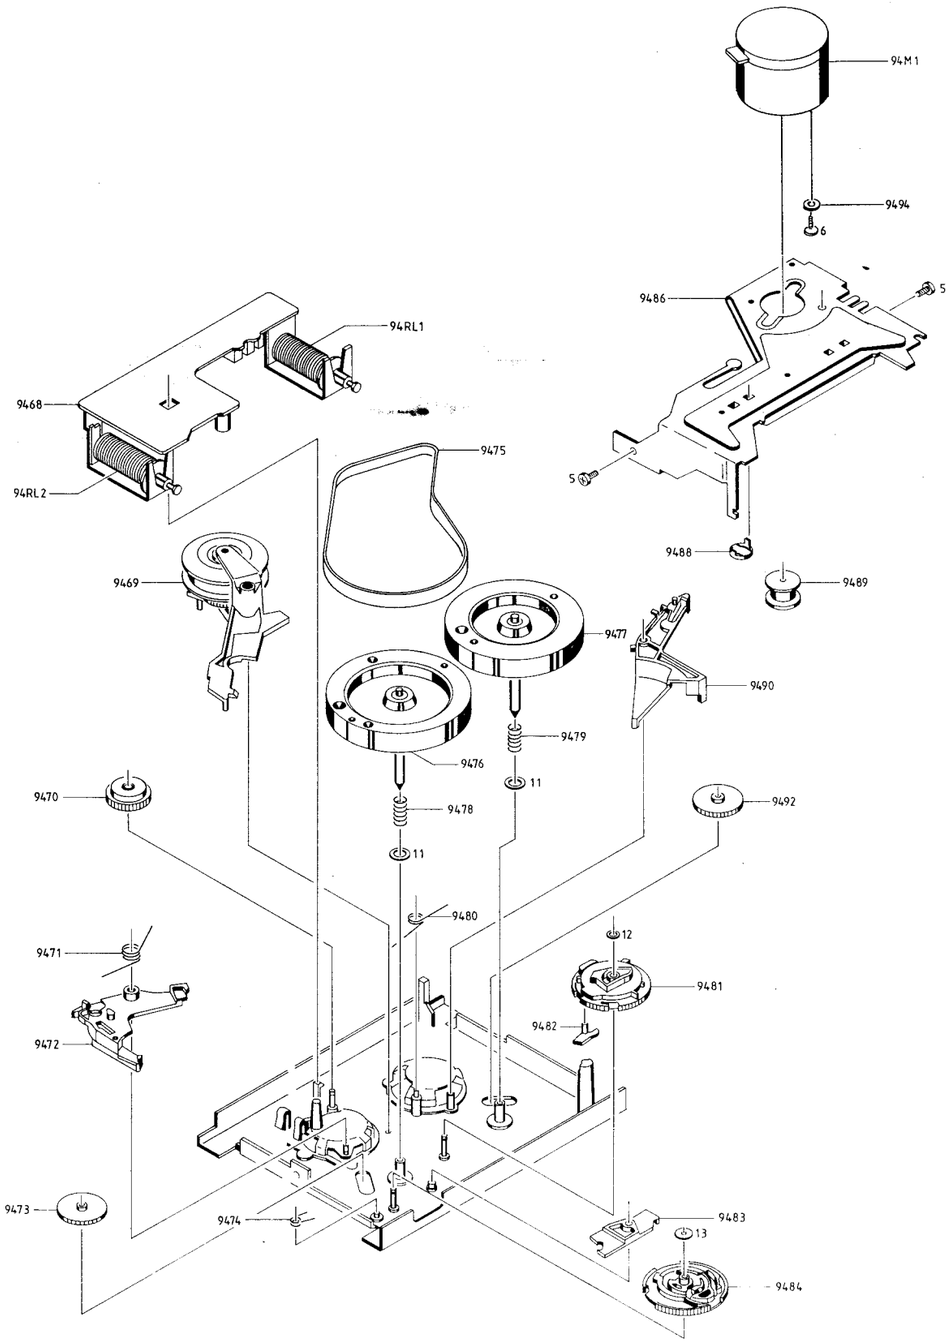

4-8

Tape deck

9468	8004901	PCB for tape mechanism	9479	2812137	Spring, flywheel
9469	2851233	Cluth, fast foreward rewind	9480	2818109	Spring
9470	2700104	Wheel, autostop	9481	2700102	Cam wheel
9471	2818108	Spring	9482	2851231	Arm
9472	2851228	Arm	9483	2851232	Arm, pause
9473	2700100	Gear wheel	9484	2700103	Cam, wheel
9474	2818107	Spring, cam wheel	9486	3112373	Chassis, flywheels
9475	2732101	Belt	9488	2905131	Bearing, flywheels
9476	2794147	Flywheel, right	9489	2722061	Pulley
9477	2794148	Flywheel, left	9490	2851230	Arm
9478	2812137	Spring, flywheel	9492	2700100	Gear wheel
			9494	2932133	Rubber bushing
				2932134	Gummi dæmper

94S1/4/5	7400411	Switch
94S2/3	7400412	Switch

94RL1	8020898	Solenoid, play
94RL2	8020899	Solenoid, «, »

94M1	8400188	Motor

Survey of screws and washers

3	2036073	Screw 2,1 x 4
4	2013144	Screw 3 x 8
5	2036074	Screw 2,6 x 4
6	2036076	Screw f. motor
7	2036072	Screw 2 x 4
9	2390113	Washer
10	2390111	Washer
11	2390112	Washer
12	2390109	Washer
13	2390110	Washer

5-1

EINSTELLUNGEN **REGLAGES**

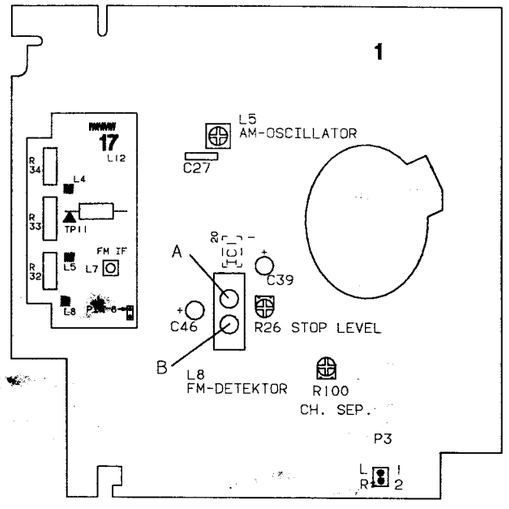

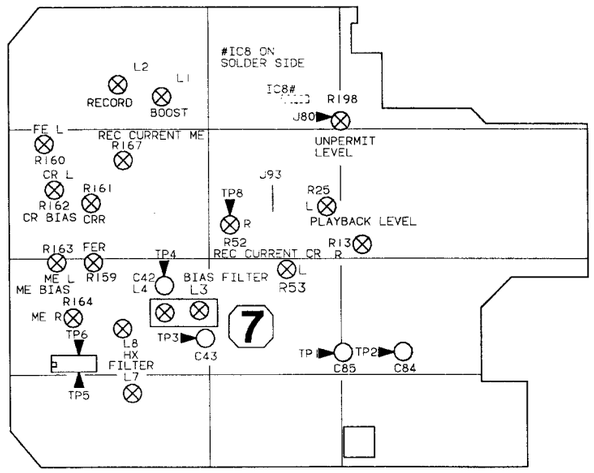

HF-EINSTELLUNGEN
Hinweis! Zum leichteren Bedienen des Gerätes bei HF-Einstellungen sind diese in der Betriebsart 'TESTMODE' durchzuführen.

Betriebsart 'TESTMODE': Siehe Abschnitt 7. In dieser Betriebsart kann der Empfänger zwischen den für die Einstellung zu benutzenden Frequenzen schalten. Zum Wählen der Frequenzen sind die in der nachstehenden Tabelle angeführten Werte einzugeben.

Werteingabe:	**Frequenz:**
30	150 kHz AM
31	87,5 MHz FM
32	88,0 MHz FM
33	108,0 MHz FM

FM (Typ 2604, 2609)

Werteingabe:	**Frequenz:**
34	76,0 MHz FM
35	88,0 MHz FM
36	90,0 MHz FM

AM-EINSTELLUNG
Oszillator MW
Es darf *kein* Signal zugeführt werden.

DC-Voltmeter über 1C27 anschließen.

Gerät auf 150 kHz (520 kHz) einstellen.

Mit 1L5 abgleichen, bis Spannung über 1C27 bei 2V ±0,25V (4V ±0,25V) liegt.

FM-EINSTELLUNG
Austauschen des FM-Tuners
Beim Austauschen des FM-Tuners soll nur mit der ZF-Spule 17L7 abglichen werden.

ZF
Oszilloskop an Anschluß 8 des 1IC1 anschließen.

Wobbelgenerator an den Antenneneingang anschließen und auf 87,5 MHz einstellen.
31 eingeben (87.5 MHz).

Mit 17L7 auf maximale und symmetrische ZF-Kurve abgleichen.

TUNER-EINSTELLUNGEN
(Nur bei Fehleinstellungen des Tuners)

Oszillator
Es soll kein Signal zugeführt werden.

DC-Voltmeter zwischen 17TP11 und Anschluß 8 des Tuners anschließen.

31 eingeben (87,5 MHz) und mit 17L8 auf 0V abgleichen.

REGLAGES HF
Attention ! Les réglages HF doivent s'effectuer en mode d'essai pour faciliter la commande de l'appareil lors des opérations.

MODE D'ESSAI : Se reporter au paragraphe 7. En mode d'essai, le récepteur peut commuter entre les fréquences mises en oeuvre lors du réglage. Utiliser le tableau suivant pour sélectionner les fréquences :

Appuyer sur	**Fréquence**
30	150 kHz MA
31	87,5 MHz MF
32	88,0 MHz MF
33	108,0 MHz MF

MF (modèles 2604, 2609)

Appuyer sur	**Fréquence**
34	76,0 MHz MF
35	88,0 MHz MF
36	90,0 MHz MF

REGLAGE MA
Oscillateur à P.O.
Ne pas appliquer de signal.

Raccorder un voltmètre cc au niveau de 1C27.

Régler l'appareil sur 150 kHz (520 kHz).

Régler 1L5 pour obtenir une tension de 2V ±0,25V (4V ±0,25V) au niveau de 1C27.

REGLAGE MF
Remplacement du sélecteur de canaux MF
Seul le réglage de la bobine FI 17L7 s'avère nécessaire lors du remplacement du sélecteur de canaux MF.

FI
Raccorder un oscilloscope à la borne 8 de 1IC1.

Raccorder un générateur de balayage à l'entrée d'antenne et régler sur 87,5 MHz.
Appuyer sur 31 (87,5 MHz).

Régler 17L7 pour obtenir une courbe FI max. et symétrique.

REGLAGES DU SELECTEUR DE CANAUX
(Uniquement si le sélecteur est mal réglé)

Oscillateur
Ne pas appliquer de signal.

Insérer un voltmètre cc entre 17TP11 et la borne 8 du sélecteur de canaux.

Appuyer sur 31 (87,5 MHz) et régler 17L8 sur 0 V.

HF 87,5 MHz

Oszilloskop an Anschluß 8 des 1IC1 anschließen.

Wobbelgenerator an den Antenneneingang anschließen und auf 87,5 MHz einstellen.

31 eingeben (87,5 MHz).

Mit 17L2, 17L4, 17L5 und 17L7 auf maximale und symmetrische ZF-Kurve abgleichen.

HF 108 MHz

33 eingeben (108 MHz).

Frequenz des Wobbelgenerators in 108 MHz abändern und 17R32, 17R33 und 17R34 auf Maximum abgleichen.

Detektor

Oszilloskop an Anschluß 8 des 1IC1 anschließen.

DC-Voltmeter zwischen Plus des 1C39 und Plus des 1C46 anschließen.

Meßsender an den Antenneneingang anschließen und auf 98 MHz, 50 dBµV (300 µV EMF), ±75 kHz, 1 kHz-Modulation, einstellen.

Radio auf 98 MHz einstellen.

Frequenz des Meßsenders auf minimale Verzerrung (2. Harmonische) des Signals – wie auf der Kurve veranschaulicht – feinabgleichen.

HF 87,5 MHz

Raccorder un oscilloscope à la borne 8 de 1IC1.

Raccorder un générateur de balayage à l'entrée d'antenne et régler sur 87,5 MHz.

Appuyer sur 31 (87,5 MHz).

Régler 17L2, 17L4, 17L5 et 17L7 sur la courbe FI max. et symétrique.

HF 108 MHz

Appuyer sur 33 (108 MHz).

Amener la fréquence du générateur de balayage sur 108 MHz. Régler 17R32, 17R33 et 17R34 sur leurs valeurs max.

Détecteur

Raccorder un oscilloscope à la borne 8 de 1IC1.

Insérer un voltmètre cc entre les bornes positives de 1C39 et 1C46.

Raccorder un générateur d'ondes à l'entrée d'antenne et régler sur 98 MHz, 50 dBµV (300 µV FEM), ±75 kHz, modulation de 1 kHz.

Régler la radio sur 98 MHz.

Procéder au réglage fin de la fréquence du générateur d'ondes pour obtenir une distorsion min. (2ème harmonique) du signal comme montré sur la courbe.

RICHTIG OUI

FALSCH NON

Mit 1L8A auf 0V ±50 mV abgleichen; beim Abgleichen mit 1L8 dürfen keine Metallwerkzeuge benutzt werden.

1L8B hinaufdrehen, so daß der Kern mit der Dose abfluchtet.

Oszilloskop an NF-Ausgang anschließen (rechte oder linke Laut-sprecher-Steckbuchse).

1L8B nach unten drehen, bis zum ersten Mal minimale harmonische Verzerrung am NF-Ausgang erzielt wird.

Mit 1L8A und 1L8B feinabgleichen.

Nach der Einstellung des Detektors soll die Anzeige des FM-Displays eingestellt werden (siehe Abschnitt 7).

Régler 1L8A sur 0 V ±50 mV. Pour régler 1L8, ne pas utiliser d'instrument métallique.

En dévissant, remonter 1L8B pour que son noyau affleure le haut de la boîte.

Raccorder un oscilloscope à la sortie BF (fiche P.L. droite ou gauche).

Abaisser la valeur de 1L8B jusqu'à obtenir une première distorsion harmonique minimale au niveau de la sortie BF.

Procéder au réglage fin de 1L8A et 1L8B.

Il convient de régler l'affichage MF après avoir corrigé le détecteur (se reporter au paragraphe 7).

Kanaltrennung
Stereocodierer (Encoder) an den Antenneneingang anschließen und auf 88 MHz 60 dBµV, 1 kHz-Modulation in dem einen Kanal und unmoduliertes Signal in dem anderen Kanal einstellen.

NF-Voltmeter an den unmodulierten Kanal – 1P3-2 (rechts) oder 1P3-1 (links) anschließen.

32 eingeben (88 MHz).

Mit 1R100 auf minimales Signal im unmodulierten Kanal abgleichen.

NF-Voltmeter an den anderen Kanal anschließen und den Stereocodierer hier auf unmoduliertes Signal einstellen.

Danach prüfen, daß die Kanaltrennung symmetrisch ist. Ist dies nicht der Fall, so ist der Abgleichvorgang so lange zu wiederholen, bis symmetrische Kanaltrennung erzielt wird.

FM Stop-Pegel
Meßsender an den Antenneneingang anschließen und auf 88 MHz, 10µV EMF, ±75 kHz einstellen.

DC-Voltmeter an Anschluß 16 des 1IC1 anschließen.

Basis des 1TR6 (siehe SMD-Komponentenplazierung) an Masse kurzschließen.

1R26 gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

32 eingeben (88 MHz).

1R26 im Uhrzeigersinn drehen, bis Anschluß 16 des 1IC1 von 'High' auf 'Low' kippt.

Basiskurzschluß des 1TR6 entfernen.

Display, PCB5

Kontrasteinstellung
PCB5 in Service-Position bringen.

RADIO drücken.

Mit 5R56 (SMD) auf maximalen Kontrast im Display einstellen.

Kontrast hinabdrehen, bis das Licht in den Leuchtsegmenten, die für den aktuellen Displaytext ohne Bedeutung sind, gerade verschwindet.

Séparation des voies
Raccorder un encodeur stéréo à l'entrée d'antenne. Le régler sur 88 MHz, 60 dBµV et une modulation de 1 kHz pour la première voie. Pour la seconde voie, mettre en oeuvre un signal non modulé.

Raccorder un voltmètre BF à la voie non modulée – 1P3-2 (droite) ou 1P3-1 (gauche).

Appuyer sur 32 (88 MHz).

Régler 1R100 pour obtenir un signal min. dans la voie non modulée.

Raccorder un voltmètre BF à la seconde voie et régler l'encodeur stéréo sur le signal non modulé.

Vérifier que la séparation des voies est symétrique. Dans la négative, régler pour l'obtenir.

Niveau d'arrêt MF
Raccorder un générateur d'ondes à l'entrée d'antenne et régler sur 88 MHz, 10 µV FEM, ±75 kHz.

Raccorder un voltmètre cc à la borne 16 de 1IC1.

Court-circuiter la base de 1TR6 (se reporter à l'implantation des CMS) à la masse.

Tourner 1R26 dans le sens antihoraire jusqu'en butée.

Appuyer sur 32 (88 MHz).

Tourner 1R26 dans le sens horaire pour que la borne 16 de 1IC1 commute du niveau haut au niveau bas.

Remédier au court-circuit de la base de 1TR6.

Affichage, carte PCB5

Réglage du contraste
Amener la carte PCB5 en position de maintenance.

Taper RADIO.

A l'aide de 5R56 (CMS), régler pour avoir un contraste max. sur l'afficheur.

Diminuer le contraste jusqu'à extinction des segments lumineux sans rapport avec l'indication instantanée de l'afficheur.

MECHANISCHE EINSTELLUNGEN, CASSETTEN-RECORDER

Höhe und Azimut

Zur Erzielung korrekter Höheneinstellung ist Höhenwerkzeug Bestellnr. 3624026 zu benutzen.

Eine angenäherte Einstellung ist mit einer Speigelcassette möglich.

Justierwerkzeug 1 und 2 werden eingelegt.

Drücken Sie auf TAPE.

Das Laufwerk kann jetzt ohne Cassette laufen, ohne daß die Autostop-Funktion in Tätigkeit tritt.

REGLAGES MECANIQUES, PLATINE-CASSETTES

Hauteur et azimut

Pour obtenir un réglage correct de la hauteur, il convient d'utiliser l'outil réf. 3624026.

Un réglage approximatif peut être obtenu avec une cassette à miroir.

Introduire les outils de réglage 1 et 2.

Effleurer la touche TAPE.

Le dérouleur peut alors tourner à vide sans declencher l'arrèt automatique.

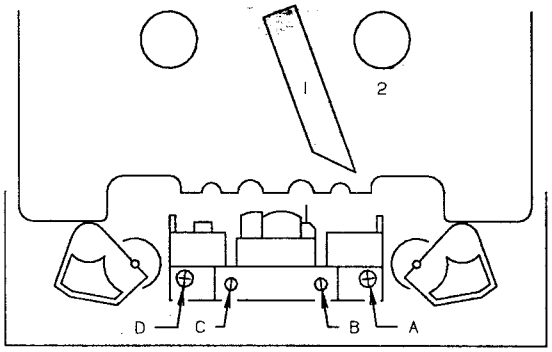

Höhe, Bandführungen

Justieren Sie A bzw. D, so dass Justierwerkzeug 1 in die Bandführungen hineingeschoben werden kann.

Azimut Seite 1

Azimut-Tonband Bestellnr. 6780036 wird eingelegt.

Die beiden Y-Eingänge eines Oszilloskops werden an den rechten und linken AUX-Ausgang angeschlossen.

Drücken Sie auf PLAY, und justieren Sie mit der Schraube C, bis die beiden Kurven auf dem Oszilloskop bei maximaler Amplitude in Phase liegen.

Azimut Seite 2

Drücken Sie auf TURN.

Justierung wie für Azimut Seite 1, nur ist mit der Schraube B einzustellen.

Hauteur de guide-bande

Régler A et D pour obtenir un positionnement tellement que l'outil de réglage 1 peut être pousser dans les guide-bandes.

Azimut face 1

Introduire la bande azimut réf. 6780036.

Raccorder les deux entrées Y d'un oscilloscope aux sorties AUX droite et gauche.

Effleurer la touche PLAY et régler la vis C jusqu'a avoir les 2 courbes de l'oscilloscope en phase à l'amplitude maximale.

Azimut face 2

Effleurer la touche TURN.

Le réglage se fait comme pour l'azimut face 1 mais avec la vis B.

ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN, CASSETTEN-RECORDER

Die Hinweise beziehen sich auf den rechten Kanal (die in Klammern angeführten Hinweise beziehen sich auf den linken Kanal).

Die elektrischen Einstellungen sind ohne DOLBY NR vorzunehmen.

Für die Einstellungen sind Norm-Cassetten zu benutzen.

CrO_2 TDK AP512	Bestell-Nr. 6780066
Fe_2O_3 BASF R723 DG	Bestell-Nr. 6780067
METAL AP 712	Bestell-Nr. 6780101

Geschwindigkeit

Wow-Tonband Bestellnr. 6780037 wird eingelegt. (Die Einstellung hat mitten auf dem Tonband zu erfolgen).

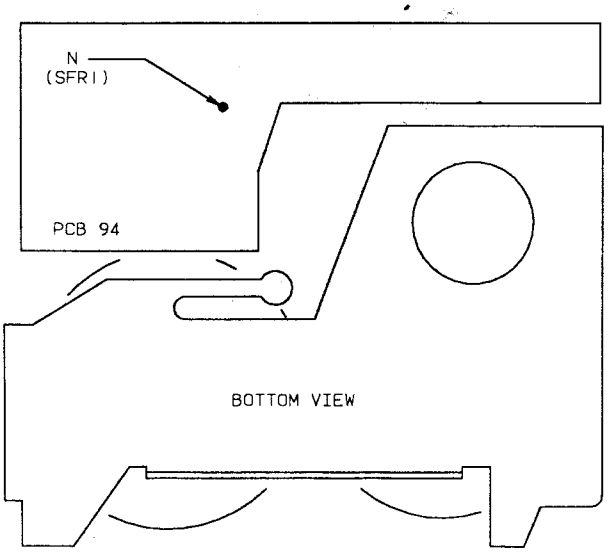

Wow-Meter mit Driftmeter wird an die Verstärkerbuchse angeschlossen.

Drücken Sie auf PLAY. Das Meßergebnis wird abgelesen und notiert.

Drücken Sie auf TURN. Danach wird die andere Seite des Tonbandes gespielt. Das Meßergebnis wird abgelesen und notiert.

Der Mittelwert der beiden Ergebnisse wird gefunden.

Falls die Meßergebnissee negativ sind, wird der Middelwert zu dem höheren der beiden gefundenen Werte addiert. Stellen Sie Potentiometer SFR1 auf der PCB dem Laufwerk auf das berechnete Ergebnis ein. SFR1 ist durch Loch N auf der PCB unter dem Laufwerk zugänglich wenn die Schublade ganz aus ist.

Falls die Meßergebnisse positiv sind, wird der Mittelwert von dem höheren der beiden gefundenen Werte abgezogen. Stellen Sie Potentiometer SFR1 auf der PCB unter dem Laufwerk auf das berechnete Ergebnis ein.

REGLAGES ELECTRIQUES, PLATINE-CASSETTES

Les indications concernent la voie droite (les remarques entre parenthèses renvoient à la voie gauche).

Procéder aux réglages électriques sans DOLBY NR.

Pour le réglage, utiliser les bandes normalisées.

CrO_2 TDK AP512	Réf. 6780066
Fe_2O_3 BASF R723 DG	Réf. 6780067
METAL AP 712	Réf. 6780101

Vitesse

Introduire la bande de pleurage réf. 6780037 (le réglage doit être réalisé au milieu de la bande).

Raccorder le fluctuomètre présentant un mesureur de dérive à la fiche de l'amplificateur.

Effleurer la touche PLAY. Lire et relever le résultat.

Effleurer la touche TURN pour lire la seconde face de la bande. Lire et relever le résultat.

Calculer la valeur moyenne de ces deux mesures.

Si les résultats sont négatifs, ajouter la valeur moyenne au chiffre le plus élevé des deux relevés. Régler le potentiomètre SFR1 sur le PCB sous le dérouleur pour obtenir la valeur ainsi calculée. SFR 1 est accessible au trou N sur le PCB sous le dérouleur, quand la trappe est tirée jusqu'au bout.

Si les résultats sont positifs, déduire la valeur moyenne du chiffre le plus élevé des deux relevés. Régler le potentiomètre SFR1 sur le PCB sous le dérouleur pour obtenir la valeur calculée.

Wiedergabepegel

Nachstehend wird das Einstellen des Wiedergabepegels unter Anwendung von zwei alternativen Norm-Cassettentypen beschrieben:

1. DIN-Norm, 250 pWb/mm
2. Dolby Level, 200 pWb/mm

1. Pegel-Cassette 6780035 einlegen.

   NF-Voltmeter an 7TP2 (7TP1) anschließen.

   Mit 7R13 (7R25) abgleichen, bis in 7TP2 (7TP1) 660 mV gemessen werden.

2. Dolby Level-Kalibriercassette MTT-150 A einlegen.

   NF-Voltmeter an 7TP2 (7TP1) anschließen.

   Mit 7R13 (7R25) abgleichen, bis in 7TP2 (7TP1) 580 mV gemessen werden.

'TESTMODE'-EINSTELLUNG

Während des Einstellvorgangs ist die automatische Aufnahmeregelung des Gerätes außer Betrieb zu setzen. Dies kann in der Betriebsart 'TESTMODE' getan werden.

Gerät an das Versorgungsnetz anschließen.

AUX RECORD drücken.

Clamper-Schalter (Clamper Switch) 2-3 Sekunden kurzschließen.

Niveau de lecture

Les lignes ci-dessous décrivent le réglage du niveau de lecture en utilisant deux types de bandes normalisées.

1. Norme DIN, 250 pWb/mm
2. Niveau Dolby, 200 pWb/mm

1. Introduire la bande de référence 6780035.

   Raccorder un voltmètre BF à 7TP2 (7TP1).

   Régler 7R13 (7R25) jusqu'à obtenir 660 mV dans 7TP2 (7TP1).

2. Introduire la bande étalon du niveau Dolby MTT-150 A.

   Raccorder un voltmètre BF à 7TP2 (7TP1).

   Régler 7R13 (7R25) jusqu'à obtenir 580 mV dans 7TP2 (7TP1).

REGLAGE EN MODE D'ESSAI

Il convient de mettre hors circuit le dispositif automatique contrôlant le niveau d'enregistrement de l'appareil. Cette opération peut s'effectuer en mode d'essai.

Relier l'appareil au secteur.

Appuyer sur AUX RECORD.

Court-circuiter durant 2 à 3 secondes l'interrupteur du dispositif de maintien (»clamper switch«).

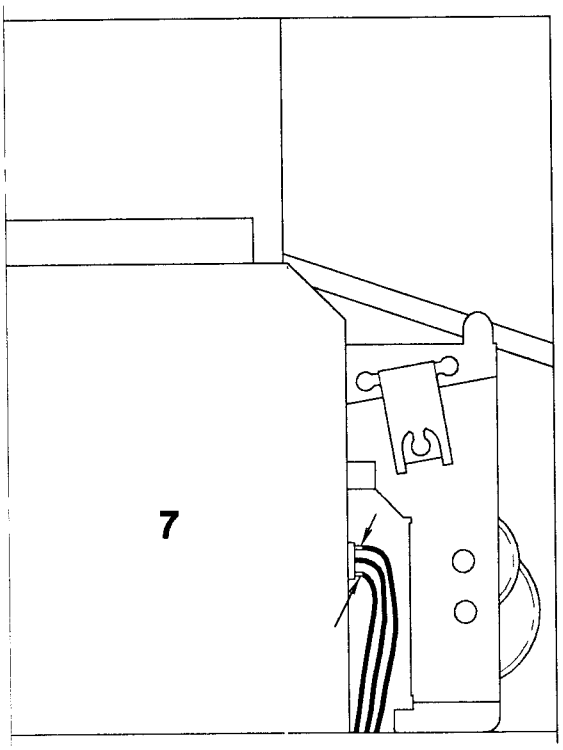

Das Display muß jetzt 'TESTMODE/AUX' anzeigen.
Auf der Tastatur 20 eingeben (automatische rec. level off).
Auf der Tastatur 22 eingeben (DOLBY NR. off).
[●] drücken.
[AUX] [RECORD] drücken.
Tongenerator an den AUX-Eingang anschließen.
Das Gerät kann jetzt eingestellt werden.
Nach Beenden des Einstellvorgangs ist der Netzstecker zu ziehen, um das Gerät zurückzusetzen.

Aufnahmeanhebung

Diese Einstellung muß in der Betriebsart 'TEST-MODE' vorgenommen werden. (Hierzu ist deshalb der Punkt 'TESTMODE'-EINSTELLUNG' auszuführen).
Tongenerator auf 333 Hz und 400 mV einstellen.
Cr-Cassette einlegen.
NF-Voltmeter an 7TP8 (7TP7) anschließen.
Ausgangspegel des Tongenerators einstellen, bis 1 V gemessen wird.
Ausgangspegel des Tongenerators um 20 dB absenken und Frequenz in 18 kHz ändern.
Mit 7L1 (7L2) abgleichen, bis 760 mV gemessen werden.

HX-Filter

Diese Einstellung muß in der Betriebsart 'TEST-MODE' vorgenommen werden. (Hierzu ist deshalb der Punkt 'TESTMODE'-EINSTELLUNG' auszuführen).
DC-Voltmeter an 7TP6 (7TP5) anschließen.
Cr-Cassette einlegen.
Mit 7L8 (7L7) auf minimale DC-Spannung abgleichen.

Bias-Filter

Diese Einstellung muß in der Betriebsart 'TEST-MODE' vorgenommen werden. (Hierzu ist deshalb der Punkt 'TESTMODE'-EINSTELLUNG' auszuführen).
NF-Voltmeter an 7TP4 (7TP3) anschließen.
Cr-Cassette einlegen.
Mit 7L4 (7L3) auf minimale Spannung in 7TP4 (7TP3) abgleichen.

Cr-Bias

Diese Einstellung muß in der Betriebsart 'TEST-MODE' vorgenommen werden. (Hierzu ist deshalb der Punkt 'TESTMODE'-EINSTELLUNG' auszuführen).
CrO_2-Norm-Cassette 6780066 einlegen.
Tongenerator auf 333 Hz und 20 mV einstellen.
NF-Voltmeter an 7TP2 (7TP1) anschließen.
Mit Tongenerator abgleichen, bis ca. 30 mV gemessen werden.

L'afficheur indique alors »TESTMODE/AUX«.
Taper 20 sur le clavier (automatique rec. level off).
Taper 22 sur le clavier (DOLBY NR. off).
Appuyer sur [●].
Appuyer sur [AUX] [RECORD].
Raccorder un oscillateur à basse fréquence à l'entrée AUX.
L'appareil est prêt à être réglé.
Après avoir procédé aux réglages, il convient de débrancher la fiche secteur pour réinitialiser l'appareil.

Augmentation du niveau d'enregistrement

Il est impératif d'effectuer ce réglage en mode d'essai (mener à bien le point »REGLAGE EN MODE D'ESSAI«).
Amener l'oscillateur à basse fréquence sur 333 Hz et 400 mV.
Introduire la bande Cr.
Raccorder un voltmètre BF à 7TP8 (7TP7).
Régler le niveau de sortie de l'oscillateur à basse fréquence pour obtenir 1 V.
Atténuer de 20 dB le niveau de sortie de l'oscillateur et amener la fréquence sur 18 kHz.
Régler 7L1 (7L2) pour obtenir 760 mV.

Filtre HX

Il convient d'effectuer ce réglage en mode d'essai (mener à bien le point »REGLAGE EN MODE D'ESSAI«).
Raccorder un voltmètre cc à 7TP6 (7TP5).
Introduire la bande Cr.
Amener 7L8 (7L7) sur la tension continue min.

Filtre de polarisation

Il convient d'effectuer ce réglage en mode d'essai (mener à bien le point »REGLAGE EN MODE D'ESSAI«).
Raccorder un voltmètre BF à 7TP4 (7TP3).
Introduire la bande Cr.
Régler 7L4 (7L3) pour obtenir une tension min. dans 7TP4 (7TP3).

Polarisation Cr

Il convient d'effectuer ce réglage en mode d'essai (mener à bien le point »REGLAGE EN MODE D'ESSAI«).
Introduire la bande CrO_2 normalisée 6780066.
Amener l'oscillateur à basse fréquence sur 333 Hz et 20 mV.
Raccorder un voltmètre BF à 7TP2 (7TP1).
Régler l'oscillateur à basse fréquence pour obtenir 30 mV env.

Durch abwechselndes Aufnehmen und Wiedergeben von 333 Hz und 16 kHz wird mit 7R161 (7R162) so lange abgeglichen, bis die Pegel bei Wiedergabe bei 333 Hz und 16 kHz gleich sind.
(Weniger Bias ergibt Höhenanhebung. Mehr Bias ergibt Höhenabsenkung).

Fe-Bias

Verfahren wie bei Cr-Bias, wobei jedoch Fe_2O_3-Norm-Cassette 6780067 einzulegen und statt dessen mit 7R159 (7R160) abzugleichen ist.

MP-Bias

Verfahren wie bei Cr-Bias, wobei jedoch Metal-Norm-Cassette 6780101 einzulegen und statt dessen mit 7R164 (7R163) abzugleichen ist.

Aufnahmestrom, Cr

Diese Einstellung muß in der Betriebsart 'TEST-MODE' vorgenommen werden. (Hierzu ist deshalb der Punkt 'TESTMODE'-EINSTELLUNG' auszuführen).

CrO_2-Norm-Cassette 6780066 einlegen.

Tongenerator auf 333 Hz und 100 mV einstellen.

NF-Voltmeter an 7TP2 (7TP1) anschließen.

Mit Tongenerator abgleichen, bis 200 mV gemessen werden.

Durch abwechselndes Aufnehmen und Wiedergeben von 333 Hz wird mit 7R52 (7R53) so lange abgeglichen, bis der Pegel bei Wiedergabe bei 200 mV liegt.

Aufnahmestrom, MP

Die Cr-Einstellung muß vorgenommen sein.

Verfahren wie bei Aufnahmestrom, Cr, wobei jedoch Metal-Norm-Cassette 6780101 einzulegen ist.

Die Einstellung ist für beide Kanäle gemeinsam und erfolgt mit 7R167.

Automatischer Aufnahmepegel

Diese Einstellung muß in der Betriebsart 'TEST-MODE' vorgenommen werden. (Hierzu ist deshalb der Punkt 'TESTMODE'-EINSTELLUNG' auszuführen).

Cr-Cassette einlegen.

Tongenerator auf 333 Hz und ca. 400 mV einstellen.

NF-Voltmeter an 7TP2 anschließen.

Mit Tongenerator abgleichen, bis 660 mV gemessen werden.

DC-Voltmeter an Anschluß 9 (J93) und 10 (J80) des 7IC8 anschließen.

Mit 7R198 abgleichen, bis 0 mV ±10 mV gemessen wird.

Régler 7R161 (7R162) en enregistrant et en lisant alternativement à 333 Hz et 16 kHz jusqu'à obtenir un niveau de lecture identique pour les deux fréquences.
(Une réduction de la polarisation élève les aigus. Une augmentation de la polarisation atténue les aigus).

Polarisation Fe

Le mode opératoire est identique à celui de la polarisation Cr, sauf que la mise en oeuvre fait appel à la bande Fe_2O_3 normalisée 6780067 et le réglage à 7R159 (7R160).

Polarisation MP

Le mode opératoire est identique à celui de la polarisation Cr, sauf que la mise en oeuvre fait appel à la bande »métal« normalisée 6780101 et le réglage à 7R164 (7R163).

Courant d'enregistrement, Cr

Il convient d'effectuer ce réglage en mode d'essai (mener à bien le point »REGLAGE EN MODE D'ESSAI«).

Introduire la bande CrO_2 normalisée.

Amener l'oscillateur à basse fréquence sur 333 Hz et 100 mV.

Raccorder un voltmètre BF à 7TP2 (7TP1).

Régler l'oscillateur à basse fréquence pour obtenir 200 mV.

Régler 7R52 (7R53) en enregistrant et en lisant alternativement à 333 Hz jusqu'à obtenir un niveau de lecture de 200 mV.

Courant d'enregistrement, MP

Il convient d'avoir effectué le réglage Cr.

Le mode opératoire est identique à celui du courant d'enregistrement Cr, sauf que la mise en oeuvre fait appel à la bande »métal« normalisée 6780101.

Le réglage est commun aux deux voies et s'effectue à l'aide de 7R167.

Niveau automatique d'enregistrement

Il convient d'effectuer ce réglage en mode d'essai (mener à bien le point »REGLAGE EN MODE D'ESSAI«).

Introduire la bande Cr.

Amener l'oscillateur à basse fréquence sur 333 Hz et 400 mV env.

Raccorder un voltmètre BF à 7TP2.

Régler l'oscillateur à basse fréquence pour obtenir 660 mV.

Raccorder un voltmètre cc aux bornes 9 (J93) et 10 (J80) de 7IC8.

Régler 7R198 jusqu'à obtenir 0 mV ±10 mV.

ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN, CD-ABSPIELGERÄT

DIE PHOTODIODEN UND DER LASER SIND EMPFINDLICHER GEGENÜBER STATISCHER ELEKTRIZITÄT ALS MOS-IC's. UNVORSICHTIGES HANDHABEN BEIM SERVICE KANN DIE LEBENSDAUER DRASTISCH VERKÜRZEN. ES IST DESHALB SICHERZUSTELLEN, DASS DER ARBEITSPLATZ GEGEN STATISCHE ELEKTRIZITÄT ABGESICHERT IST.

Das Gerät darf beim Austauschen des Laufwerks – oder wenn Laufwerk und PCB8 nicht miteinander verbunden sind – *nicht* am Versorgungsnetzt angeschlossen sein.

Laserstrom

Wichtiger Hinweis:
Nach dem Austauschen des CD-Laufwerkes muß das Laserstrom-Potentiometer 8R24 voreingestellt werden, bevor das Gerät an das Versorgungsnetz angeschlossen wird; ebenfalls ist die Verbindung der Monitordiode zu prüfen, bevor das Gerät an das Versorgungsnetz angeschlossen wird.

REGLAGES ELECTRIQUES, DISQUE LASER

LES PHOTODIODES ET LE LASER SONT PLUS SENSIBLES A L'ELECTRICITE STATIQUE QUE NE LE SONT LES CI DE TECHNOLOGIE MOS. UNE MANIPULATION HASARDEUSE LORS DU S.A.V. PEUT CONTRIBUER A AMPUTER NOTABLEMENT LA DUREE DE VIE. IL CONVIENT DONC DE S'ASSURER QUE LE POSTE DE TRAVAIL EST PROTEGE CONTRE L'ELECTRICITE STATIQUE.

L'appareil ne doit pas être raccordé au secteur si le mécanisme d'entraînement n'est pas couplé à la carte PCB8.

Courant laser

Attention !
Après avoir remplacé le mécanisme d'entraînement du disque laser, il convient de procéder à un préréglage du potentiomètre du courant laser 8R24 ; vérifier également la connexion avec la diode de surveillance avant de coupler l'appareil au secteur.

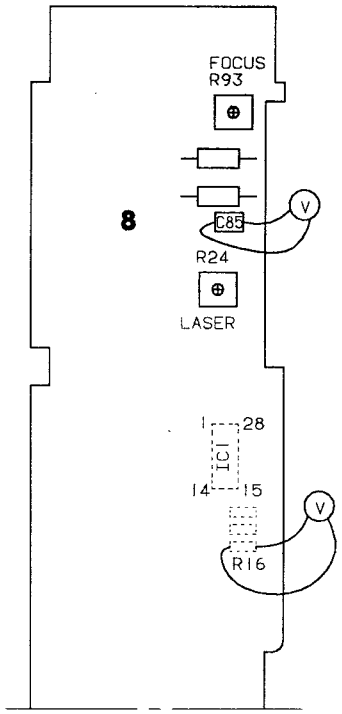

Ein Ohmmeter vom Anschluß 18 zum Anschluß 27 des 8IC1 anschließen.

Mit 8R24 abgleichen, bis 1 kOhm ±10% gemessen wird.

Ein DC-Voltmeter über 8R16 anschließen.

CD-Testplatte Nr. 5 einlegen (CD-Platte ohne Fehler, Bestell-Nr. 3634031).

Das Gerät an das Versorgungsnetz anschließen und auf [CD] drücken.

Insérer un ohmmètre entre les bornes 18 et 27 de 8IC1.

Régler 8R24 pour obtenir 1 kΩ ±10%.

Relier un voltmètre cc au niveau de 8R16.

Introduire le disque d'essai n° 5 (disque sans anomalie, réf. 3634031).

Raccorder l'appareil au secteur, puis appuyer sur [CD].

Die Spannung über 8R16 muß über 15 mV sein. Ist sie nicht über 15 mV, so ist das Gerät abzuschalten und der Fehler ausfindig zu machen.

Liegt die Spannung über 15 mV, so ist Titel 1 auf CD-Testplatte 5 zu spielen, und es ist mit 8R24 so lange abzugleichen, bis mit dem DC-Voltmeter 50 mV ±5 mV gemessen werden.

Achtung! Falls die Spannung über 8R16 unter 25 mV liegt, kann es vorkommen, daß das CD-Gerät kurz nach dem Anlaufen stoppt, weshalb die Einstellung unmittelbar nach dem Anlaufen des CD-Gerätes zu erfolgen hat.

Fokus-Offset

CD-Testplatte Nr. 5 einlegen (Bestell-Nr. 3634031).

DC-Voltmeter über 8C85 anschließen.

[CD] drücken.

Wenn das CD-Gerät nicht startet, dann Potentiometer 8R93 in Schritten – wie auf der Zeichnung gezeigt – drehen, bis das Gerät startet.

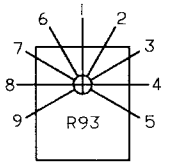

POTENTIOMETER STEP

Wenn das CD-Gerät starten kann, dann so lange mit 8R93 abgleichen, bis 400 mV ±40 mV gemessen werden.

La tension traversant 8R16 doit dépasser 15 mV. Dans la négative, mettre l'appareil hors circuit et rechercher la panne.

Si la tension est supérieure à 15 mV, lire la plage 1 du disque d'essai 5. Régler 8R24 pour obtenir 50 mV ±5 mV sur le voltmètre cc.

N.B. : Le disque laser peut s'arrêter peu de temps après son démarrage si la tension traversant 8R16 est inférieure à 25 mV. Le réglage doit donc s'effectuer immédiatement après le démarrage du disque laser.

Défaut de concentration

Introduire le disque d'essai n° 5 (réf. 3634031).

Raccorder un voltmètre cc au niveau de 8C85.

Appuyer sur [CD].

Si le disque laser ne démarre pas, tourner le potentiomètre 8R93 pas à pas comme montré sur le schéma jusqu'à obtenir la mise en marche.

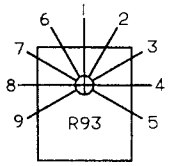

POTENTIOMETER STEP

Quand le disque laser démarre, régler 8R93 pour obtenir 400 mV ±40mV.

Überprüfung der Laserversorgung

Der Laser, die Laserversorgung der 8IC1 und die Monitordiode bilden ein Rückkopplungssystem. Ein Fehler in der Laserversorgung kann Zerstörung des Lasers verursachen.

Wenn eine der Komponenten eines Rückkopplungssystems fehlt, kann dieses nicht überprüft und repariert werden. In dem Fall kann die nachstehende Schaltung zur Überprüfung der Laserversorgung verwendet werden.

Contrôle de l'alimentation laser

Le laser, l'alimentation laser logée dans 8IC1 et la diode moniteur forment un circuit de rétroaction. Une anomalie de l'alimentation laser peut endommager le laser.

Le circuit ci-dessous peut servir à contrôler l'alimentation laser, car il est impossible de vérifier et réparer un circuit de rétroaction incomplet.

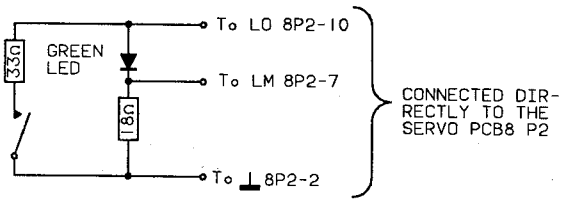

Die grüne LED stellt den Laser dar. Die Spannung über den 18 Ohm Widerstand stellt die Monitor-Rückkopplungsspannung dar. Der 33 Ohm Widerstand und der Umschalter ermöglichen es, den Stromverbrauch der Laserversorgung zu ändern.

Grüne LED, beispielsweise CQY94, Best.-Nr. 8330054.

Die flexible Platine aus P2 auf der Servo-PCB herausnehmen.

Die obige Schaltung auf P2 auf der Servo-PCB auflöten.

SI (Stift 6 an 8IC1 an Chassis kurzschließen.

Wenn $\overline{SI}$ (Start Initialization) Low ist, kann die Laserversorgung in Service-Position 1 eingeschaltet werden (den Servicestecker kurz kurzschließen). Anschließend CD und PLAY drücken.

Die LO-Spannung an 8P2 Stift 10 messen.

S1 unterbrochen:
LO von 1,8 V bis 2,3 V
LM von 170 mV bis 220 mV
Die grüne LED leuchtet schwach.

S1 kurzgeschlossen:
LO von 1,8 V bis 2,3 V
LM von 170 mV bis 220 mV
Die grüne LED leuchtet schwach.

Wenn S1 von kurzgeschlossen auf unterbrochen geschaltet wird, leuchtet die LED ganz kurz etwas kräftiger.
Das Rückkopplungssystem bewirkt, daß der Strom durch die LED immer gleich ist, egal ob S1 kurzgeschlossen oder unterbrochen ist.

La DEL verte constitue le laser. La tension traversant la résistance de 18 ohms représente la tension de réaction de la diode moniteur. La résistance de 33 ohms et le sélecteur permettent de modifier la consommation électrique de l'alimentation laser.

DEL verte, p.ex. CQY94, réf. 8330054.

Sortir la carte flexible du connecteur P2 logé sur la carte du servomécanisme.

Souder le circuit ci-dessus sur le connecteur P2 de la carte du servomécanisme.

Court-circuiter SI (borne 6 de 8IC1) à la masse.

Quand $\overline{SI}$ (Start Initialization) présente un faible niveau, l'alimentation laser peut être démarrée en position de maintenance 1 (court-circuiter la fiche de maintenance brièvement). Appuyer ensuite sur CD et PLAY.

Mesurer la tension d'alimentation laser LO à la borne 10 de 8P2.

S1 interrompu:
LO de 1,8 V à 2,3 V
LM de 170 mV à 220 mV
La DEL verte s'allume faiblement.

S1 court-circuité:
LO de 1,8 V à 2,3 V
LM de 170 mV à 220 mV
La DEL verte s'allume faiblement.

La DEL verte s'allume plus intensément durant un bref instant, quand S1 passe de l'état court-circuité à l'état interrompu.
Le circuit de rétroaction permet d'appliquer un courant égal à la DEL, que S1 soit court-circuité ou interrompu.

BEOLAB 2500

Einstellen des Tiefen-/Höhenpegels

Diese Einstellung ist nur nach Austauschen eines Lautsprechers durchzuführen.

Die neue Einheit anschließen.

Einstellplatinen – Höhen PCB24 oder Tiefen PCB23 – entfernen.

Tongenerator an den 'Power Link'-Eingang anschließen und diesen auf 900 Hz (Tiefen)/6 kHz (Höhen) und 30 mV einstellen.

NF-Voltmeter über die Anschlußklemmen der ausgetauschten Einheit anschließen.
Den Unterschied zwischen Nennspannung (Rückseite der Einheit) und gemessener Spannung in Anzahl Malen berechnen:

$$\frac{\text{Nennspannung}}{\text{gemessene Spannung}} = \text{x 'Times'}$$

Die untenstehende Tabelle zeigt den Wert, der dem Berechnungswert am nächsten liegt, und damit die Kombination von Widerständen, die zu unterbrechen sind (die Null(en) in jedem Binärcode).

BEOLAB 2500

Réglage du niveau des graves et des aigus

N'y procéder que si les enceintes sont remplacées.

Raccorder la nouvelle unité.

Déposer la carte de réglage des aigus (PCB24) ou des graves (PCB23).

Raccorder un oscillateur à basse fréquence à l'entrée Power Link. Le régler sur 900 Hz (graves) et 6 kHz (aigus) à 30 mV.

Relier un voltmètre BF via les bornes de connexion de l'unité remplacée.
Calculer le coefficient différentiel entre la tension inscrite (sur la face arrière de l'unité) et la tension mesurée :

$$\frac{\text{tension inscrite}}{\text{tension mesurée}} = \text{x 'Times'}$$

Le tableau reprend les valeurs les plus proches du coefficient calculé et indique l'ensemble des résistances à mettre hors circuit (0 dans les codes binaires).

x 'Times'	Binary code	Parallel con. between	Attennation degree
1.0	0 0 0 0		0 dB
0.94	0 0 0 1	15K	-0.5 dB
0.89	0 0 1 0	6K8	-1.0 dB
0.85	0 0 1 1	6K8 // 15K	-1.4 dB
0.80	0 1 0 0	3K3	-1.9 dB
0.78	0 1 0 1	3K3 // 15K	-2.2 dB
0.74	0 1 1 0	3K3 // 68K	-2.7 dB
0.71	0 1 1 1	3K3 // 6K8 // 15K	-3.0 dB
0.65	1 0 0 0	1K5	-3.7 dB
0.63	1 0 0 1	1K5 // 15K	-4.0 dB
0.61	1 0 1 0	15K // 6K8	-4.3 dB
0.59	1 0 1 1	1K5 // 6K8 // 15K	-4.6 dB
0.56	1 1 0 0	1K5 // 3K3	-5.0 dB
0.55	1 1 0 1	1K5 // 3K3 // 15K	-5.2 dB
0.53	1 1 1 0	1K5 // 3K3 // 6K8	-5.5 dB
0.51	1 1 1 1	1K5 // 3K3 // 6K8 // 15K	-5.8 dB

ZERLEGUNG

BEOCENTER 2500

Glastüren
Glastüren abmontieren. Hierzu ist die Glastür an der oberen rechten bzw. linken Ecke – gegenüber dem Schloß – anzufassen und aus dem System herauszuziehen.

Frontdeckel
An der oberen Ecke ziehen.

Rückwandteil
6 Schrauben (sowie evtl. Antennenhalter) entfernen. Rückwandteil nach hinten ziehen.

Service-Position PCB1
Die 5 Schrauben A und die 3 Schrauben B entfernen. Die 2 Schrauben C sowie die Schiene lösen.
'POWER SUPPLY AND PRE AMP.' (PCB2) aus dem Gehäuse herausnehmen.
'TUNER' (PCB1) mit Hilfe der beiden Kunststoffzapfen lösen und Platine in Service-Position herausschwenken.

Service-Position PCB2
Wie bei PCB1.

Service-Position PCB3
Wie bei PCB1; jedoch nur die Schrauben A entfernen (die Schiene bleibt sitzen).

DESASSEMBLAGE

BEOCENTER 2500

Porte vitrée
Déposer la porte vitrée. Pour ce faire, la sortir du système en tirant sur le coin supérieur droit opposé au verrou.

Couvercles de la face avant
Tirer sur le coin supérieur.

Face arrière
Enlever les 6 vis (et, le cas échéant, le support d'antenne).
Sortir la face arrière en la tirant.

Position de maintenance, carte PCB1
Enlever les 5 vis A et les 3 vis B.
Desserrer les 2 vis C et le rail.
Soulever la carte PCB2 (»POWER SUPPLY AND PRE AMP.«) et la sortir du coffret.
Dégager la carte PCB1 (»TUNER«) à l'aide des deux ergots plastique et la pivoter en position de maintenance.

Position de maintenance, carte PCB2
Identique à la carte PCB1.

Position de maintenance, carte PCB3
Identique à la carte PCB1. N'enlever toutefois que les vis A (le rail reste en place).

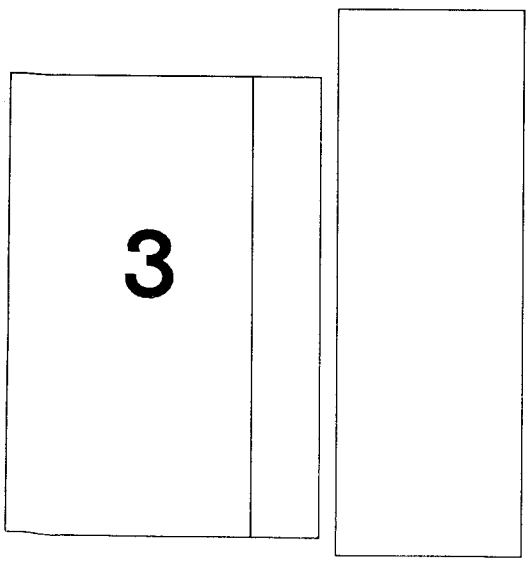

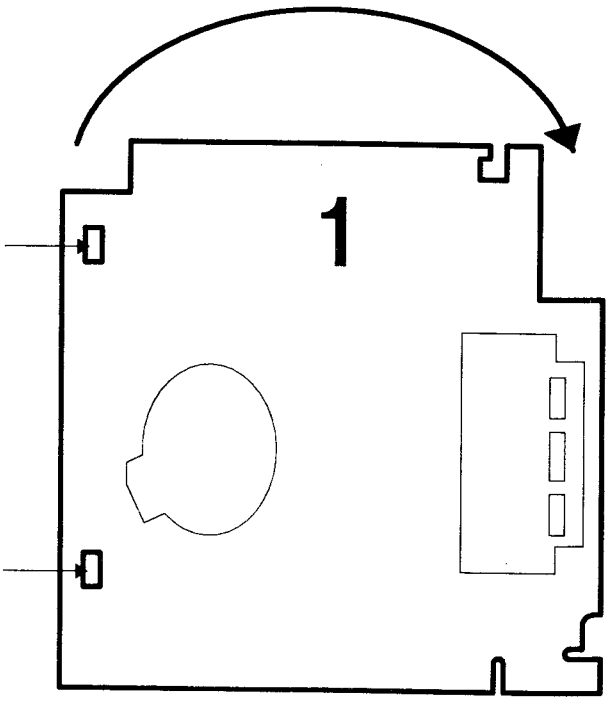

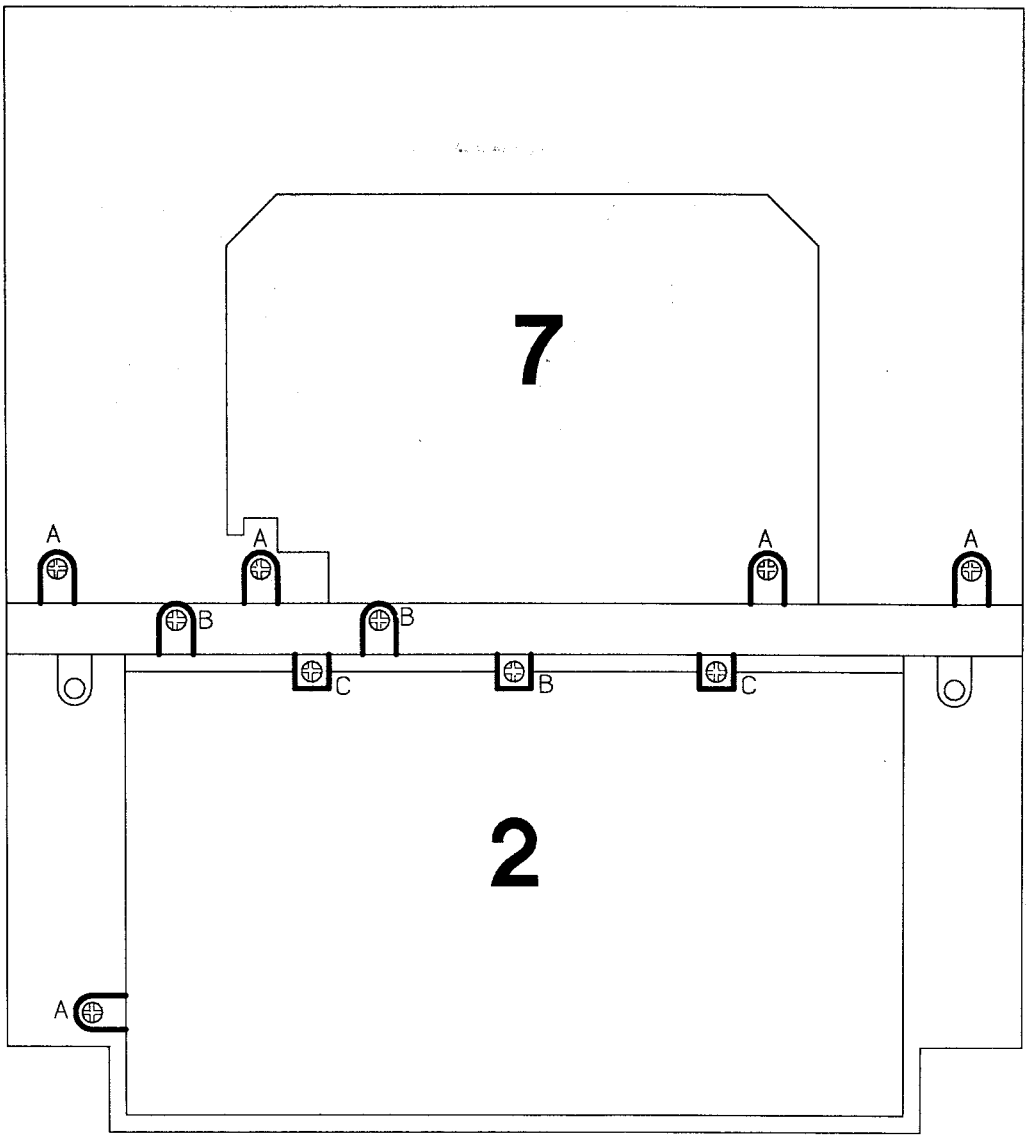
7
A
A
A
A
B
B
C
B
C
2
A

Service-Position PCB5

Sicherungsring D entfernen, Clamper-Arm und Clamper vom Zapfen entriegeln.
Glastüren und Frontdeckel abmontieren.
Die 8 Schrauben E entfernen, welche die Mittelplatte festhalten.
Clamper anheben und Mittelplatte vorsichtig herausziehen.
Die 5 Schrauben F entfernen.
'Lamp C' und 'Lamp D' ablöten.
PCB5 in Service-Position schwenken (auf Flachkabel achten!).

Position de maintenance, carte PCB5

Enlever le circlip D, dégager le levier du dispositif de maintien et libérer ce dernier du pivot.
Déposer les portes vitrées et les couvercles de la face avant.
Enlever les 8 vis E qui fixent la plaque centrale.
Soulever le dispositif de maintien et sortir avec précaution la plaque centrale.
Enlever les 5 vis F.
Dessouder les lampes C et D.
Pivoter la carte PCB5 en position de maintenance (attention au câble en nappe !)

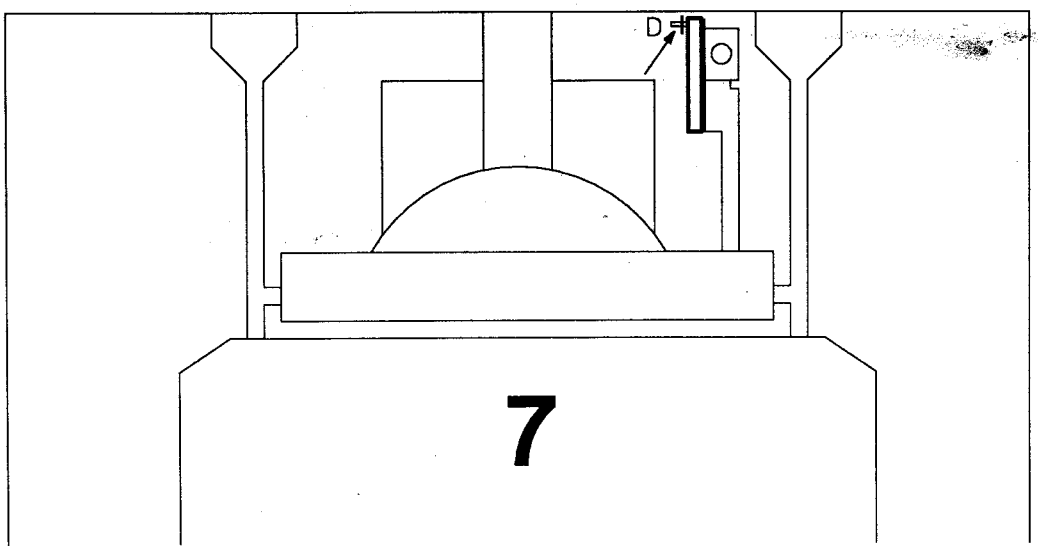

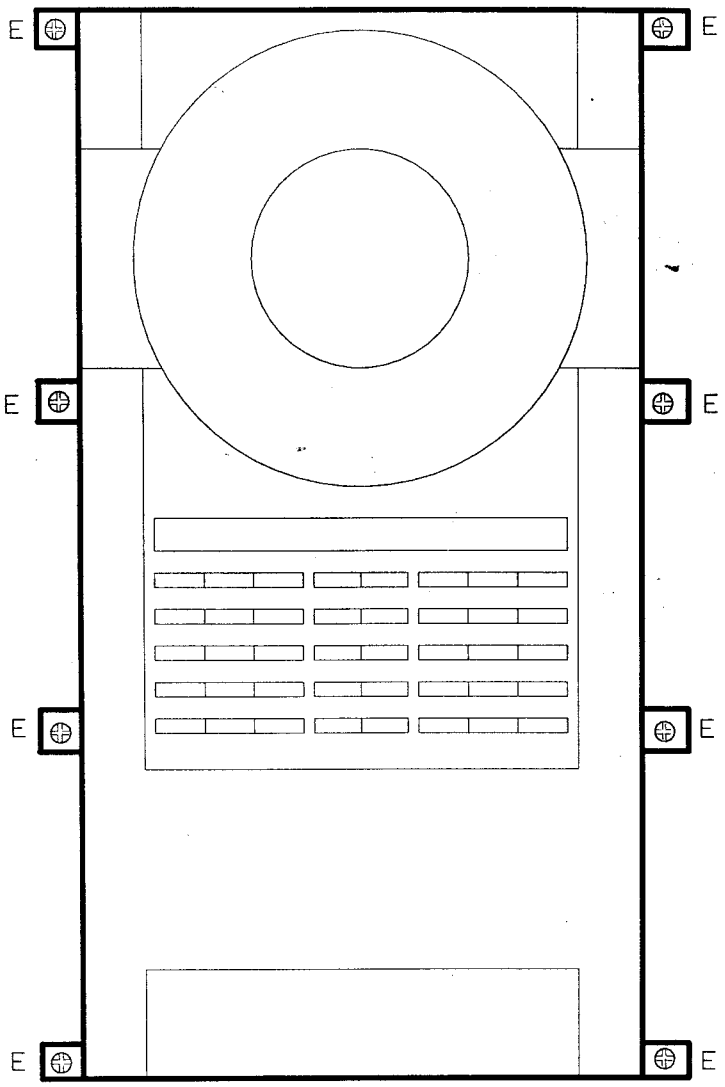
E
E
E
E
E
E
E
E

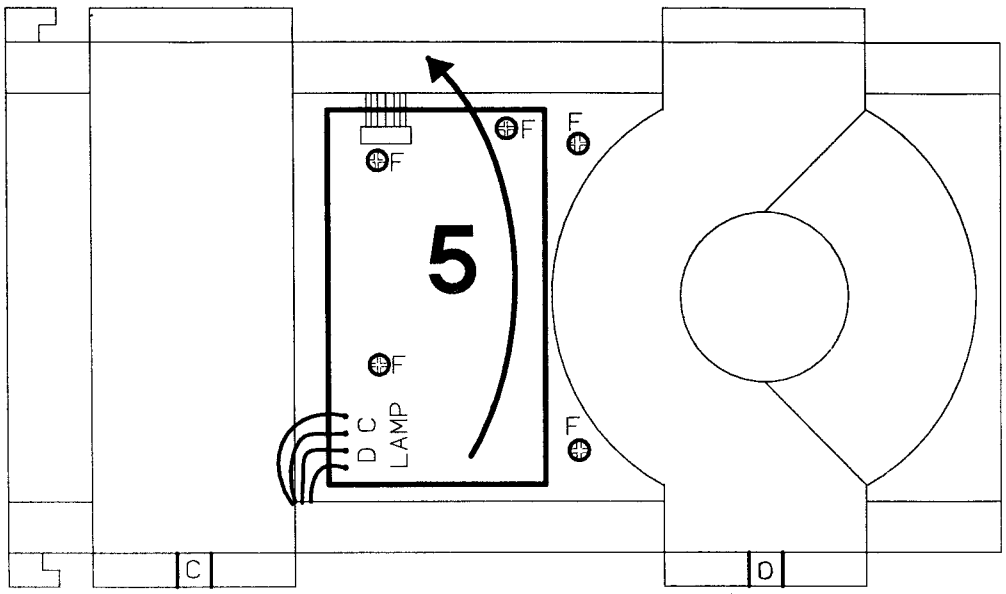
F
F
F
5
F
F
D C
LAMP
C
D

Service-Position PCB6

Wie bei PCB1; jedoch nur die Schrauben A entfernen (die Schiene bleibt sitzen).
Die 3 Kunststoffzapfen lösen und PCB6 nach hinten in Service-Position ziehen.

Position de maintenance, carte PCB6

Identique à la carte PCB1. N'enlever toutefois que les vis A (le rail reste en place).
Desserrer les 3 ergots plastique et tirer la carte PCB6 pour l'amener en position de maintenance.

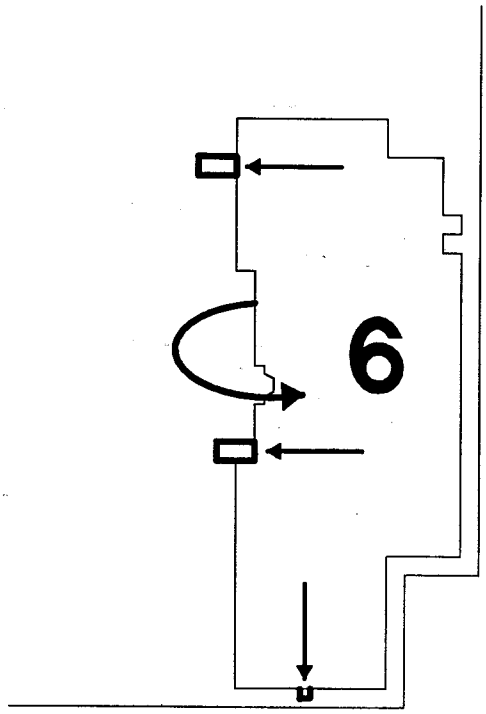

Service-Position PCB7

Wie bei PCB1; jedoch nur die Schrauben A entfernen (die Schiene bleibt sitzen).
Die 4 Schrauben entfernen und PCB7 in Service-Position bringen.

Position de maintenance, carte PCB7

Identique à la carte PCB1. N'enlever toutefois que les vis A (le rail reste en place).
Enlever les 4 vis et amener la carte PCB7 en position de maintenance.

Service-Position PCB8

Rechte Glastür und rechten Frontdeckel abmontieren.
Die 3 Kunststoffzapfen lösen und PCB8 in Service-Position hinausschwenken (auf Flachkabel achten!).

Position de maintenance, carte PCB8

Déposer la porte vitrée droite et le couvercle de la face avant.
Desserrer les 3 ergots plastique et pivoter la carte PCB8 en position de maintenance (attention au câble en nappe !).

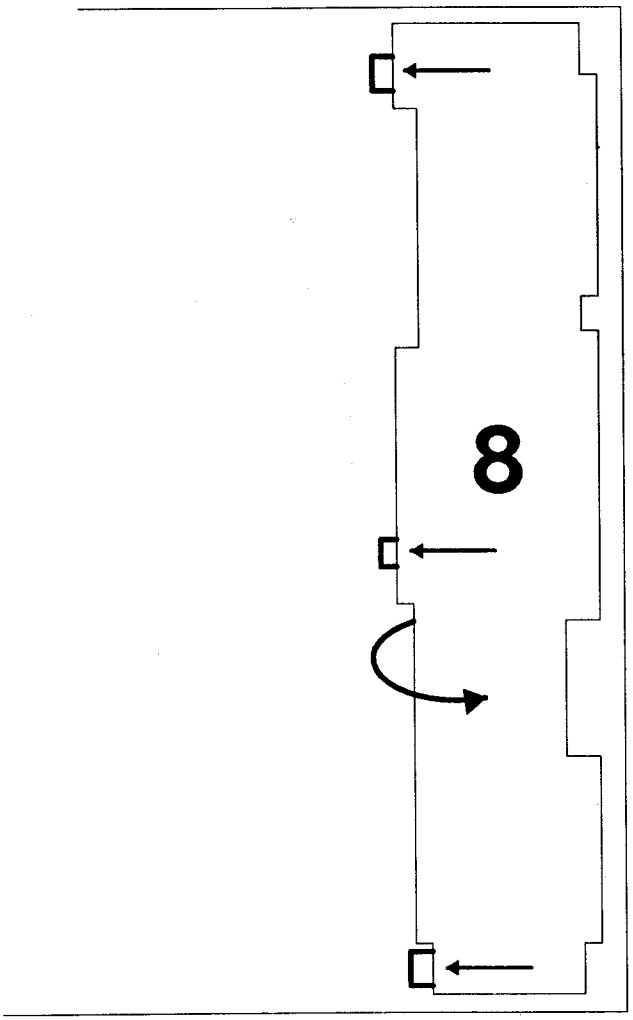

Service-Position PCB9
Linke Glastür und linken Frontdeckel sowie Rückwandteil abmontieren.
Evtl. die 5 Schrauben entfernen und PCB9 ein wenig herausziehen.

Service-Position PCB10
Extra-Zubehörsatz für PCB1; siehe PCB1.

Service-Position PCB11
PCB8 in Service-Position bringen (PCB11 befindet sich dahinter).
1 Schraube entfernen und PCB11 herausziehen.

Service-Position PCB20
Die Mittelplatte entfernen; siehe PCB5.
Kunststoffzapfen nach unten drücken, CD-Deckel herausziehen (PCB20 befindet sich dahinter).
1 Schraube lösen und freiheben.

BEOLAB 2500

Service-Position PCB22
Rückwandteil abmontieren (5 Schrauben entfernen und nach hinten ziehen).
Die 4 Schrauben G entfernen und PCB22 in Service-Position kippen.

Position de maintenance, carte PCB9
Déposer la porte vitrée gauche, le couvercle de la face avant et la face arrière.
Si nécessaire, enlever les 5 vis et sortir légèrement la carte PCB9 en la tirant.

Position de maintenance, carte PCB10
Kit supplémentaire destiné à la carte PCB1 ; se reporter à la carte PCB1.

Position de maintenance, carte PCB11
Amener la carte PCB8 en position de maintenance (la carte PCB11 se trouve derrière).
Enlever 1 vis et sortir en tirant.

Position de maintenance, carte PCB20
Enlever la plaque centrale; se reporter à la carte PCB5.
Appuyer sur les ergots plastique, sortir le couvercle de la platine laser en le tirant (la carte PCB20 se trouve derrière).
Enlever 1 vis et soulever.

BEOLAB 2500

Position de maintenance, carte PCB22
Déposer la face arrière (enlever 5 vis et tirer en arrière).
Enlever les 4 vis G et pivoter la carte PCB22 en position de maintenance.

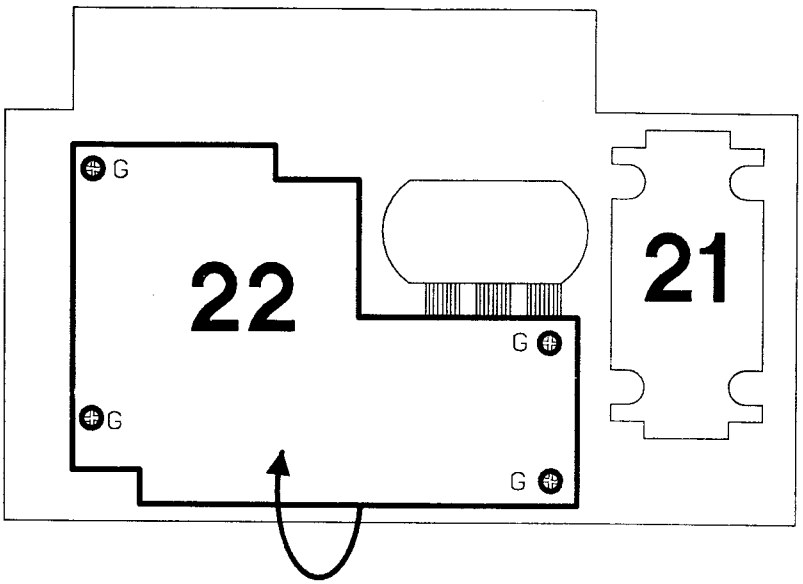

REPARATUR-TIPS

Austauschen des CD-Laufwerks

Rückwandverkleidung entfernen.
Netzteil/NF-PCB2 in Service-Position bringen.
PCB7 abmontieren.
Kühlblech A durch Lösen der Schrauben B abmontieren (Transportschraube für CD-Laufwerk muß gelöst sein).
Flexplatine und 8P63 abmontieren.
Die Schrauben E entfernen und CD-Laufwerk herausnehmen.
Kunststoffbeschlag vom CD-Laufwerk entfernen.

Die Einstellungen Tiefe und Seitwärtszentrierung erfolgen mittels der Federn F.
Die Tiefeneinstellung erfolgt durch Verbiegen des Federbeschlages nach innen/außen.
Die Seitwärtseinstellung erfolgt durch seitliches Verschieben der Federn F auf dem Federbeschlag.

CONSEILS DE REPARATION

Remplacement du mécanisme d'entraînement du disque laser

Déposer le revêtement arrière.
Amener la carte PCB2 bloc d'alimentation/BF en position de maintenance.
Déposer la carte PCB7.
Déposer la plaque de refroidissement A après avoir enlevé les vis B (la vis de transfert du disque laser doit être desserrée).
Déposer la carte flexible et 8P63.
Enlever les vis E et sortir le mécanisme d'entraînement du disque laser.
Enlever la ferrure plastique du mécanisme d'entraînement.

Les ressorts F permettent de corriger la profondeur et d'effectuer un recentrage latéral.
Procéder au réglage en profondeur en courbant ou en redressant la ferrure élastique.
Effectuer le recentrage latéral en repoussant les ressorts F sur le côté de la ferrure élastique.

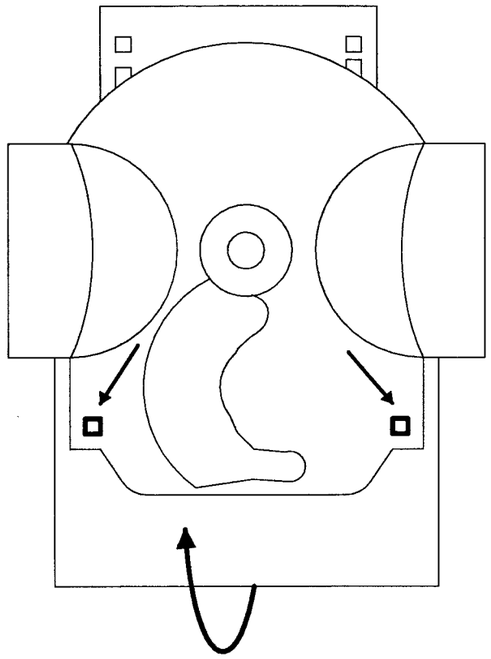

7-1

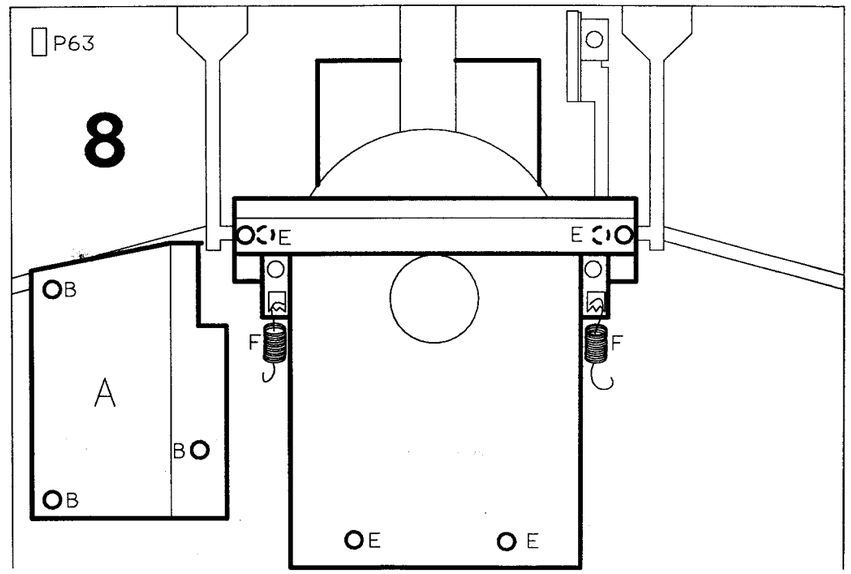

Herausnehmen des Getriebes für CD-Halterarm (CD-Clamper)

Cassetten-Recorder-PCB7 muß abmontiert sein.
Der CD-Clamper muß elektrisch geschlossen sein.

Clamper mit der Hand hochheben.
Feder I am unteren Punkt abmontieren.
Arm H abmontieren.
Leitung zum Motor, Stecker 9P78, abmontieren.
Schraube J lösen und Getriebe herausnehmen.

Darauf achten, daß der Beschlag oben am Arm H beim Zusammenbau ganz zusammengedrückt ist.
Danach den Beschlag spannen.

Dépose de la boîte à engrenages du dispositif de maintien du disque laser

La carte PCB7 dédiée à la platine-cassettes doit avoir été déposée.
Le dispositif de maintien doit être électriquement fermé.

Soulever manuellement le dispositif de maintien.
Déposer le ressort I à l'extrémité inférieure.
Déposer le levier H.
Enlever le câble reliant le moteur, fiche 9P78.
Desserrer la vis J et déposer la boîte à engrenages.

Lors du remontage, veiller à ce que la ferrure se trouvant sur la partie supérieure du levier H soit entièrement comprimée. La tendre.

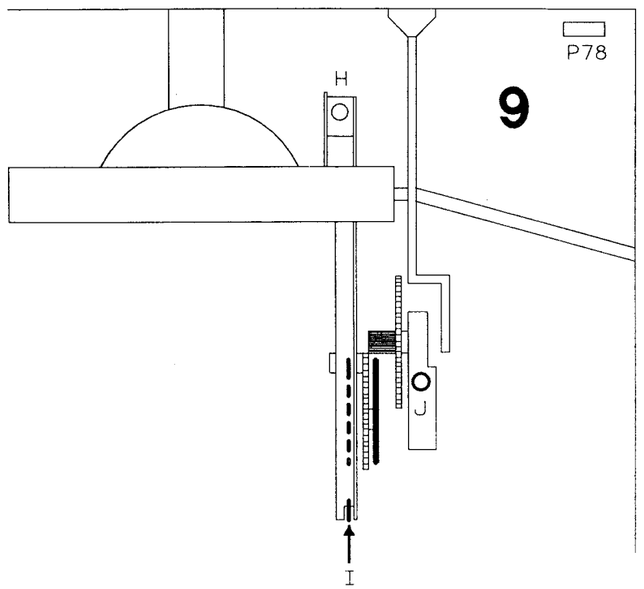

7-2

Herausnehmen des Cassetten-Laufwerks
Rückwandverkleidung entfernen.
Netzteil/NF-PCB2 in Service-Position bringen.
PCB7 abmontieren.
Schrauben G entfernen und Laufwerk herausnehmen.

Bei elektrischen Einstellungen muß Cassetten-Recorder-PCB7 abmontiert sein!

Darauf achten, daß Tonkopfleitungen beim Zusammenbau korrekt positioniert sind.

Dépose du système d'entraînement de la bande de la platine-cassettes
Déposer le revêtement arrière.
Amener la carte PCB2 bloc d'alimentation/BF en position de maintenance.
Déposer la carte PCB7.
Enlever les vis G et déposer le système d'entraînement de la bande.

Déposer la carte PCB7 dédiée à la platine-cassettes avant de procéder aux réglages électriques !

Veiller au positionnement correct des câbles des têtes magnétiques lors du remontage.

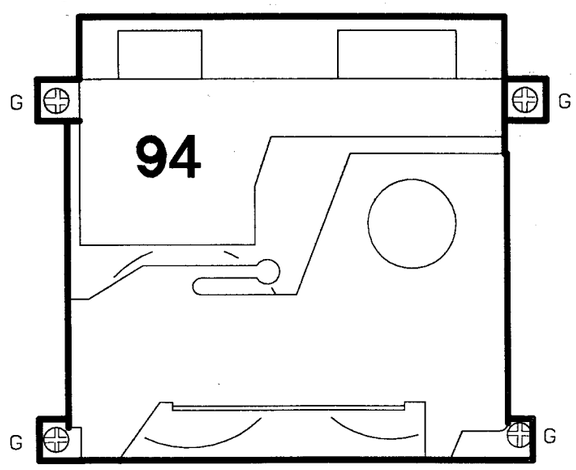

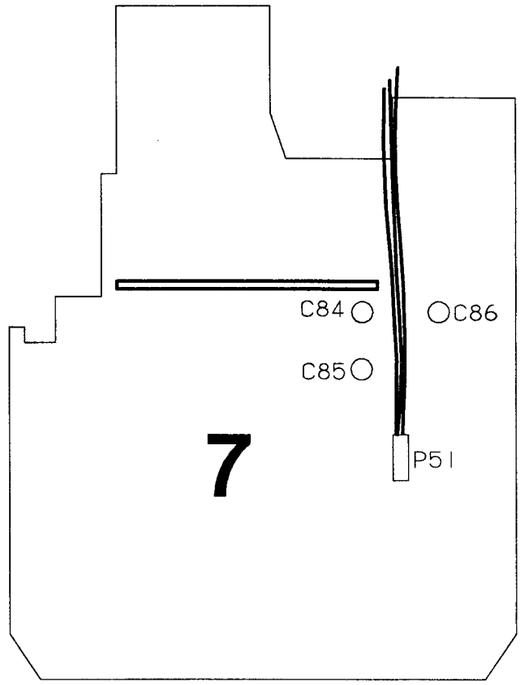

Schnursystem für Glastüren
Glastüren und Abdeckplatten abmontieren.
Rückwandverkleidung abmontieren.
Netzteil/NF-Modul in Service-Position bringen.
Glashalter bis zur Mitte schieben und Verriegelungsstücke für Schnur lösen (eine Umdrehung).
Motorsteuerplatine, PCB9, abmontieren.

Abmontieren der Schiene A
Rechte Seite (von vorn gesehen) ein wenig anheben und nach außen ziehen und anschließend gegen links schieben.
Schrauben B zum Abmontieren des Beschlags mit Schnurrädern lösen.

Bei Montage der neuen Schiene darauf achten, daß die Schiene in den Steuerlöchern korrekt sitzt.

Abmontieren der Schienen D und C
Bevor die Schiene C abmontiert wird, sind die Schiene D und die Front abzumontieren.

Die Hinterkanten von D in beiden Seiten nach außen ziehen und Schiene D abmontieren.
Die 8 Frontschrauben lösen und Front abmontieren.
Schiene C in der linken Seite herausheben, gegen rechts schieben und Schiene abmontieren.
Schrauben F lösen.
Beschlag mit Schnurrädern abmontieren.

Bei Montage der neuen Schiene darauf achten, daß die Schiene in den Steuerlöchern sitzt.

Cordon apparié aux portes vitrées
Déposer les portes vitrées et les plaques de protection.
Déposer le revêtement arrière.
Amener le module bloc d'alimentation/BF en position de maintenance.
Repousser le porte-verre vers le centre et desserrer les clips du cordon (un tour).
Déposer la carte PCB9 logeant la commande motorisée.

Dépose du rail A
Soulever légèrement le côté droit (vu de devant) et le repousser vers la gauche.
Desserrer les vis B pour déposer la ferrure et la roue à gorge.

Lors du montage d'un rail neuf, veiller au positionnement correct du rail dans les orifices de guidage.

Dépose des rails D et C
Avant d'enlever le rail C, il convient de déposer le rail D et la face avant.

Tirer des deux côtés sur les bords arrière de D et déposer le rail D.
Enlever les 8 vis de la face avant pour pouvoir la déposer.
Soulever le côté gauche du rail C, le repousser vers la droite, puis le déposer.
Desserrer les vis F.
Déposer la ferrure et la roue à gorge.

Lors du montage d'un rail neuf, veiller au positionnement correct du rail dans les orifices de guidage.

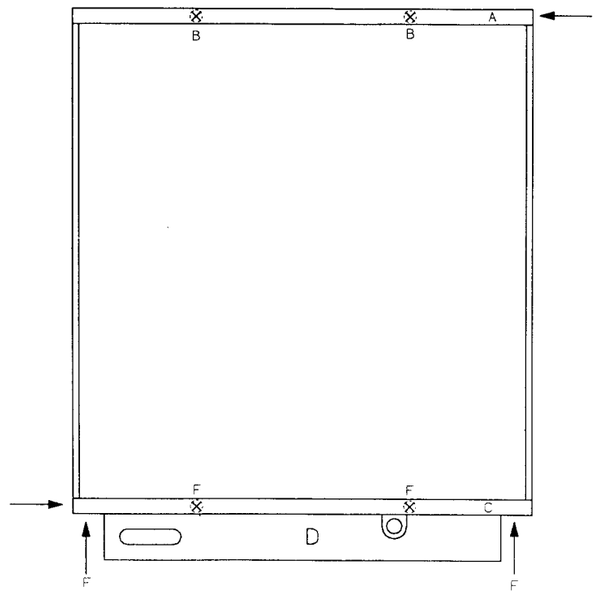

Montage von Schnur für Glastüren

Das Schnurrad G im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
Die Schnur im Schnurrad H (das Ende mit der kräftigen Feder) montieren.
Die Schnur in der nächstinneren Rille des Schnurrades H (nach unten hin) nach oben um die oberen Schnurrädern (I, J, K und L) und danach nach unten um die unteren Schnurräder (M, N und O) führen.
Das Rad G gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Die Schnur am Rad H befestigen.
Die Schnur auf Rad P setzen und das Rad G drehen, um festzustellen, daß alles einwandfrei funktioniert.

Die Gleitschienen können mit Barrierta-Fett L55-3 (Bestell-Nr. 3984030) geschmiert werden.

Nachstellen der Schnur

Das Schnurrad G so drehen, daß die Mitte der Räder G und H mit der Oberkante des Turms X fluchtet.
Das Verriegelungsstück der Schnur gegen die Mitte verschieben und spannen (nicht zu hart).

Montage du cordon apparié aux portes vitrées

Tourner la roue à gorge G dans le sens horaire jusqu'en butée.
Enrouler le cordon sur la roue à gorge H (extrémité présentant le ressort solide).
Engager (par le bas) le cordon dans la seconde gorge intérieure de la roue H, le passer dans les roues supérieures (I, J, K et L), puis l'introduire dans les roues inférieures (M, N et O).
Tourner la roue G dans le sens antihoraire.
Fixer le cordon sur la roue H.
Fixer le cordon sur la roue P, puis vérifier le bon agencement en tournant la roue G.

Il est possible de lubrifier les rails coulissants avec de la graisse Barrierta L55-3 (réf. 3984030).

Réglage du cordon

Imprimer un mouvement de rotation à la roue G pour que le centre des roues G et H affleure avec le rebord supérieur de la tour X.
Repousser vers le centre les clips du cordon et tendre sans toutefois exagérer.

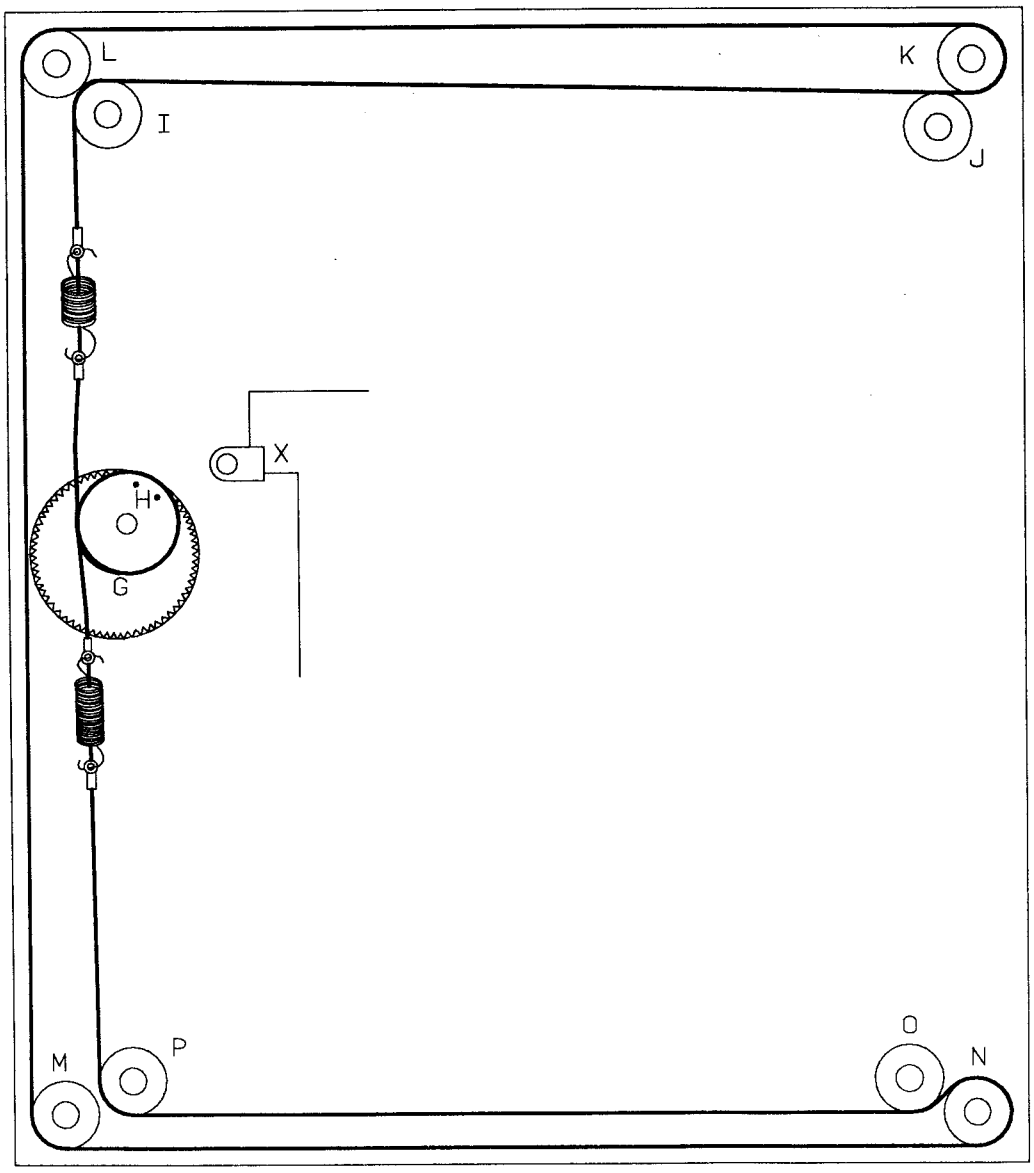

Bang&Olufsen

Abnahme von Printplatte 94 unter das Laufwerk

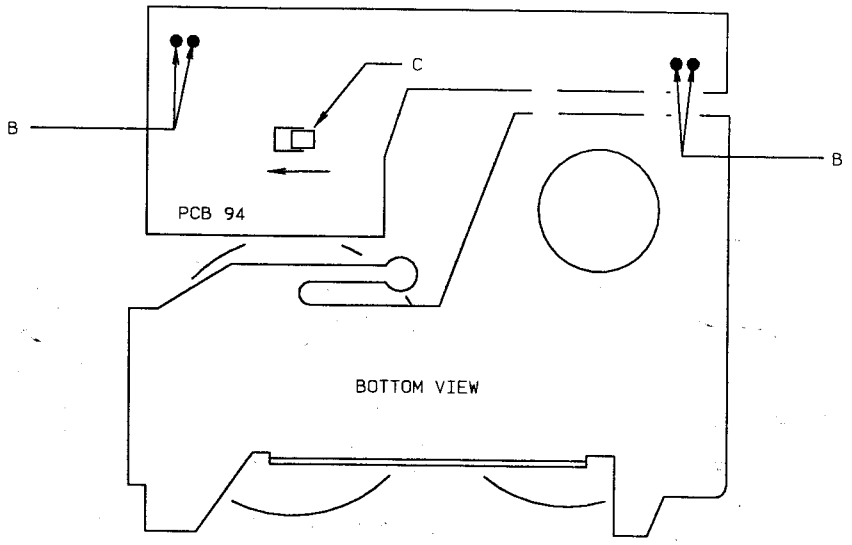

Die Lötpunkte B freilöten.

Den Verriegelungszapfen C in Richtung des Pfeils ziehen, und die PCB ausziehen.

Schmierplan

Der nachträgliche Schmierbedraf ist minimal.
Bei größeren Inspektionen und beim Austausch von mechanischen Teilen sollten die nachstehenden Richtlinien befolgt werden.
WICHTIG! Das Schmiermittel darf nur in geringer Menge aufgetragen werden.

Kapstanlager Achsen für Spulenteller 9412 und 9447 Lager für Schnurräder 9489 Achse für tonkopf 94H1	3984022 Floil GB TS-1
Gleitflächen zwischen übringen beweglichen Teilen	3984030 Barrierta L5512 (25gr.)

Démontage du PCB94 sous le dérouleur

Desouder les points à soudage B.

Pousser le goujong d'arrêt à la diréction de la flêche C et soulever le PCB.

Schéma de lubrification

Les nécessités de graissage sont minimales, mais lors d'une vérification importante et du remplacement de parties mécaniques essentielles, il est indispensable d'observer les règles indiquées cidessours.
REMARQUE! N'appliquer qu'une quantité très limitee de lubrifiant.

Paliers du cabestan Axes des plateaus 9412 og 9447 Palier du roue à gorge 9489 Axe de la tête 94H1	3984022 Floil GB TS-1
Surfaces de frottement contre l'autres parts mouvants	3984030 Barrierta L5512 (25gr.)

TESTFUNKTIONEN

Beosystem 2500 kann in die Betriebsart 'TEST-MODE' gebracht werden. Hierzu ist die Rückwandverkleidung abzunehmen, das Gerät einzuschalten und der 'Clamper'-Schalter (Clamper Switch) für ca. 2-3 Sekunden kurzzuschließen. Das Display zeigt jetzt 'TESTMODE' an.

FONCTIONS D'ESSAI

Il est possible d'amener le Beosystem 2500 en mode d'essai en déposant la face arrière. Mettre l'appareil sous tension et court-circuiter durant deux à trois secondes l'interrupteur du dispositif de maintien (»clamper switch«). L'afficheur indique alors TEST-MODE.

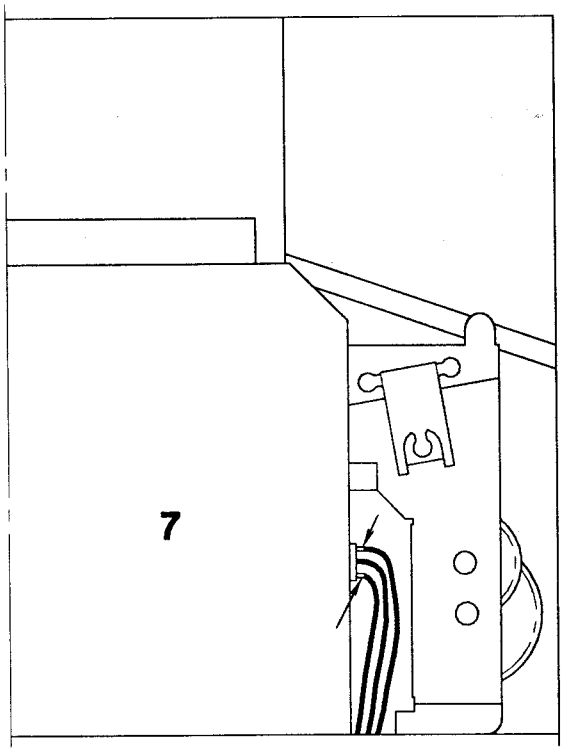

Zum Verlassen der Betriebsart 'TESTMODE' ist der Netzstecker zu ziehen.

Die Betriebsart 'TESTMODE' bietet die folgenden Möglichkeiten:

- Auslesen von Tuner-Variante.
- FM-Display-Anzeige
- AM-Display-Anzeige
- ROM/RAM-Test
- Löschen aller voreingestellten Programme.

Il est possible de quitter ce mode en débranchant la fiche secteur.

Le mode d'essai permet :

- de connaître le modèle du sélecteur de canaux,
- d'afficher la MF,
- d'afficher la MA,
- de tester les ROM et RAM et
- d'effacer l'ensemble des programmes présélectionnés.

Auslesen von Tuner-Variante

Gerät in Betriebsart 'TESTMODE' bringen.

[3]-Taste drücken	Variante	Display
	EU/FM/AM	0.0
	EU-FM	0.1
	US-FM/AM	1.0
	US-FM	1.1
	JAP-FM/AM	2.0
	JAP-FM	2.1
	AUS-FM/AM	3.0
	AUS-FM	3.1

Lecture du modèle de sélecteur de canaux

Amener l'appareil en mode d'essai.

Appuyer sur [3]	Modèle	Affichage
	EU-MF/MA	0.0
	EU-MF	0.1
	US-MF/MA	1.0
	US-MF	1.1
	JAP-MF/MA	2.0
	JAP-MF	2.1
	AUS-MF/MA	3.0
	AUS-MF	3.1

AM/FM-Display-Anzeige

Die FM-Display-Anzeige ist nach Auswechseln von PCB1, PCB3, 3IC6, 3B1, 3D4, 3R38, 1BP4 oder nach Reparatur/Einstellung des FM-Detektorschaltkreises neu einzustellen.

Die AM-Display-Anzeige ist nach Auswechseln von PCB1, PCB3, 3IC6, 3B1, 3D4, 3R38, 1BP1 oder 1BP2 neu einzustellen.

FM

Es ist zu prüfen, daß die Einstellung des FM-Detektors korrekt ist, bevor die Einstellung vorgenommen wird.

Gerät in Betriebsart 'TESTMODE' bringen.

Empfänger auf eine bekannte Station einstellen, z.B. 96,0 MHz.

[GOTO]-Taste drücken.
Frequenz der bekannten Station eingeben.
[STORE]-Taste drücken.

Falls die Einstellung in Ordnung ist, wird im Display 'OK' geschrieben. Ist dies nicht der Fall, so erscheint im Display das Wort 'ERROR'.

AM

Gerät in Betriebsart 'TESTMODE' bringen.

Empfänger auf eine bekannte Station einstellen, z.B. 520 kHz.

[GOTO]-Taste drücken.
Frequenz der bekannten Station eingeben.
[STORE]-Taste drücken.

Falls die Einstellung in Ordnung ist, wird im Display 'OK' geschrieben. Ist dies nicht der Fall, so erscheint im Display das Wort 'ERROR'.

ROM/RAM-Test

Gerät in Betriebsart 'TESTMODE' bringen.

[8]-Taste drücken.

Display:	OK	OK	OK
	ROM	INT-RAM	EXT-RAM
	3IC3	3IC10	3IC6

Falls im Display anstatt 'OK' das Zeichen '-' geschrieben wird, ist das betreffende IC fehlerhaft.

Löschen aller voreingestellten Programme

Gerät in Betriebsart 'TESTMODE' bringen.

[7]-Taste drücken.

Alle voreingestellten Programme sind jetzt gelöscht.

Affichage de la MA/MF

Il convient de régler l'affichage de la MF après avoir remplacé les cartes PCB1 et PCB3, le circuit 3IC6 et les cellules 3B1, 3D4, 3R38 et 1BP4. Il en est de même après avoir réparé ou réglé le circuit de détection MF.

Régler l'affichage de la MA après avoir remplacé les cartes PCB1 et PCB3, le circuit 3IC6 et les cellules 3B1, 3D4, 3R38, 1BP1 ou 1BP2.

MF

Vérifier que le détecteur MF est correctement ajusté avant de procéder aux réglages.

Amener l'appareil en mode d'essai.

Régler le récepteur sur une station connue, 96,0 MHz p. ex.

Appuyer sur [GOTO].
Taper la fréquence de la station connue.
Appuyer sur [STORE].

L'afficheur indique »OK« si le réglage est correct. Dans la négative, il indique »ERROR«.

MA

Amener l'appareil en mode d'essai.

Régler le récepteur sur une station connue, 520 kHz p. ex.

Appuyer sur [GOTO].
Taper la fréquence de la station connue.
Appuyer sur [STORE].

L'afficheur indique »OK« si le réglage est correct. Dans la négative, il indique »ERROR«.

Test des ROM et RAM

Amener l'appareil en mode d'essai.

Appuyer sur [8].

Affichage :	OK	OK	OK
	ROM	RAM INT.	RAM EXT.
	3IC3	3IC10	3IC6

Le CI en question présente une anomalie si l'afficheur indique -- au lieu de »OK«.

Effacement de tous les programmes présélectionnés

Amener l'appareil en mode d'essai.

Appuyer sur [7].

Tous les programmes présélectionnés sont alors effacés.

Service-Programm des CD-Teils

Gerät in Betriebsart 'TESTMODE' bringen.

[CD] drücken	Es muß keine CD-Platte eingelegt sein.
[1] drücken	Laser wird eingeschaltet und sucht Fokus (mit jedem Druck auf die Taste [1] wird Fokus gesucht). – Wird der Laser eingeschaltet? – Regelt der 'FE'-Ausgang den Fokussier-Motorverstärker? – Regelt der Fokussiermotor?
[2] drücken	Laser wird ausgeschaltet.
[3] drücken	CD-Motor startet (im Uhrzeigersinn), und Laser bewegt sich in Startposition.
[4] drücken	CD-Motor stoppt.
[5] drücken	Laser-Arm bewegt sich auf Plattenrand zu.
[6] drücken	Laser-Arm bewegt sich auf Mitte zu.

Netzstecker ziehen.

CD-Platte einlegen, z.B. Nr. 5 (CD-Testplatte ohne Fehler, Bestell-Nr. 3634031).

[CD] [STOP] drücken.

Gerät in Betriebsart 'TESTMODE' bringen.

[PLAY] drücken	CD startet (Lead in).
[STOP] drücken	CD stoppt.

Während des Abspielvorgangs können im Display die folgenden Fehlermeldungen angezeigt werden.

CD ERR 2	Fokussierfehler.
CD ERR 3	Radialfehler.
CD ERR 4	Motorfehler.
CD ERR 5	'TL' liegt für 50 ms auf 'Low'.
CD ERR 6	'Step'-Fehler.
CD ERR 7	Subcode-Fehler – kein Subcode innerhalb von 3 s.
CD ERR 8	'TOC'-Fehler; außerhalb von 'Lead-in'-Bereich während TOC (Programminhalt) gelesen wird.

Programme de maintenance du bloc accueillant le disque laser

Amener l'appareil en mode de maintenance.

Appuyer sur [CD]	Il n'est pas nécessaire d'avoir introduit un disque.
Appuyer sur [1]	Le laser est amorcé et recherche le point de concentration (la séquence [1] déclenche la recherche du point de concentration). – Le laser est-il amorcé ? – La sortie FE règle-t-elle l'amplificateur du moteur de concentration ? – Le moteur de concentration procède-t-il au réglage ?
Appuyer sur [2]	Le laser s'éteint.
Appuyer sur [3]	Lancer le moteur entraînant le disque laser (rotation dans le sens antihoraire). Le laser se place en position de démarrage.
Appuyer sur [4]	Le moteur entraînant le disque laser s'arrête.
Appuyer sur [5]	Le bras porte-laser se déplace vers l'extérieur.
Appuyer sur [6]	Le bras porte-laser se déplace vers le centre.

Débrancher la fiche secteur.

Introduire le disque laser n° 5 p. ex. (disque sans anomalie, réf. 3634031).

Appuyer sur [CD] [STOP]

Amener l'appareil en mode d'essai.

Appuyer sur [PLAY]	Le disque laser démarre (sillon de départ).
Appuyer sur [STOP]	Le disque laser s'arrête.

Lors de la lecture, l'afficheur peut indiquer les anomalies suivantes :

CD ERR 2	Défaut de concentration.
CD ERR 3	Défaut radial.
CD ERR 4	Panne du moteur.
CD ERR 5	TL présente un niveau bas durant 50 ms.
CD ERR 6	Anomalie dans le saut de plage.
CD ERR 7	Anomalie des sous-codes. Absence de sous-code durant 3 s.
CD ERR 8	Anomalie dans le sommaire. Hors du sillon de départ, mais lecture du sommaire (contenu du programme).

Übersicht über IC-Stifte (Integrierte Schaltungen)

Die nachstehenden Schemata enthalten eine kurze Beschreibung der Funktion der wichtigsten Stifte an den Servo- und Decoder IC's.
An den Stellen, an denen 2 IC's direkt mit einander verbunden sind, wird nur der Stift der einen IC's genannt.

8IC1 TDA8808

Stift	BEMERKUNGEN	PLAY POSITION	SEARCH POSITION	SERVICE POSITION1	SERVICE POSITION2	SERVICE POSITION3	SERVICE POSITION4	SERVICE POSITION5	SERVICE POSITION6
17	LO (Laser Out).	~3V	~3V	~3V	~1.8V				
18	LM (Laser Monitor) Die Stromversorgung an die Laserdiode wird über LM gesteuert.	~200 mV	~200 mV	~200 mV					
15	FE (Focus Error). FE steuert die Fokussiereinheit. Wenn $\overline{SI}$ auf »High« schaltet, wird der Fokussierungspunkt gesucht. Wenn das Gerät ohne Platte in Service-Position 2 gebracht wird, sucht die optische Abtasteinrichtung den Fokussierungspunkt. Am Stift 5 schwankt das FE-Signal zwischen 0 V und +4 V.								
23	D1								
22	D2								
24	D3								
25	D4	D1→D4 sind Korrektursignale des Fotodiodenschaltkreises. Rotiert die Platte, wenn das Gerät in Service-Position 2 steht, muß die Fokussiereinheit den Fokus halten. Wenn die Platte rotiert, müssen an den Stiften 7, 8, 9 und 10 variierende Signale auftreten.								
26	HF (High Frequency). HF-Information von den 4 Fotodioden.								
3	HF out (High Frequency out). HF-out ist ein verstärkers Informations-signal an den Decoder.	B (Stable)	B (Unstable)						
4	DET (Detector).								
21	RE1 (Radial Error). RE1-2 sind Steuersignale für die Spurfolge des Lasers.								
20	RE2								
5	SC (Start Capacitor). *Steigt auf +5 V an, wenn der Fokussierungspunkt gefunden ist.	~5V	~5V	*~4.6V	~0V	~0V	~0V	~0V	~0V
16	FE lag (Focus Error). *Wenn die Platte rotiert, schwankt das Signal.	~0.5V	~0.5V	*~0.5V					
1	GCHF (Gain Control HF).	~2.4V	~2.4V	~3.8V					

B

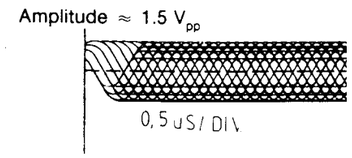

8IC2 TDA 8809

Stift	BEMERKUNGEN	PLAY POSITION	SEARCH POSITION	SERVICE POSITION1	SERVICE POSITION2	SERVICE POSITION3	SERVICE POSITION4	SERVICE POSITION5	SERVICE POSITION6
15	RADout	0V	0V	0V					
17	RElay	~2.5V	~2.5V	~2.5V					
23-24	Offset control	~2.5V	~2.5V	~2.2V	~0.6V				
21	AGC	~1.2V	~1.2V	~4V					
2	OSC	580 Hz		580 Hz					

8IC3 SAA7310

Stift	BEMERKUNGEN	PLAY POSITION	SEARCH POSITION	SERVICE POSITION1	SERVICE POSITION2	SERVICE POSITION3	SERVICE POSITION4	SERVICE POSITION5	SERVICE POSITION6
24	MCES (Motor Control). MCES steuert die Geschwindigkeit des CD-Motors.	A_2		A_2	A_2	A_1	A_2	A_2	A_2
32	HF (High Frequency). Eingang für HF-Augenmuster.	B (Stable)	B (Unstable)	~2V	~2V	~2V	~2V	~2V	~2V
34	HFD (High Frequency Detector). HFD schaltet auf »Low«, wenn das HF-Signal zu schwach ist. *Beim Abspielen der Testplatte 5A liefert HFD »Low«-Impulse auf Spuren mit Unterbrechungen und schwarzen Flecken.	*»High«	»Activity«						
4	WS (Word Select)	D	D	D	D	D	D	D	D
3	Clock	D	D	D	D	D	D	D	D
2	Data	»Activity«	»Activity«						
1	E Flag (Error Flag). Zeigt unglaubwürdige Samples für Interpolator mit 8 Sample-Schaltkreisen.	»Low«	»Activity«						
38	QRA (Q-channel Request Acknowledge).	F	F	F	F	F	F	F	F
40	QCL (Q Clock).	F	F	»High«	»High«	»High«	»High«	»High«	»High«
37	QData	F	F	»High«	»High«	»High«	»High«	»High«	»High«
	QRA wird von 8IC7 mit »High« angesteuert, 8IC3 erwidert mit »Low«. An der Vorderflanke des nächsten Taktpulses Schaltet 8IC7 erneut QRA auf »High«. Wenn 8IC7 (über Q-Data) genügend Informationen empfangen hat, schaltet QRA auf »Low«. Dies bewirkt, daß die QRA-Zeit variiert.								
42	SW (Subcode Word clock).	G	G			G			
44	SC (Subcode Clock).	G	G			G			
43	SD (Subcode DATA)	G	G			G			
	Nach dem Motor-Anlaufstromstoß wird Subcode Word Clock sichtbar. Während ein Burst von 10 Taktpulsen an SC sichtbar ist, wird die Q-Kanalinformation auf SD übertragen. Danach folgt die P-Bit-Anzeige. Die P-Bit-Anzeige erscheint zwischen 2 Bursts von 10 Taktpulsen. Bei Pausenbetrieb ist die P-Bit-Anzeige »High« und bei Musikwiedergabe »Low«.								
36	$\overline{CRI}$ (Counter Reset Inhibit). $\overline{CRI}$ ist »Low« bei Spursprüngen.	»High«	»Activity«						
41	$\overline{DEEM}$ (Deemphassis). »Low« beim Abspielen der Testplatte 5 Spur 14. »High« beim Abspielen der Testplatte 5 Spur 15.	»Low«	»Low«						
26	OSC. Eingang vom Kristalloszillator.	11.3 MHz	11.3 MHz						
29	PD/OC (Phase Detector/Oscillator Control). Impulse vom Ausgang des Phasendetektors werden integriert und regeln die Oszillatorfrequenz.	~2.5V	~2.5V	~3.5V	~3.5V	~3.5V	~3.5V	~3.5V	~3.5V
31	FB (Feed Back). Hält den Arbeitspunkt des Daten-Slicers fest.	~2V	~2V	~2V	~2V	~2V	~2V	~2V	~2V

A1



A2



B

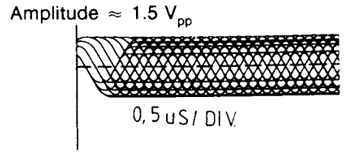

D

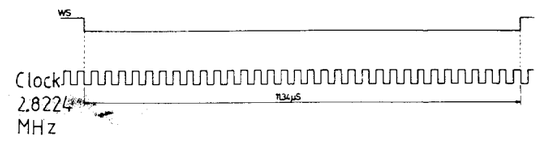

F

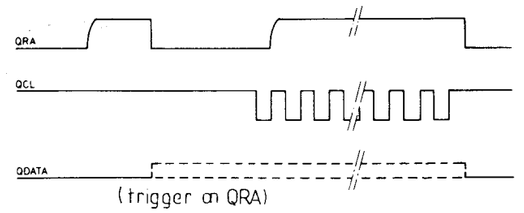

G

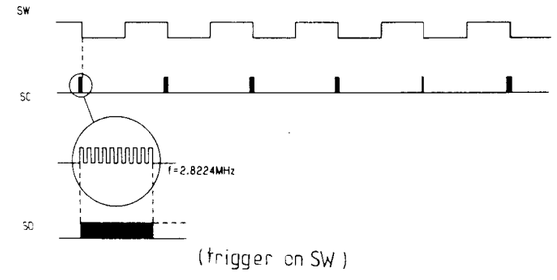

8IC5 SAA 7220

Stift	BEMERKUNGEN	PLAY POSITION	SEARCH POSITION	SERVICE POSITION 1	SERVICE POSITION 2	SERVICE POSITION 3	SERVICE POSITION 4	SERVICE POSITION 5	SERVICE POSITION 6
18	WS (Word Select)	I	I	I	I	I	I		
16	Clock								
15	Data	»Activity«	»Activity«	»Stable«	»Stable«	»Activity«	»Stable«		
22	$\overline{\text{ATSB}}$ (Attenuation Audio Signal). Bei »Low« wird das Signal um 12 dB gedämpft.								
23	$\overline{\text{MUSB}}$ (Soft Mute). $\overline{\text{MUSB}}$ ist »Low« beim Sprung von einer Spur zur anderen.	»High«	»Low«						
14	DOBM (Digital Output). Fehlerkorrigierte Ton- und Subcodedaten.								

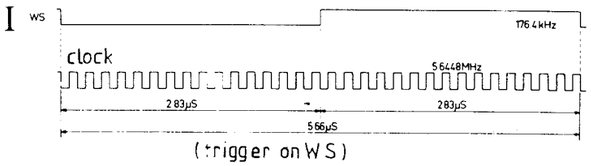

8IC7 MC 68HC05C4

Stift	BEMERKUNGEN	PLAY POSITION	SEARCH POSITION	SERVICE POSITION 1	SERVICE POSITION 2	SERVICE POSITION 3	SERVICE POSITION 4	SERVICE POSITION 5	SERVICE POSITION 6
5	SI (Start Initialization). Wenn SI »High« ist, sind Laserversorgung und Fokussierungssteuerung eingeschaltet. $\overline{\text{RD}}$ (Ready). Mit einer Platte auf dem Plattenträger bleibt $\overline{\text{RD}}$ auf »Low«, wenn der Fokussierungspunkt gefunden ist.			~3V	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«
6	SSM (Motor Start-Stop signal). Wenn RD auf »Low« geschaltet ist, steht SSM für eine kurze Dauer (<0,2 Sekunden) auf »Low« Anschließend schaltet der CD-Motorverstärker ein (vom MCES-Signal gesteuert).	G	G			G			
10	B0	»High«		»Low«	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«
9	B1 — Einschaltung der Radialkontrolle. Steuerung des Pegels am Radial-Servo-DAC-Ausgang. In Suchstellung sind alle 4 Ausgänge aktiv.	»High«		»High«	»High«	»High«	»High«	»High«	»High«
8	B2	»High«		»High«	»High«	»High«	»High«	»Low«	»High«
7	B3	»Low«		»High«	»High«	»High«	»High«	»High«	»High«
36-37	$\overline{\text{TL}}$ (Track Loss). $\overline{\text{TL}}$ informiert die 8IC7, über die Gefahr eines Spurverlustes. 8IC7 kann anschließend Korrektursignale mit B0-B3 liefern.	»High«		»Low«	»High«	»High«	»High«	»High«	»High«
4	$\overline{\text{DODS}}$ (Drop Out Detector Suppression). Wenn $\overline{\text{DODS}}$ »Low« ist, haben Dropout-Signale keine Einwirkung auf die Steuerung des Laserarms während des Suchlaufbetriebs.	»High«		»Low«	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«

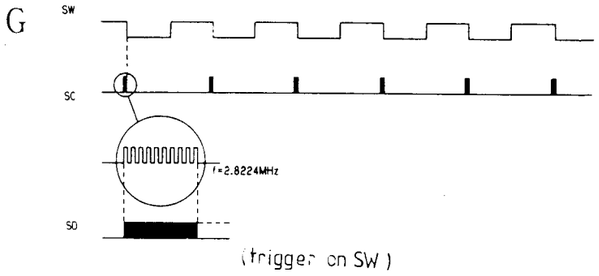

Tableau des bornes des circuits intégrés

Les lignes ci-dessous décrivent brièvement les fonctions des principales bornes que présentent les circuits de servomécanisme et de décodage.
La borne d'un seul circuit est mentionnée dans les cas où 2 circuits présentent une connexion directe.

8IC1 TDA8808

Borne	REMARQUES	PLAY POSITION	SEARCH POSITION	SERVICE POSITION1	SERVICE POSITION2	SERVICE POSITION3	SERVICE POSITION4	SERVICE POSITION5	SERVICE POSITION6
17	LO (Laser Out).	~3V	~3V	~3V	~1.8V				
18	L'alimentation électrique est appliquée à la diode laser par l'intermédiaire de l'entrée LM.	~200 mV	~200 mV	~200 mV					
15	FE (Focus Error). L'erreur de concentration FE pilote l'unité de concentration. Le point de concentration est recherché quand $\overline{SI}$ adopte un niveau fort. L'optique recherche le point de concentration quand l'appareil est amené en position de maintenance 2 sans disque. Le signal d'erreur de concentration FE oscille entre 0 V et +4 V au niveau de la borne 5.								
23 D1 22 D2 24 D3 25 D4	D1→D4 sont les signaux de correction délivrés par le circuit formé par les photodiodes. L'unité de concentration maintient la concentration si le disque tourne quand l'appareil est en position de maintenance 2. Les bornes 7, 8, 9 et 10 doivent présenter des signaux divers quand le disque tourne.								
26	HF (High Frequency). Indication H.F. venant des 4 photodiodes.								
3	HF out (High Frequency out). La sortie »H.F. out« est un signal d'information amplifié adressé au décodeur.	B (Stable)	B (Unstable)						
4	DET (Detector).								
21 20	RE1 (Radial Error). RE1-2 sont les signaux pilotant le suivi de piste du laser. RE2								
5	SC (Start Capacitor). *Atteint +5 V si le point de concentration est trouvé.	~5V	~5V	*~4.6V	~0V	~0V	~0V	~0V	~0V
16	FE lag (Focus Error). *Le signal varie quand le disque tourne.	~0.5V	~0.5V	*~0.5V					
1	GCHF (Gain Control HF).	~2.4V	~2.4 V	~3.8 V					

B

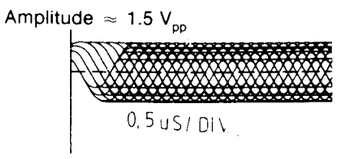

8IC2 TDA8809

Borne	REMARQUES	PLAY POSITION	SEARCH POSITION	SERVICE POSITION1	SERVICE POSITION2	SERVICE POSITION3	SERVICE POSITION4	SERVICE POSITION5	SERVICE POSITION6
15	RADout	0V	0V	0V					
17	RElay	~2.5 V	~2.5 V	~2.5 V					
23-24	Offset control	~2.5 V	~2.5 V	~2.2 V	~0.6 V				
21	AGC	~1.2 V	~1.2 V	~4 V					
2	OSC	580 Hz		580 Hz					

8IC3 SAA7310

Borne	REMARQUES	PLAY POSITION	SEARCH POSITION	SERVICE POSITION1	SERVICE POSITION2	SERVICE POSITION3	SERVICE POSITION4	SERVICE POSITION5	SERVICE POSITION6
24	MCES (Motor Control). MCES commande la vitesse du moteur entraînant le disque.	A_2		A_2	A_2	A_1	A_2	A_2	A_2
32	HF (High Frequency). Entrée de la configuration oculée H.F.	B (Stable)	B (Unstable)	~2V	~2V	~2V	~2V	~2V	~2V
34	HFD (High Frequency Detector). Le détecteur HFD adopte un faible niveau quand le signal H.F. est trop faible. *En lisant le disque d'essai 5A, le détecteur HFD délivre des impulsions »faibles« sur les pistes avec des interruptions et des taches noires.	*»High«	»Activity«						
4	WS (Word Select)	D	D	D	D	D	D	D	D
3	Clock	D	D	D	D	D	D	D	D
2	Data	»Activity«	»Activity«						
1	E Flag (Error Flag). Indication d'échantillons invraisemblables pour l'interpolateur travaillant durant 8 échantillons.	»Low«	»Activity«						
38	QRA (Q-channel Request Acknowledge).	F	F	F	F	F	F	F	F
40	QCL (Q Clock).	F	F	»High«	»High«	»High«	»High«	»High«	»High«
37	QData Un niveau fort de 8IC7 actionne le canal QRA. Le circuit 8IC3 répond par un faible niveau. 8IC7 ramène le canal QRA à un niveau fort sur le flanc de montée de l'impulsion d'horloge suivante. Le canal QRA adopte un faible niveau quand le circuit 8IC7 a reçu un nombre suffisant d'informations (par les données du canal Q). Ce phénomène modifie la durée d'accusé de réception du canal QRA.	F	F	»High«	»High«	»High«	»High«	»High«	»High«
42	SW (Subcode Word clock).	G	G			G			
44	SC (Subcode Clock).	G	G			G			
43	SD (Subcode DATA) L'impulsion d'horloge du mot sous-codé est visible après l'impulsion de démarrage du moteur. Les informations du canal Q sont transmises à SD tandis qu'une salve de 10 impulsions d'horloge est visible sur le condensateur de démarrage SC. L'indication du bit P suit. L'indication du bit P intervient entre 2 salves de 10 impulsions d'horloge. Lors des pauses, l'indicateur de bit P présente un niveau fort. En mode »musique«, le niveau est faible.	G	G			G			
36	$\overline{CRI}$ (Counter Reset Inhibit). $\overline{CRI}$ présente un faible niveau en sautant les pistes.	»High«	»Activity«						
41	$\overline{DEEM}$ (Deemphasis). Faible niveau en lisant la piste 14 du disque d'essai 5. Niveau fort en lisant la piste 15 du disque d'essai 5.	»Low«	»Low«						
26	OSC. Entrée de l'oscillateur à quartz.	11.3 MHz	11.3 MHz						
29	PD/OC (Phase Detector/Oscillator Control). Intégration des impulsions provenant de la sortie du détecteur de phase et régulation de la fréquence d'oscillation.	~2.5V	~2.5V	~3.5V	~3.5V	~3.5V	~3.5V	~3.5V	~3.5V
31	FB (Feed Back). Maintien du point de fonctionnement du circuit de coupage des données.	~2V	~2V	~2V	~2V	~2V	~2V	~2V	~2V

A1



A2



B

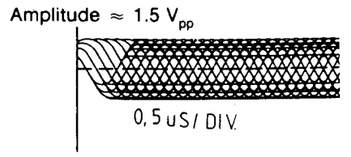

D

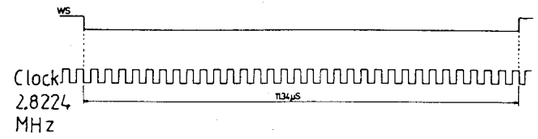

F

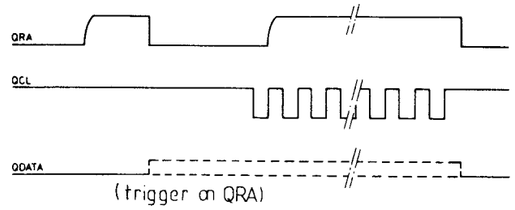

G

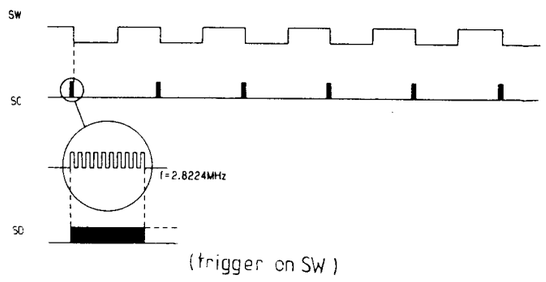

8IC5 SAA 7220

Borne	REMARQUES	PLAY POSITION	SEARCH POSITION	SERVICE POSITION1	SERVICE POSITION2	SERVICE POSITION3	SERVICE POSITION4	SERVICE POSITION5	SERVICE POSITION6
18	WS (Word Select)	I	I	I	I	I	I		
16	Clock								
15	Data	»Activity«	»Activity«	»Stable«	»Stable«	»Activity«	»Stable«		
22	$\overline{ATSB}$ (Attenuation Audio Signal). Le signal est affaibli de 12 dB en présence d'un faible niveau.								
23	$\overline{MUSB}$ (Soft Mute). $\overline{MUSB}$ présente un faible niveau en cas de saut d'une piste à une autre.	»High«	»Low«						
14	DOBM (Digital Output). Données audio et sous-codées corrigées.								

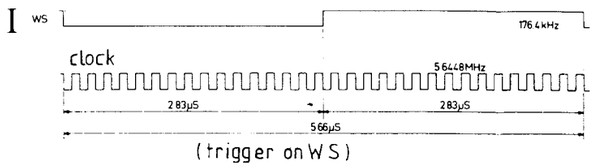

8IC7 MC 68HC05C4

Borne	REMARQUES	PLAY POSITION	SEARCH POSITION	SERVICE POSITION1	SERVICE POSITION2	SERVICE POSITION3	SERVICE POSITION4	SERVICE POSITION5	SERVICE POSITION6
5	SI (Start Initialization). L'alimentation laser et le circuit de concentration sont allumés quand SI présente un niveau fort. $\overline{RD}$ (Ready). Le signal de disponibilité $\overline{RD}$ a un faible niveau quand le point de concentration est trouvé et que le disque se trouve sur le support.			~3V	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«
6	SSM (Motor Start-Stop signal). Après la commutation du signal de disponibilité RD sur un faible niveau. SSM adopte brièvement un faible niveau (durée <0,2 s) et l'amplificateur du moteur entraînant le disque s'allume (sous le pilotage du signal MCES).	G	G			G			
10	B0	»High«		»Low«	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«
9	B1 — Allumage du contrôle radial. Pilotage du niveau à la sortie DAC du servomécanisme radial. Les 4 sorties présentent une certaine activité en mode recherche.	»High«		»High«	»High«	»High«	»High«	»High«	»High«
8	B2	»High«		»High«	»High«	»High«	»High«	»Low«	»High«
7	B3	»Low«		»High«	»High«	»High«	»High«	»High«	»High«
36-37	$\overline{TL}$ (Track Loss). $\overline{TL}$ informe le circuit 8IC7 de l'imminence d'une perte de piste. 8IC7 peut alors délivrer des signaux de correction aux bornes B0 à B3.	»High«		»Low«	»High«	»High«	»High«	»High«	»High«
4	$\overline{DODS}$ (Drop Out Detector Suppression). Quand $\overline{DODS}$ présente un faible niveau, les signaux de perte de niveau n'exercent aucune influence sur la commande du bras du laser en mode recherche.	»High«		»Low«	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«

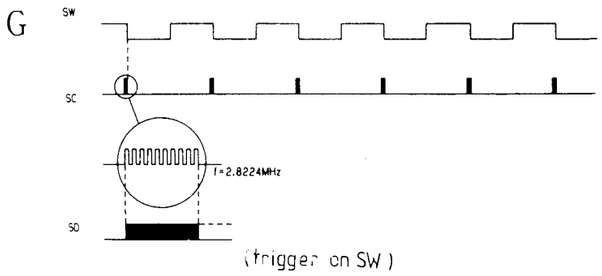

7-14

IR-TÜR-SENSOREN, PCB6 und PCB11

Die Senderdioden OD2, OD3, OD5 und OD6 sind wie folgt zu prüfen:

Eine IR-Empfängerdiode und einen 220 Ohm-Widerstand parallel verbinden und ein Oszilloskop (AC, 1 mV/DIV und 20 µs/DIV) anschließen.
6P46 abmontieren.
IR-Empfängerdiode vor jeder IR-Senderdiode halten und für Reflexion hinter IR-Empfängerdiode sorgen, z.B. ein Stück Papier.

Am Oszilloskop kann eine 102 kHz-Schwingung gemessen werden, falls das System einwandfrei funktioniert.

EMETTEURS-RECEPTEURS IR DE PORTE, cartes PCB 6 et 11

Contrôler comme suit les diodes émettrices OD2, OD3, OD5 et OD6 :

Monter en parallèle une diode réceptrice IR et une résistance de 220 ohms. Raccorder un oscilloscope (courant alternatif, 1 mV/div. et 20 µs/div.).
Déposer 6P46.
Positionner la diode réceptrice IR devant chacune des diodes émettrices IR et veiller ce qu'il y ait une réflexion (sur un morceau de papier p. ex.) derrière la diode réceptrice IR.

Il est possible de mesurer une excursion de 102 kHz sur l'oscilloscope si le système »n'est pas mort«.

7-14

BEOLAB 2500

Thermosicherung TF1

Bei TF1 ist eine sogenannte 'One-shot'-Thermosicherung. Beim Auswechseln dieser Sicherung ist es wichtig, daß die neue Sicherung genau wie die auszuwechselnde Thermosicherung eingesetzt wird.

BEOLAB 2500

Fusible thermostatique TF1

TF1 est un fusible thermostatique non réutilisable. Lors de son remplacement, il est capital de positionner le fusible neuf comme l'était l'ancien.

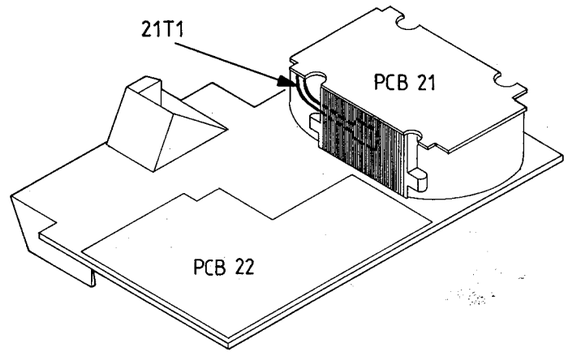

Netzleitung

Die internen Netzleitungen für den Trafo PCB21 sind *unbedingt* wie folgt zu verbinden:

Steckerteil (klein) = IN (PCB21)
Buchsenteil (groß) = OUT (PCB21)

C9, C10

Die Gummifüße von 22C9 und 22C10 dienen als Isolation, weil man sie in Service-Position auf dem Kühlblech kurzschließen kann.

Lautsprecher tot; rote Diode

Es sind die folgenden Punkte zu prüfen:
Sicherungen 21F1 und 21F2.
Sicherungswiderstände 22R19 und 22R20.
35 V-Spannung (Kathode der 22D5 oder 22D6).
Spannung zwischen 22R86 und 22R83 (Protection = Überlastschutz), die bei ca. 17,5 V liegen sollte.

Lautsprecher tot; grüne Diode

Es sind die folgenden Punkte zu prüfen:
Sicherungen 21F1 und 21F2.
Ist Relais 22RL1 angezogen?
±15 V-Spannung.
±37 V-Spannung.
27 V-Wechselspannung.
Spannung über 21IC43, die bei ca. 18 V liegen sollte.
Spannung am Anschluß 7 des 21IC3, die bei ca. -37 V liegen sollte.
Spannung an der Basis des 21TR2 und 21TR5, die bei ca. -1,5 V ⟶ -1 V liegen sollte.
Signalweg.

Ligne secteur

Il est *impératif* de relier comme suit les lignes secteur internes qui sont couplées à la carte PCB21 »transformateur« :

(Petite) fiche mâle = IN (carte PCB21)
(Grosse) fiche femelle = OUT (carte PCB21)

C9, C10

Les pieds en caoutchouc de 22C9 et de 22C10 servent d'isolant car en position de maintenance, il est possible de court-circuiter les condensateurs sur la plaque de refroidissement.

Enceintes muettes ; diode rouge

Contrôler :
les fusibles 21F1 et 21F2,
les résistances à fusible 22R19 et 22R20,
l'alimentation 35 V (cathode de 22D5 ou de 22D6) et la tension entre 22R86 et 22R83 (protection) – elle doit avoisiner 17,5 V.

Enceintes muettes ; diode verte

Contrôler :
les fusibles 21F1 et 21F2,
la fermeture du relais 22RL1,
l'alimentation ±15 V,
l'alimentation ±37 V,
l'alimentation 27 V ca,
la tension traversant 21IC43 (18 V env.),
la tension au niveau de la borne 7 de 21IC3 (-37 V env.),
la tension à la base de 21TR2 et de 21TR5 (comprise entre -1,5 ⟶ -1 V), et
la voie du signal.

Anschlußprüfung Beocenter 2500 Diese Prüfung sollte nach Beendung der Reparatur als Endkontrolle benutzt werden. Dadurch wird gewährleistet, daß der größte Teil der Funktionen des Beocenters in Ordnung ist.

Das Beocenter an Stromnetz anschließen.

Die Standby-Diode leuchtet.

[●] drücken	
[RADIO] drücken	Das Rundfunkgerät schaltet auf den zuletzt benutzen Sender ein.
[GOTO] [TURN] [RADIO] drücken	AM 150 muß leuchten.
[TUNE >] drücken	Sucht AM-Sender auf, bei dem die Tonqualität beurteilt werden kann.
[GOTO] [TURN] [RADIO] drücken	Bis die Anzeige FM 87,5 anzeigt.
[TUNE >] drücken	Sucht FM-Sender auf, bei dem die Tonqualität beurteilt werden kann.
Kassette zur Aufnahme einlegen	
[RECORD] [RECORD] drücken 1 Minute aufnehmen	Aufnahme beginnt.
[RETURN] drücken	Spult zum Aufnahmestart zurück.
[TAPE] drücken	Die Aufnahme wird wiedergegeben. Die Tonqualität läßt sich hierdurch beurteilen.
[LOAD] drücken	Der CD-Clamper öffnet sich.
CD-Platte einlegen	
[CD] drücken	Der CD-Clamper schließt sich und die Widergabe 1 startet.
[STOP] drücken	Auf Rauschen achten.
[CD] drücken	Die Wiedergabe wird fortgesetzt.
Höchste Nummer auf CD drücken	Sucht die letzte Nummer auf und schaltet auf Wiedergabe.
[LOAD] drücken	CD-Platte und Kassette vom Beocenter entfernen.
[●] auf Fernbedienungseinheit drücken	Der CD-Clamper und die Türe schließen sich.

Essai final des Beocenter 2500

Ce test doit être effectué à titre de contrôle final à l'issue des réparations afin de vérifier que la plupart des fonctions du Beocenter sont en bon état.

Raccorder le Beocenter au secteur.

La diode de veille s'allume.

Appuyer sur [●]	
Appuyer sur [RADIO]	La radio s'allume sur la dernière fréquence écoutée.
Appuyer sur [GOTO] [TURN] [RADIO]	AM 150 doit s'allumer.
Appuyer sur [TUNE >]	Recherche d'une station en MA où il est possible de juger la qualité sonore.
Appuyer sur [GOTO] [TURN] [RADIO]	Jusqu'à obtenir une fréquence de FM 87,5 sur le visuel.
Appuyer sur [TUNE >]	Recherche d'une station en FM où il est possible de juger la qualité sonore.
Introduire la cassette en vue de l'enregistrement	
Appuyer sur [RECORD] [RECORD] Enregistrer pendant 1 minute	L'enregistrement commence.
Appuyer sur [RETURN]	Rembobinage au début de l'enregistrement.
Appuyer sur [TAPE]	L'enregistrement est écouté. Il est possible de juger la qualité sonore.
Appuyer sur [LOAD]	Le clamper du disque laser s'ouvre.
Introduire le disque laser	
Appuyer sur [CD]	Le clamper du disque laser se ferme et la lecture 1 démarre.
Appuyer sur [STOP]	Ecouter le niveau de bruit.
Appuyer sur [CD]	La lecture continue.
Appuyer sur le numéro le plus élevé de CD	Le dernier numéro est recherché et la lecture démarre.
Appuyer sur [LOAD]	Retirer le disque laser et la cassette Beocenter.
Appuyer sur [●] à l'aide de la télécommande	Le clamper du disque laser et les portillons se ferment.